



## Trenngitter Masterline


### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Jaguar F-Pace  
Modelljahr: ab Bj. 2016  
Typ: X 761  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: Stahlmasche  
Besonderheiten: mit und ohne Panorama-  
schiebedach.

**Befestigung an den original  
Netzaufhängungen !**

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachhalter 60x103 mm / 88°	2
3	Gewindehaken 8x287 mm	2
4	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
5	Rändelmutter flach 20301000F	4
6	Kunststoffhülse 20301003	2
7	Schutzkappe 25° 20301005	4
8	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	4
9	Schlossschraube M-VBM8x20S	2
10	Schlossschraube M-VBM8x45S	2

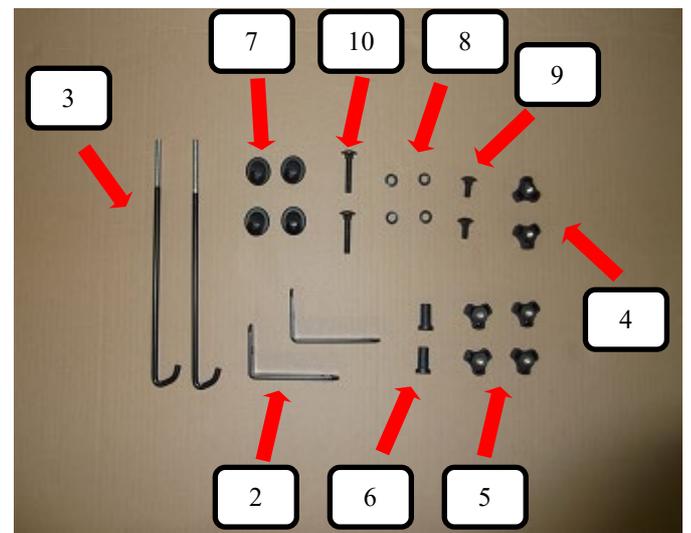

### Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entfernen.


### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300068  
Ausgabestand: md.12/2016

Bild 1

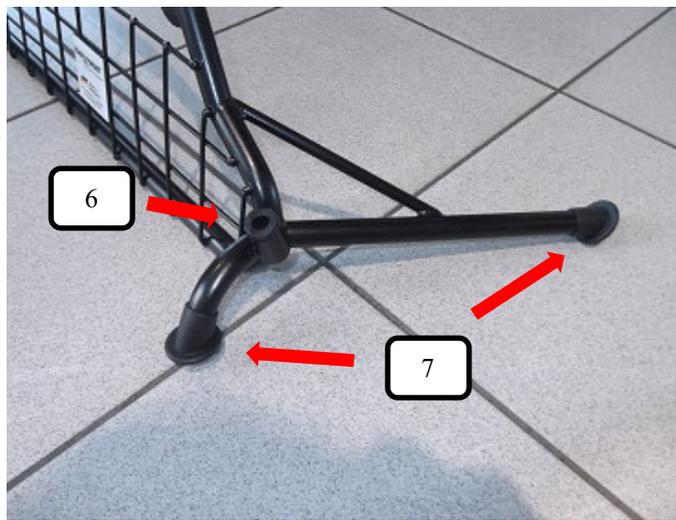

Kunststoffhülse (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) und Schutzkappen 25° (Pos. 7) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

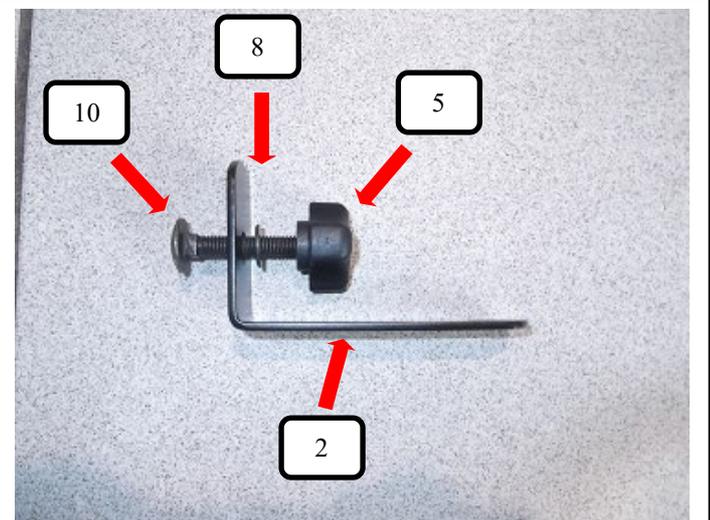

Die beiden Winkel (Pos. 2) zusammen mit je einer Schlossschraube (Pos. 10), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 5) wie im Bild dargestellt lose zusammenbauen.

Bild 3



Wie im Bild dargestellt, die aus Bild 2 zusammengebauten Dachhalter (Pos. 2) jeweils rechts und links oben in den Fahrzeugseitigen Aufnahmeösen einhängen, festhalten und leicht anziehen.

Bild 4




Trenngitter (Pos. 1) schräg von vorne nach hinten, hinter die C-Säule einführen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300068  
Ausgabestand: md.12/2016

Bild 5

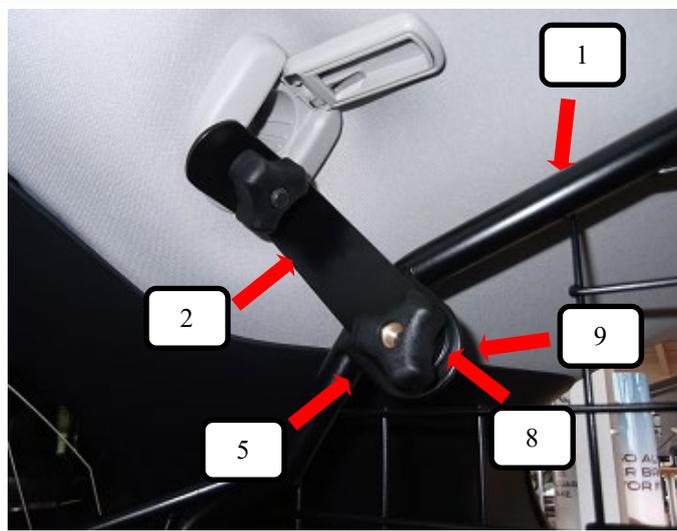

Trenngitter (Pos. 1) oben an den Dachhaltern (Pos. 2) rechts und links aus Bild 3 mittels Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 8) und Rändelmutter flach (Pos. 5) leicht befestigen.

Bild 6

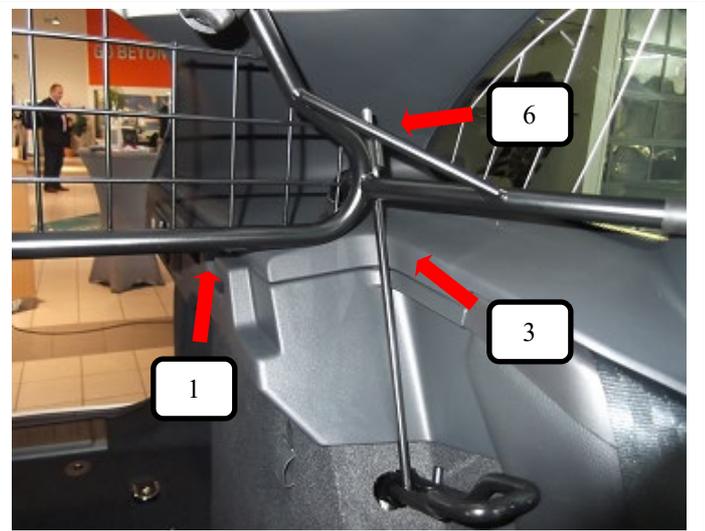

Gewindehaken (Pos. 3) jeweils rechts und links unten an der Halterung einhängen, durch die Kunststoffhülsen (Pos. 6) am Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 7



Jetzt mit der Rändelmutter gewölbt (Pos. 4) leicht anziehen.

Bild 8



Trenngitter im fertig montierten Zustand.

## **ACHTUNG:**

Rändelmuttern gewölbt (Pos. 4) an den Gewindehaken (Pos.3) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann.