



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten


Fahrzeugtyp: Peugeot Traveller
Modelljahr: ab Bj. 2019 –
Fahrzeugtyp: Opel Zafira Life
Modelljahr: ab Bj. 2019 –
Fahrzeugtyp: Toyota Proace Verso
Modelljahr: ab Bj. 2019 –
Fahrzeugtyp: Citroen Spacetourer
Modelljahr: ab Bj. 2016 –

Typ:
Position: Gitter dach bis Boden an der
B + C Säule
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Befestigung an den original
Netzaufhängungen.

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und
aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !**

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachhalter B-Säule 157x130x4mm	2
3	Dachhalter C-Säule 155x152x4mm	2
4	Bodenhalter 100x109x4mm	2
5	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	6
6	Schlossschraube M-VBM8x20S	4
7	Schlossschraube M-VBM8x50S	2
8	Schlossschraube M-VBM8x60S	2
9	Rändelmutter flach 20301000F	6

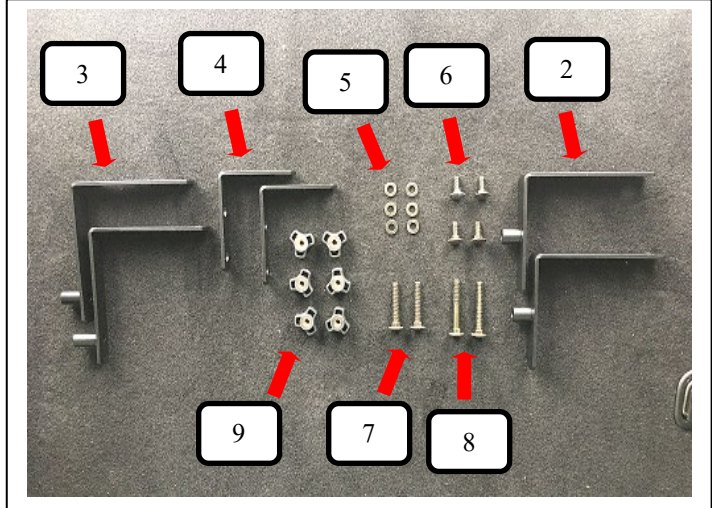

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300245
Ausgabestand: md.06/2020

Bild 1

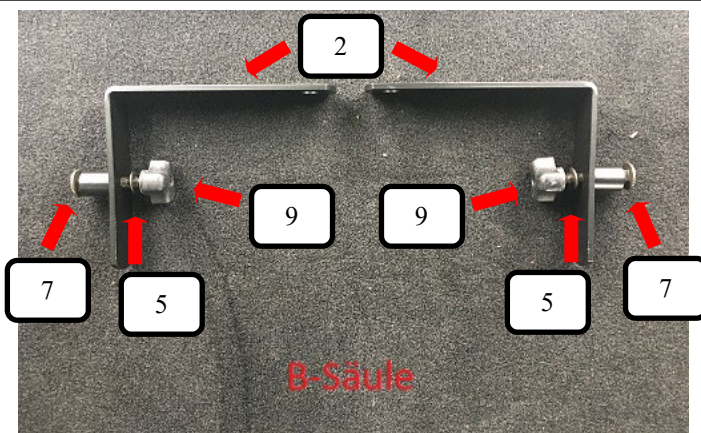

Montage an der B-Säule

Dachhalter B-Säule (Pos. 2) wie auf dem Bild 1 vormontieren.


Bild 2



Montage an der B-Säule

Vormontierten Dachhalter B-Säule (Pos. 2) aus Bild 1, in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.


Bild 3

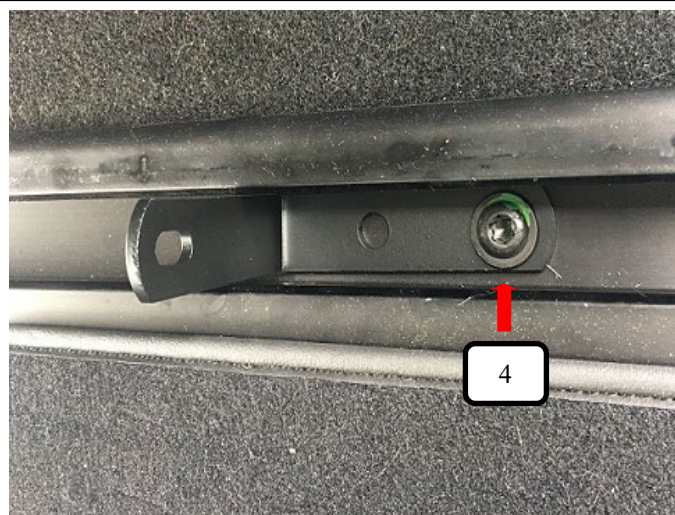

Montage an der B-Säule

Original Schraube in der Bodenschiene herausdrehen und den Bodenhalter (Pos. 4) mit dieser wieder reinschrauben und festziehen.

Bild 4

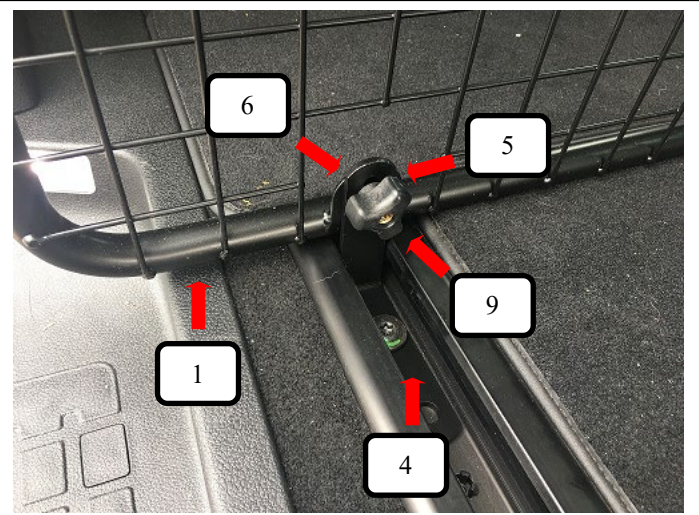

Montage an der B-Säule


Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 9) am Bodenhalter (Pos. 4) befestigen und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300245
Ausgabestand: md.06/2020


Bild 5

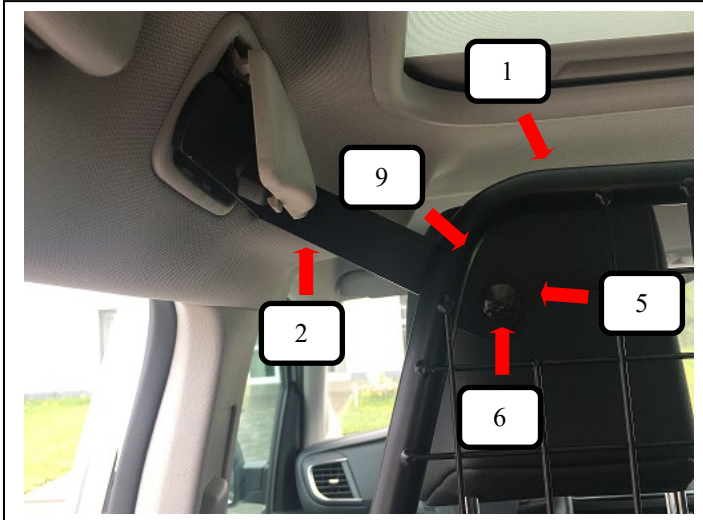

Montage an der B-Säule

Dachhalter B-Säule (Pos. 2) und Trenngitter (Pos. 1) mit jeweils einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 9) befestigen und festziehen.

Bild 6

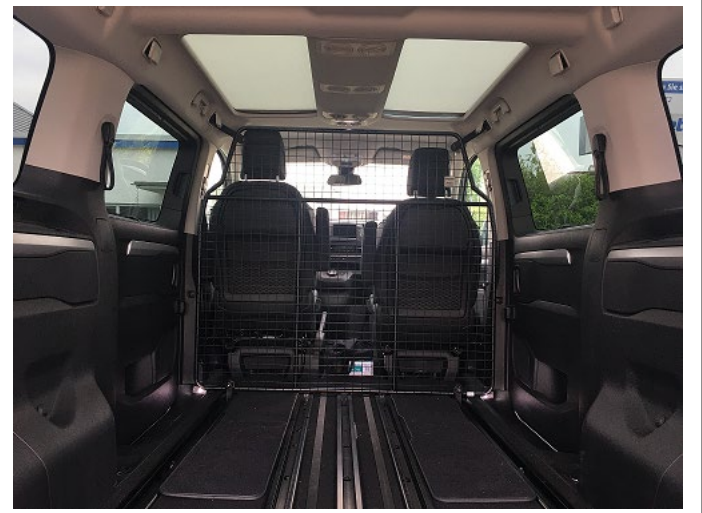

Trenngitter im montierten Zustand an der B-Säule.

ACHTUNG: