

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300254
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeug: Skoda Octavia Combi
 auch Hybrid
 Modelljahr: ab Bj. 2020 –
 Typ: NX
 Position: hinten oberhalb der Rücksitze
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: Mit Panoramaschiebedach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gummiauflage M-460641AD	4
3	Kunststoffhülse M-460641K	2
4	Gewindehaken L + R M8x243mm	2
5	Rändelmutter M-460641I	2
6	Plastikfuß 25° M-460641AA	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

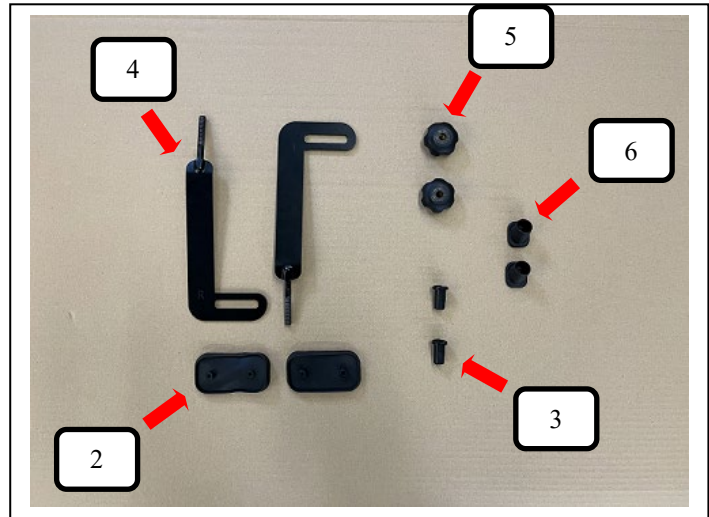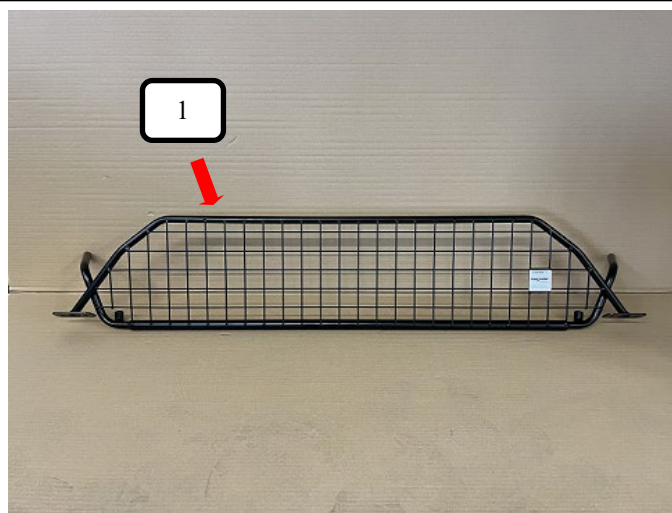

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen, nach der Montage kann die Kofferraumabdeckung **nicht** wieder eingesetzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300254
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Bild 1

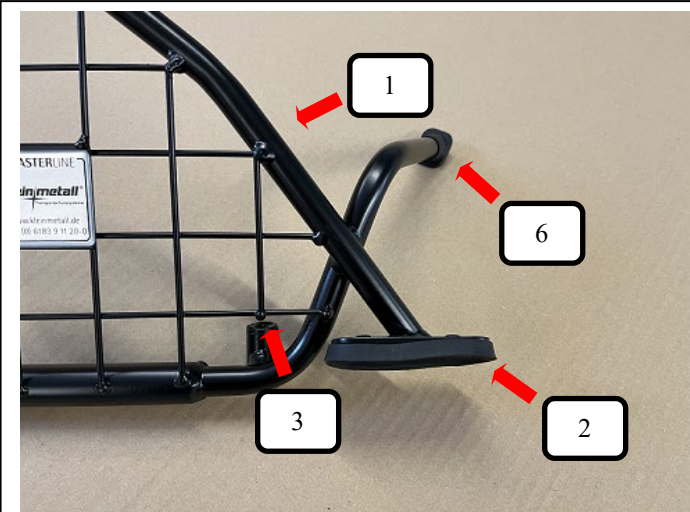


Gummifuß 25° (Pos. 6) sowie Gummiauflage groß (Pos. 2) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 3) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

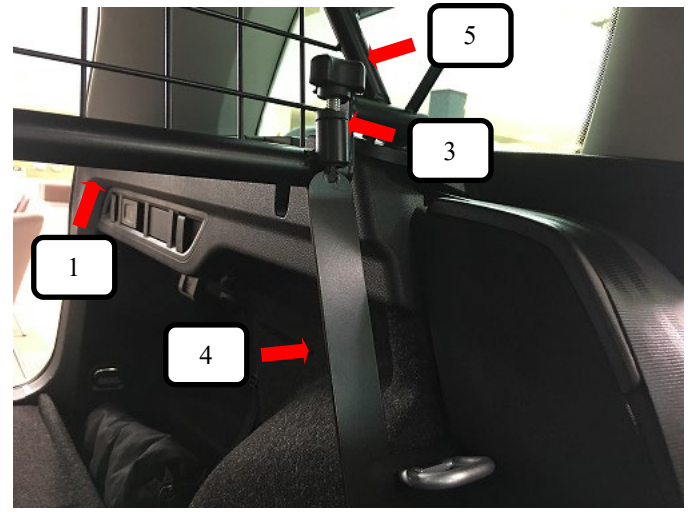

Gewindehaken (Pos. 4) über die Rücksitzbankarretierung schieben und dann nach oben mit dem Gewinde durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 3) stecken. Jetzt eine Rändelmutter (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

Bild 3

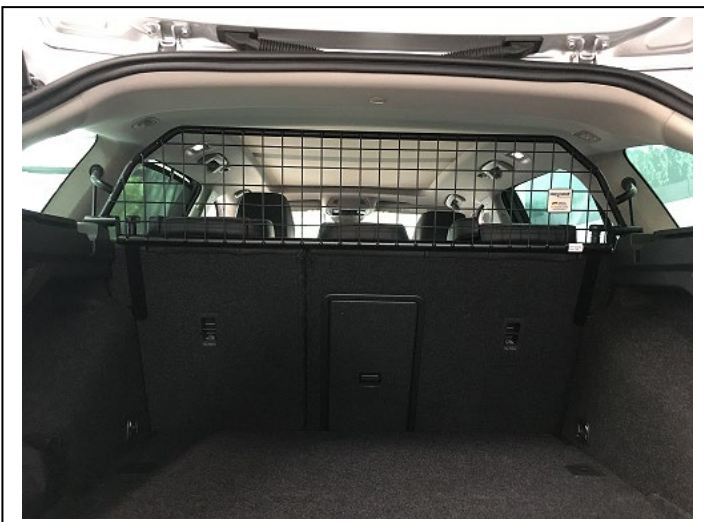

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: