





TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Honda CR-V 4 mit und ohne
Panoramaschiebedach
Modelljahr: ab 2012 (RE6)
Typ: 5 + 7 Sitzler, 4. Generation
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlgeflecht
Besonderheiten: Stahlgeflecht

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Trenngitter		
2	Kunststoffhülse	20301003	2
3	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
4	Schutzkappe 25°	20301005	2
5	Gummiauflage	20301001	2
6	Gewindehaken M8	links	1
7	Gewindehaken M8	rechts	1
8			
9			
10			
11			
12			

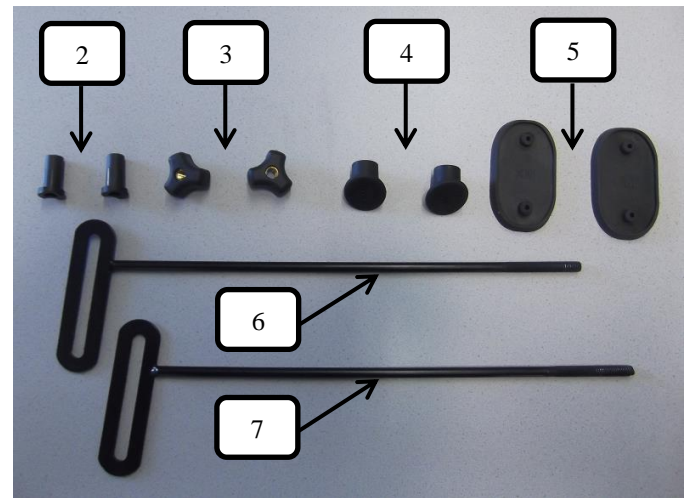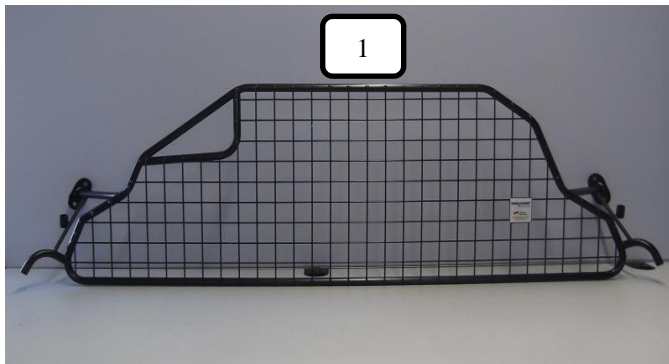

Vormontage

Kunststoffhülsen (Pos. 2) von oben in die Stahlhülse am Trenngitter stecken, Schutzkappen (Pos. 4) über die offenen Rohrabschnitte schieben sowie die Gummiauflage (Pos. 5) auf die Plananlagefläche stecken

Abdeckrollo entnehmen und Rückbank nach vorne klappen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300034
Ausgabestand: jf.11/2015

Bild 1




Abdeckrolle entnehmen und Rückbank nach vorne klappen, Trenngitter von der Rücksitzbankseite diagonal in das Fahrzeug (Kofferraum) einbringen und über die Fahrzeugbreite zwischen beiden Heckfenster positionieren

Bild 2



Die beiden Gewindehaken (Pos.6 und 7 bitte auf die Buchstaben L+R achten) auf die jeweilige Seite des Fahrzeuges in die Verriegelung der Rücksitze einhängen.

Bild 3

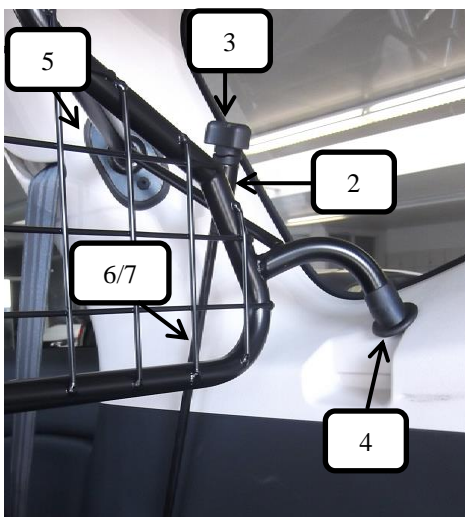

Gewindehaken (Pos.6 und 7) durch die Kunststoffhülsen (Pos.2) am Trenngitter stecken dabei evt. das Trenngitter etwas anheben und mit der Rändelmutter (Pos.3) leicht anziehen.
Trenngitter (Pos.1) sowie Schutzkappen (Pos.4) ggf. so ausrichten dass eine Plananlage auf den Flächen (Pos.4 und Pos.5) gewährleistet ist.

Bild 4



Zum Schluss Rückbank zurückklappen und Abdeckrolle wieder einhängen.

ACHTUNG:

Rändelmuttern (Pos. 3) an den Gewindehaken (Pos.6 und 7) nicht zu fest anziehen, da sonst die Seitenverkleidungen beschädigt werden können.