



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BMW iX
Modelljahr: ab Bj. 2021 -
Typ:
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche 40 x 40 mm
Besonderheiten: Voraussetzung für die Montage, sind die original Netz-aufhängungen.

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachwinkel	105x90x30mm 2
3	Gewindehaken	M8x180mm 2
4	Flachkopfschraube	M8x50 2
5	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S 2
6	Rändelmutter flach	20301000F 4
7	Rändelmutter gewölbt	20301000 2
8	Kunststoffhülse	20301003 2
9	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 4
10	Gummiauflage groß	20301001 2

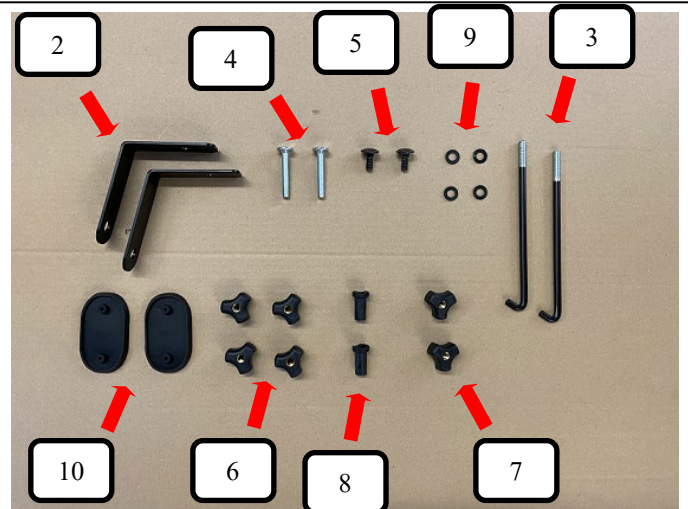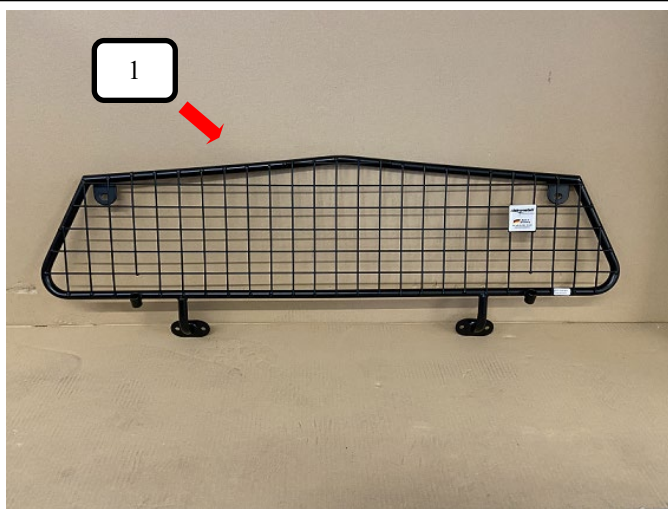

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300328
Ausgabestand: md.01/2022

Bild 1

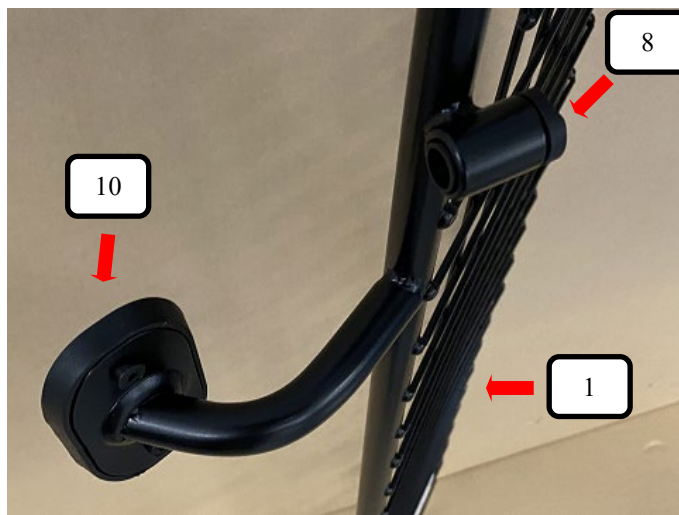

Auf beiden Seiten die Kunststoffhülse (Pos. 8) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummiauflage groß (Pos. 10) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

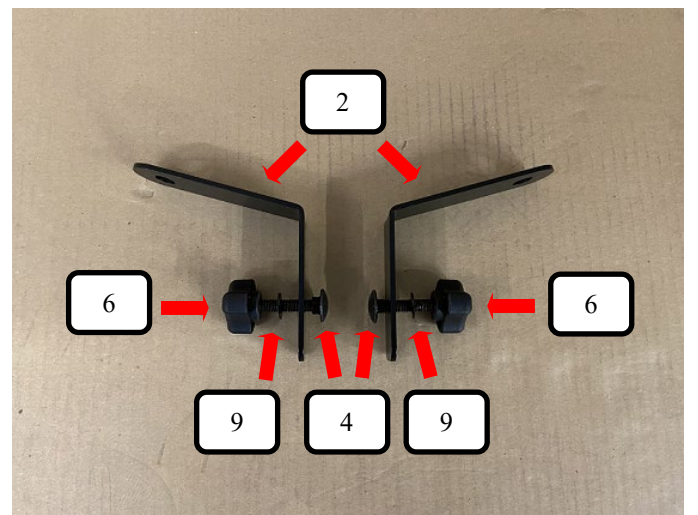


Dachwinkel (Pos. 2) wie auf dem Bild mit jeweils einer Flachkopfschraube M8x50 (Pos. 4), Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 6) vormontieren.

Bild 3



Vormontierte Dachhalter (Pos. 2) aus Bild 2, in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 4

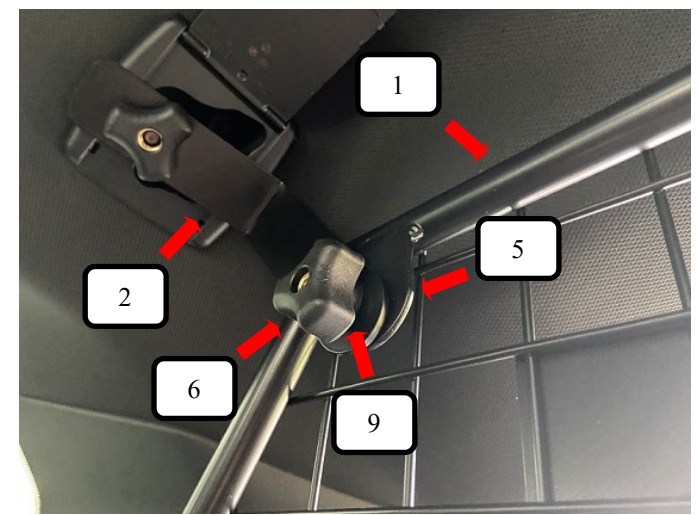

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen und an den Dachwinkel (Pos. 2) platzieren. Jetzt von hinten eine Schlossschraube M8x20 (Pos. 5) durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Dachwinkel (Pos. 2) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 6) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300328
Ausgabestand: md.01/2022

Bild 5

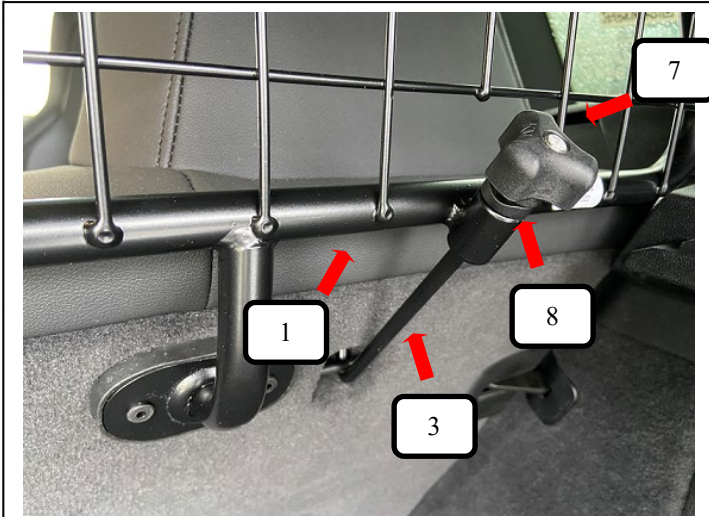


Bild 6



Gewindehaken (Pos. 3) wie auf dem Bild in die Verankerung einhängen und durch das Trenngitter (Pos.1) und Kunststoffhülse (Pos. 8) schieben, jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: