

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300189  
Ausgabestand: md.07/2019



## Raumteiler an 20300200

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Audi e-tron  
Modelljahr: ab Bj. 2018 –  
Fahrzeugtyp: Audi Q8 e-tron  
Modelljahr: ab Bj 2022 -  
Typ:  
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank  
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche  
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit  
Masterline Trenngitter  
20300200

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 40mm	2
3	Bodenhalter 475x30 mm	1
4	Gegenplatte	1
5	Rändelschraube M8x30 M-309-7	2
6	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	4
7	Schlossschraube M-VBM8x20S	1
8	Rändelmutter flach 20301000F	1
9	Rohrendkappe 16mm	2
10	Flügelschraube 10004008	1
11	Durchführungsschutzkappe für Gewindestange	1
12	Gummifuß grau RM 10004006	2
13	Distanzhülse 10004007	1
14	Gewindestangen M12x208 mm	1
15	U-Scheibe 10004009	1
16	Hutmutter M8	1

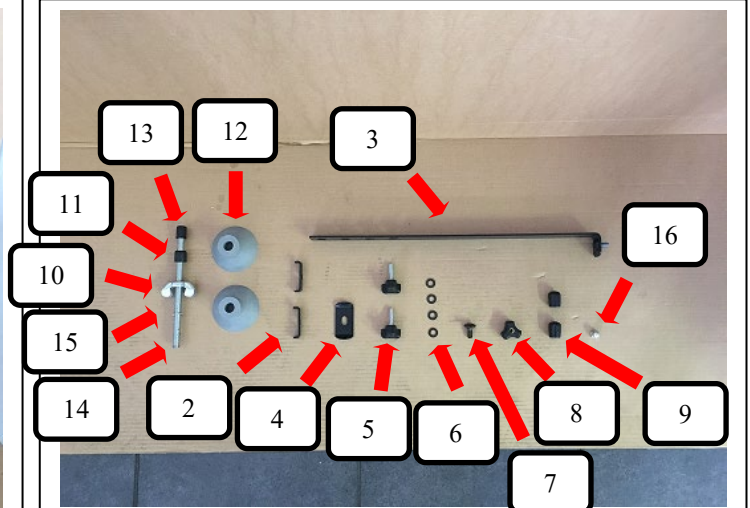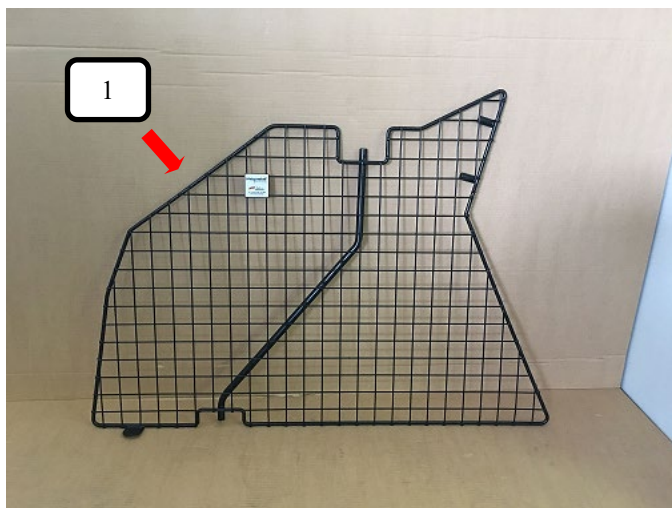

### Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300189  
Ausgabestand: md.07/2019

Bild 1

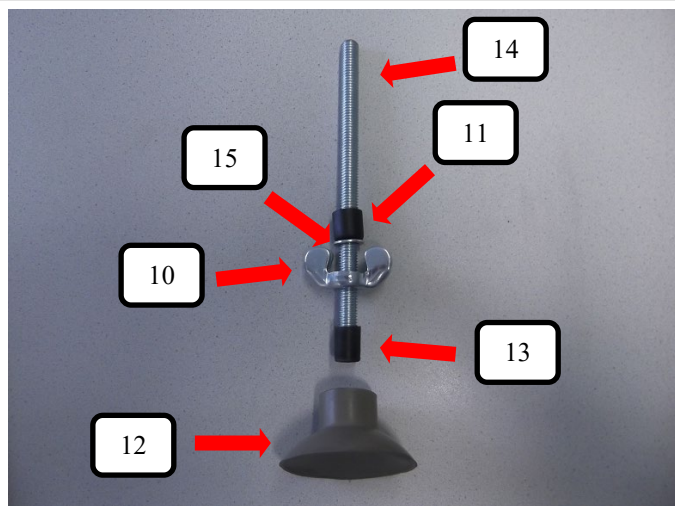


Die Gewindestange oben (Pos.14) auf einen Gummifuß grau (Pos.12) wie im Bild dargestellt aufstecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 10) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 15), sowie die Distanzhülse (Pos. 13) aufstecken.

Bild 2

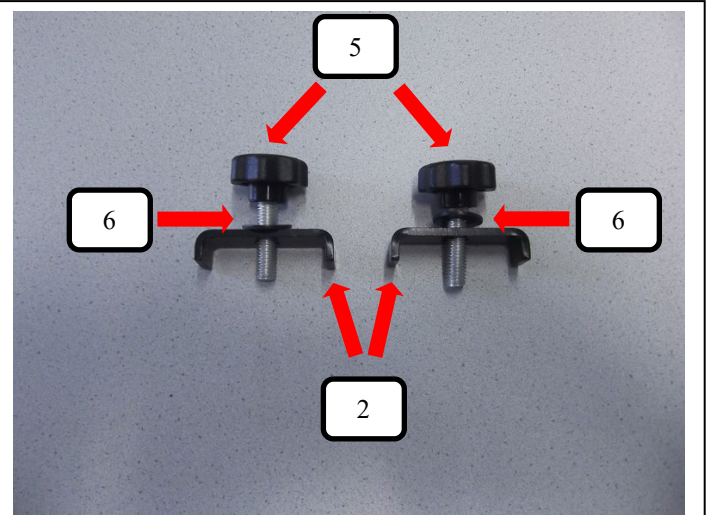


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.6) und Rändelschraube (Pos.5) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

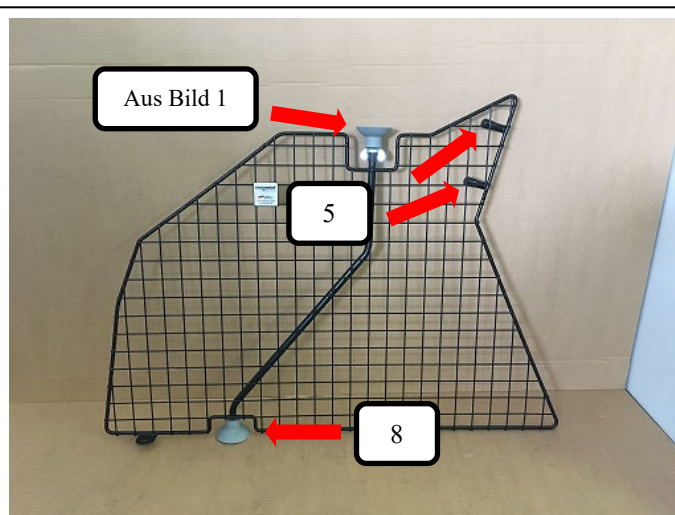

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.8) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4

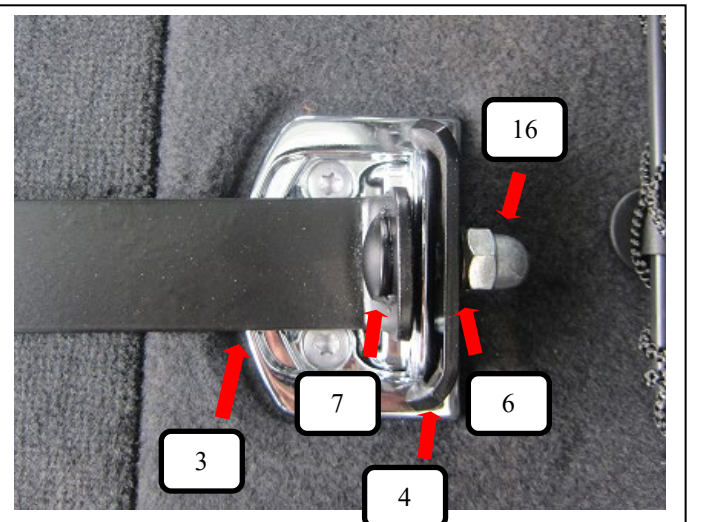

Verzuröse nach oben klappen und den Bodenhalter (Pos. 3) von innen gegen die Verzuröse halten, so dass das Gewinde durchgesteckt ist. Jetzt von der anderen Seite die Gegenplatte (Pos. 4) über das Gewinde stecken und eine Unterlegscheibe (Pos. 6) sowie Hutmutter M8 (Pos. 16) aufschrauben und festziehen.


## **ACHTUNG:**

**Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300189  
Ausgabestand: md.07/2019

Bild 5

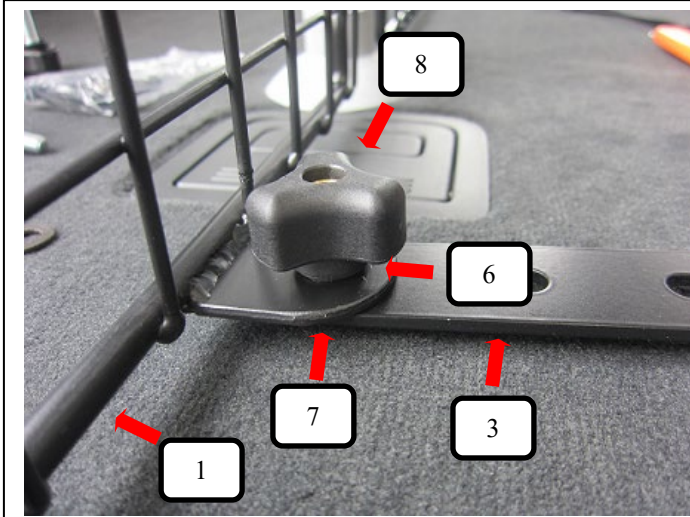


Schlossschraube (Pos. 7) von unten durch den Bodenhalter (Pos. 3) und Raumteiler (Pos. 1) stecken, von oben eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 8) aufschrauben und festziehen.

Bild 6

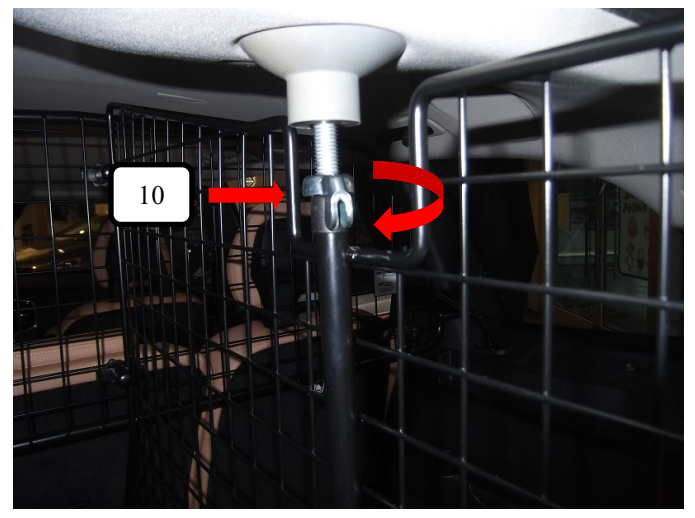

Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 10) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7

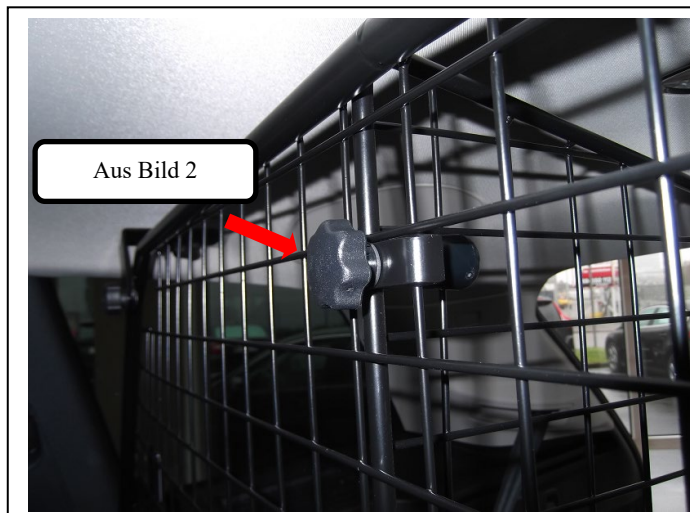

Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Teiler im montierten Zustand.

## **ACHTUNG:**

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.