

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300121
 Ausgabestand: md.07/2024
 Index: 1

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeug: BMW X3
 Modelljahr: ab Bj. 2017 -
 Typ: G01 / G3X
 Fahrzeug: BMW X3 M
 Modelljahr: ab Bj. 2017 -
 Typ: F34XM
 Fahrzeug: BMW IX3
 Modelljahr: ab Bj. 2021
 Typ: G3XE
 Position: oberhalb der Rücksitze
 Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
 Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken 8 x 787 mm gekrümmt	2
3	Rändelmutter 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummifuß 20301001	2
6	Schutzkappe 25° 20301005	2
7	Rohrendkappe K16 3000201357	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

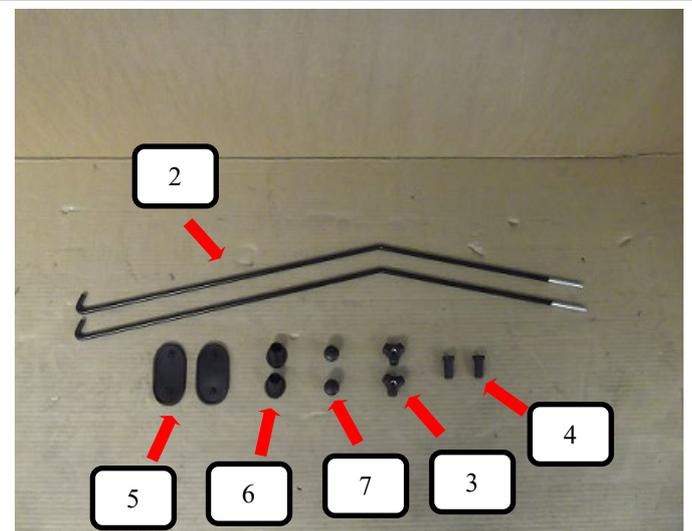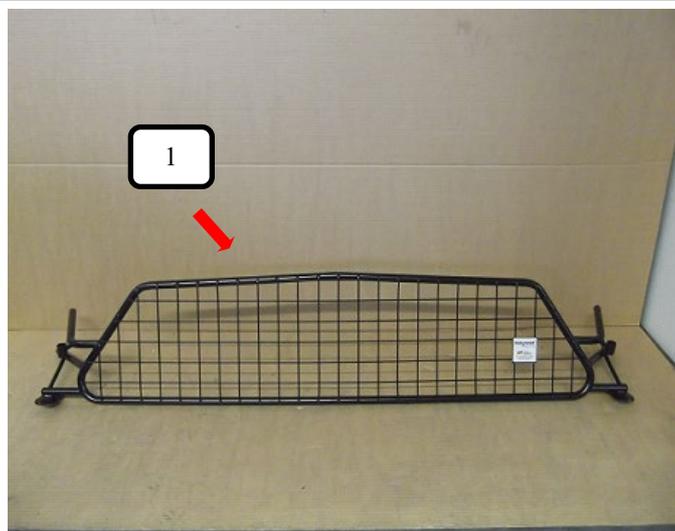

Vormontage:

Rücksitze müssen umgelegt und Abdeckrollo entnommen werden, nach der Montage kann das Abdeckrollo wieder eingesetzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300121
Ausgabestand: md.07/2024
Index: 1

Bild 1

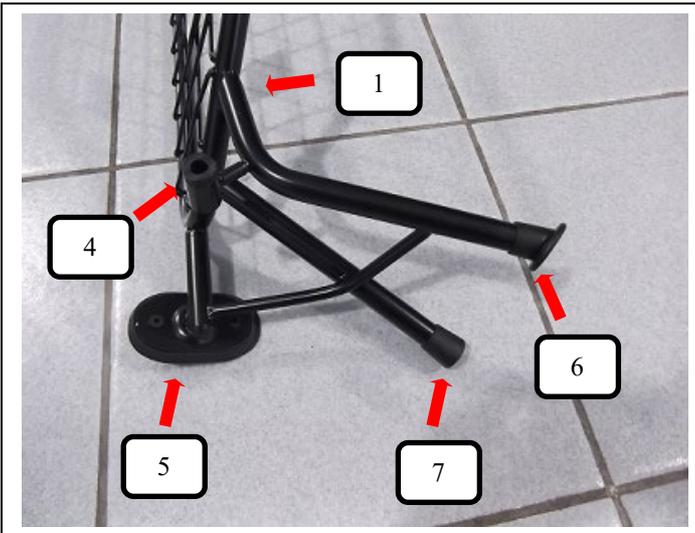


Gummifuß (Pos. 5), Rohrendkappe (Pos. 7), Schutzkappe 25° auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2



Gewindehaken (Pos. 2) bei umgelegten Rücksitzen am Rückenlehnen-Lager einhängen.

Bild 3

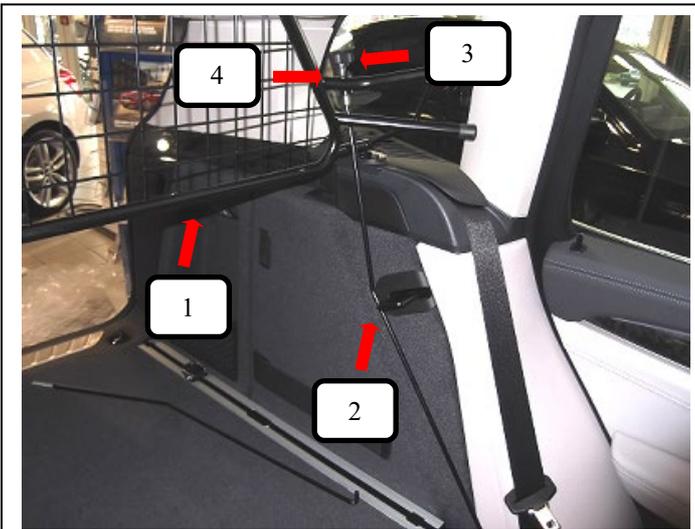

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen, den eingehängten Gewindehaken (Pos. 2) aus Bild 2 durch das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) führen. Rändelmutter (Pos. 3) auf den durchgeführten Gewindehaken (Pos. 2) aufdrehen und festziehen.

Bild 4



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.