





Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes GLS (X167)
Modelljahr: ab Bj. 2020 -
Typ:
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche,
22 mm Rohrrahmen
Besonderheiten: Mit und ohne
Panoramaschiebedach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken	M8 x 130 mm 2
3	Rändelmutter	20301000 2
4	Gummiauflage groß	20301001 2
5	Kunststoffhülse	20301003 2
6	Gummifuß 25°	20301005 4

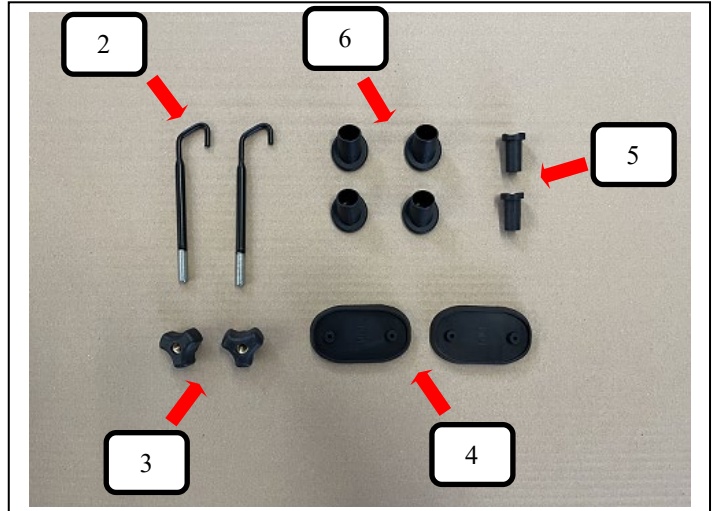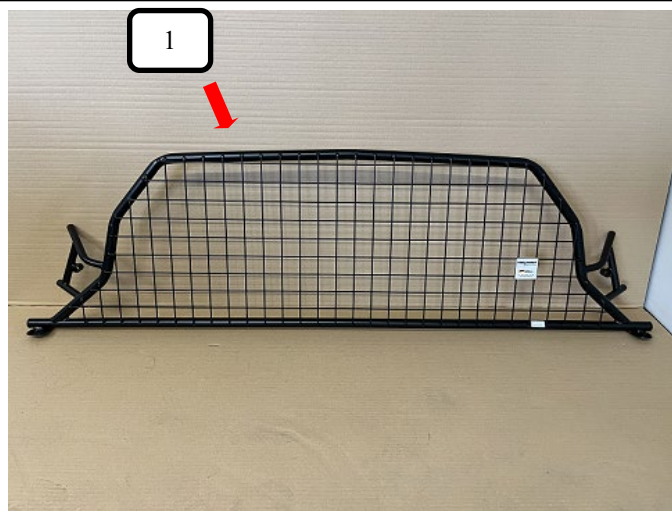

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300227
Ausgabestand: md.04/2020

Bild 1

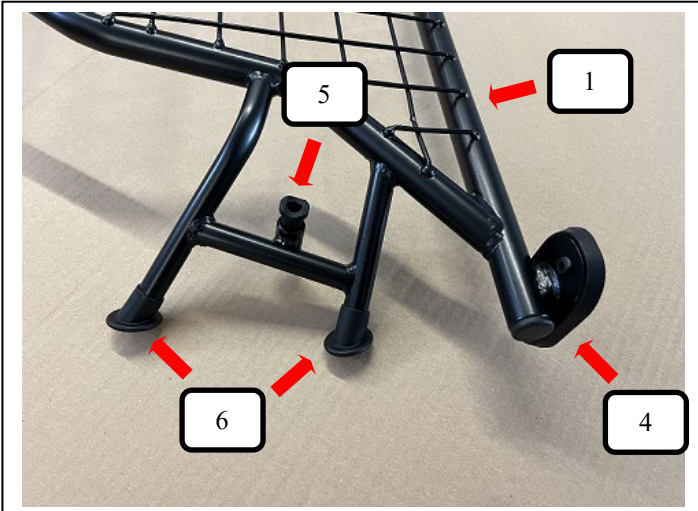

Gummiauflage groß (Pos. 4), Gummifuß 25° (Pos. 6) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 5) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

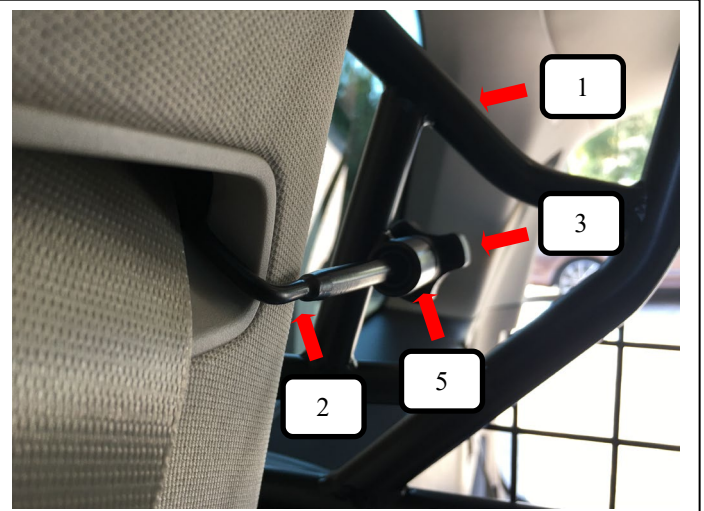

Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus schräg in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren. Gewindehaken (Pos. 2) in den Gurtauswurf in der C-Säule einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 5) führen. Jetzt die Rändelmutter (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: