

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300041
Ausgabestand : jf.12/2015


TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Mondeo Turnier
Modelljahr: 2015-
Typ:
Position: Dach bis Boden, hinter den Vordersitzen
Ausführung: Stahlgeflecht
Besonderheiten: auf umgelegten Rücksitzen
Voraussetzung:
Netzaufhängung vorhanden

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Teiler	1	
2	Halter Sitzverankerung	2	
3	Dachhalter	2	
4	Schlossschraube	M-VBM8x60S	2
5	Schlossschraube	M-VBM8x50S	4
6	Schlossschraube	M-VBM 8x20S	2
7	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	8
8	Rändelmutter flach	20301000F	8

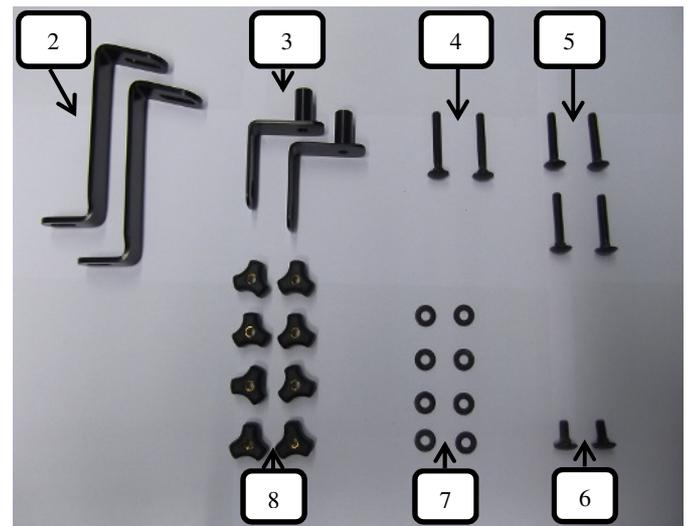

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Vormontage:

Rücksitze umlegen


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300041
Ausgabestand : jf.12/2015

Bild 1

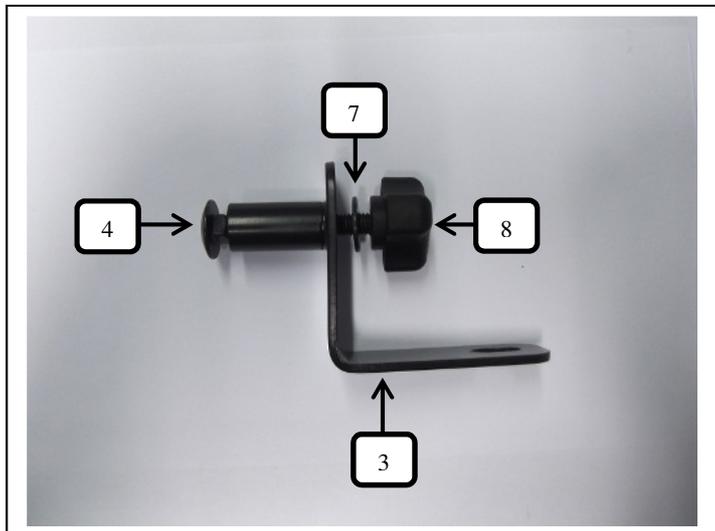

Wie im Bild dargestellt die beiden Dachhalter (Pos.3) jeweils zusammen mit einer Schlossschraube (Pos.4), Unterlegscheibe (Pos.7) und einer Rändelmutter flach (Pos.8) lose zusammenbauen.

Bild 2

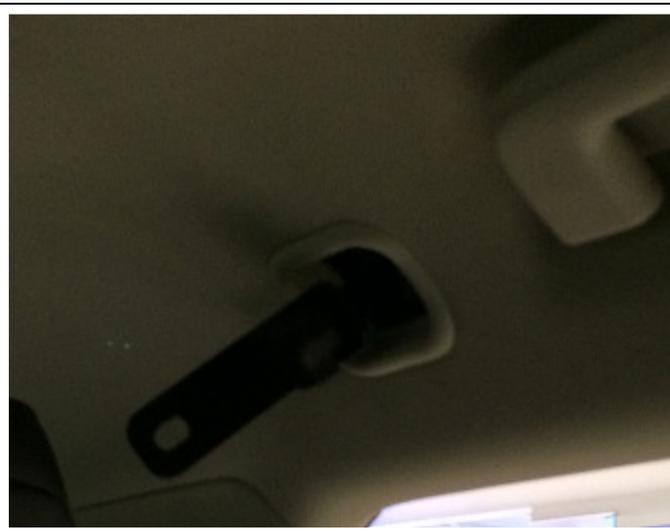


Die im Bild 1 zusammengebauten Dachhalter rechts und links in die Netzaufhängungsösen einhängen und leicht anziehen.

Bild 3



Die beiden Halter an Sitzverankerung (Pos.2) rechts und links mit der schrägen Seite an den Sitzverankerungen von oben einrasten.

Bild 4

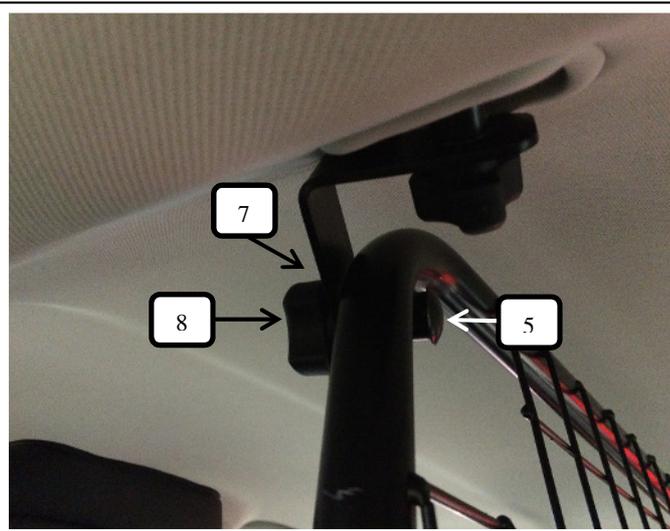


Trenngitter ins Auto bringen und an den beiden oberen Dachhalter mittels einer Schlossschraube (Pos.5), Unterlegscheibe (Pos.7) und einer Rändelmutter flach (Pos.8) befestigen.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300041
Ausgabestand : jf.12/2015

Bild 5

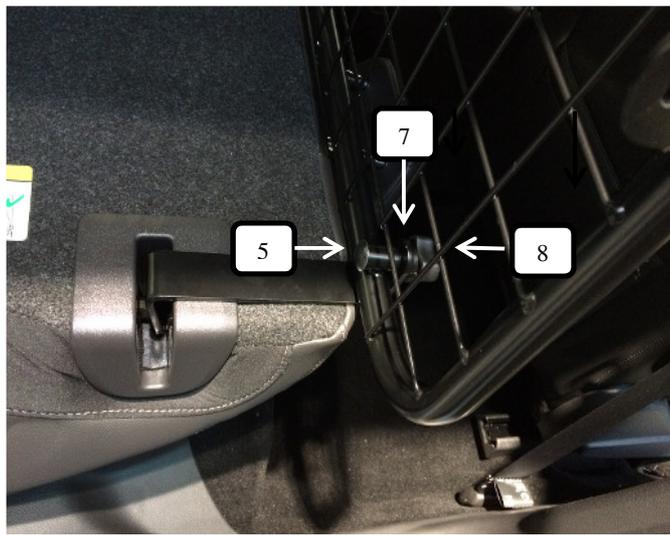

Das Gitter nun an den beiden Halter Sitzverankerung mittels einer Schlossschraube (Pos.5), Unterlegscheibe (Pos.7) und einer Rändelmutter flach (Pos.8) befestigen.


Bild 6



Achtung!!!!
Sollte das Fahrzeug einen Gurtairbag besitzen weiter mit Bild 7.

Ansonsten befestigen Sie den Sicherheitsgurt an den beiden Laschen am Trenngitter mittels einer Schlossschraube (Pos.5), Unterlegscheibe (Pos.7) und Rändelmutter flach (Pos.8).

Bild 7

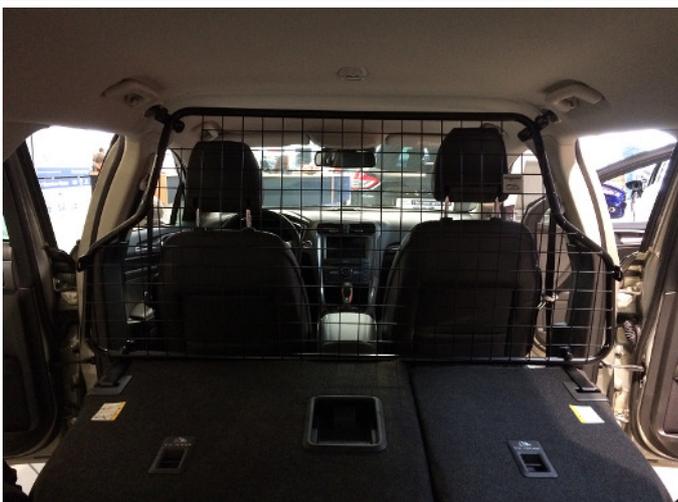

Trenngitter final ausrichten und alle Befestigungspunkte anziehen