

# MONTAGEANLEITUNG



**Artikelnummer:** 20300030  
**Ausgabestand:** md.07/2024  
**Index:** 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug: Ford Galaxy  
 Modelljahr: ab Bj. 2015 -  
 Typ: WA6 / WAH6

Position: hinten oberhalb der Rücksitze

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend mit und ohne Panoramastiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

### Stückliste

| Position | Benennung            | Artikelnummer | Anzahl |
|----------|----------------------|---------------|--------|
| 1        | Trenngitter          |               | 1      |
| 2        | Rändelmutter gewölbt | 20301000      | 2      |
| 3        | Kunststoffhülse      | 20301003      | 2      |
| 4        | Gewindehaken         |               | 2      |
| 5        | Plastikfuß 25°       | 20301005      | 6      |

**Vormontage:** Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.


### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !  
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300030  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

**Bild 1**

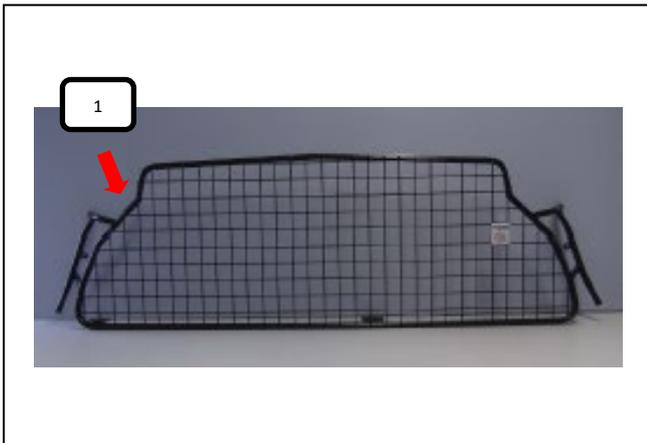

Trenngitter

**Bild 2**

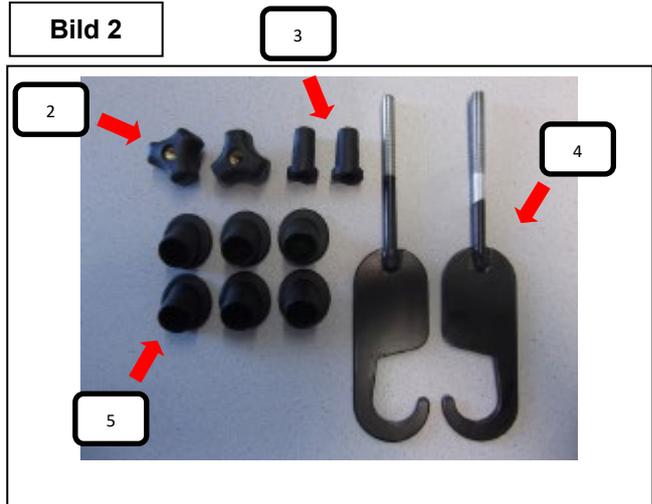

Montagesatz

**Bild 3**



Rücksitze umlegen und das Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus diagonal in das Fahrzeug einbringen und hinter der C-Säule platzieren.

**Bild 4**




Gewindehaken (Pos. 4) jeweils auf der rechten und linken Seite des Fahrzeuges von unten an der Halterung des Sicherheitsgurtes einhängen.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300030  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

**Bild 5**

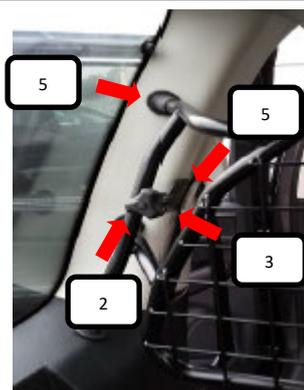

Gewindehaken durch die Kunststoffhülsen (Pos.3) am Trenngitter stecken und mit der Rändelmutter (Pos.2) leicht befestigen. Trenngitter (Pos.1) sowie Schutzkappen (6x Pos.5) ggf. so ausrichten, dass eine Plananlage auf den Flächen gewährleistet ist. Nun die Rändelmutter (Pos.2) am Gewindehaken (Pos.4) anziehen.

**Bild 6**



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**