

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300080
Ausgabestand: md.04/2017



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Volvo V90
Modelljahr: ab Bj. 2016
Typ:
Position: oberhalb der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: 5-Sitzer, mit und ohne Panoramastiebedach
Befestigung an den original Netzaufhängungen !

Stückliste – Montagesatz

| Pos. | Benennung | Anzahl: |
|------|----------------------------------|---------|
| 1 | Trenngitter | 1 |
| 2 | Gewindehaken M8 x 300 | 2 |
| 3 | Dachhalter 94° 100 x 65mm | 2 |
| 4 | Rändelmutter gewölbt 20301000 | 2 |
| 5 | Rändelmutter flach 20301000F | 4 |
| 6 | Kunststoffhülse 203001003 | 2 |
| 7 | Schlossschraube M-VBM8x20S | 2 |
| 8 | Schlossschraube M-VBM8x45S | 2 |
| 9 | Unterlegscheibe M8 M-BR8x19x1,5S | 4 |
| 10 | Gummi Auflage groß 20301001 | 2 |

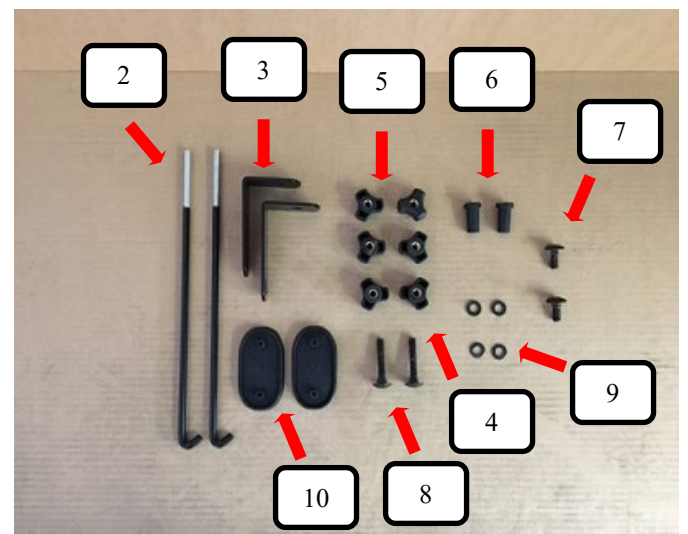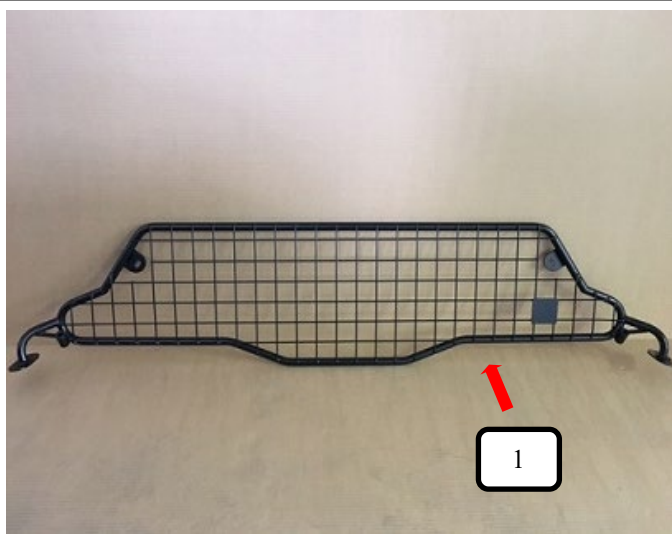

Vormontage:


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300080
Ausgabestand: md.04/2017

Bild 1

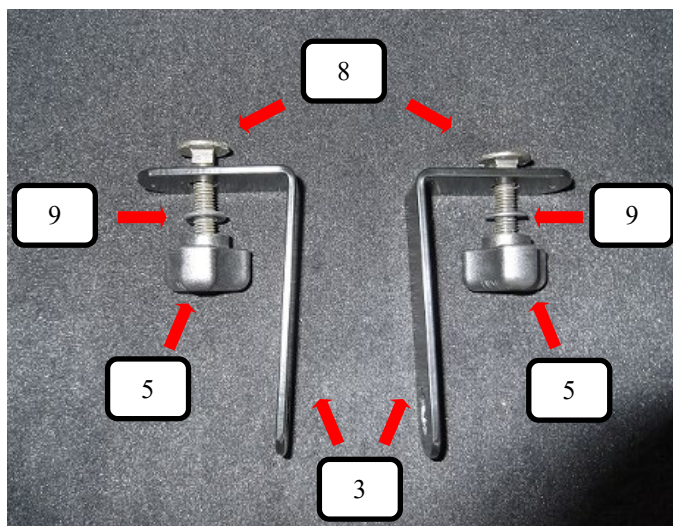


Dachhalter 94° (Pos. 3), Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 9 und Rändelmutter flach (Pos. 5) wie auf dem Bild 1 vormontieren.

Bild 2

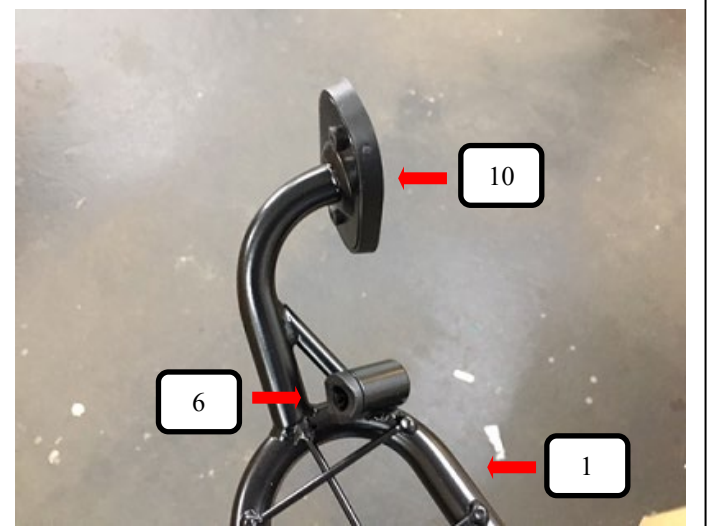


Gummiauflage groß (Pos. 10) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 3

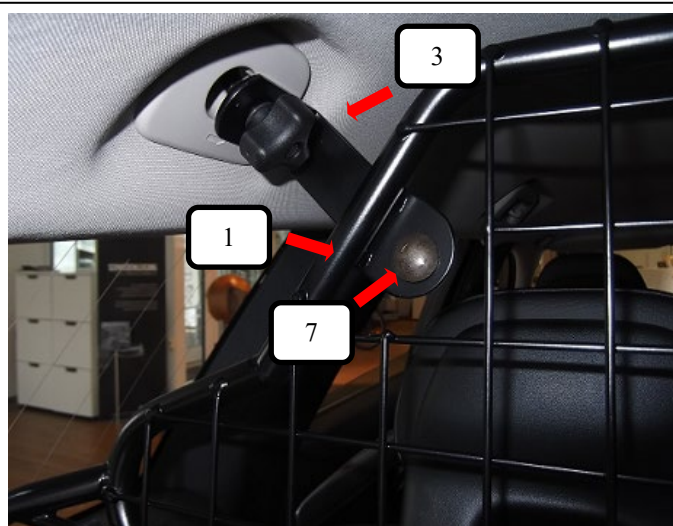

Dachhalter 94° (Pos. 3) wie auf Bild 1 vormontiert in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festschrauben. Danach die Schlossschraube (Pos. 7) durch das Trenngitter (Pos. 1) und den Dachhalter (Pos. 3) stecken.

Bild 4

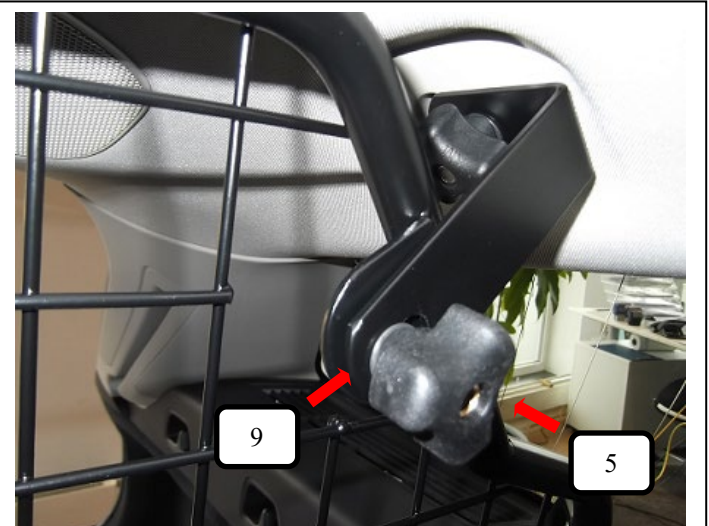


Mit einer Unterlegscheibe (Pos. 9) und einer Rändelmutter flach (Pos. 5) festeziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300080
Ausgabestand: md.04/2017

Bild 5

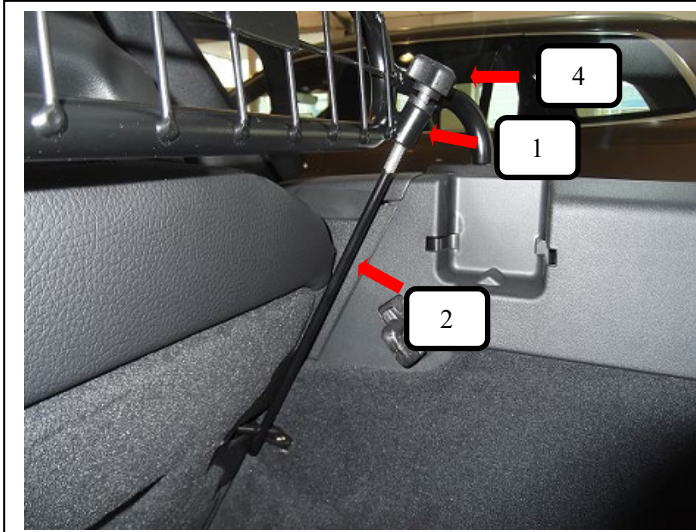

Gewindehaken (Pos. 2) an den Arretierungspunkten einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) stecken, jetzt mit den Rändelmuttern gewölbt (Pos. 4) festziehen.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: