

Artikelnummer: 20300036  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten



Fahrzeugtyp: Jeep Renegade  
Modelljahr: ab 2014  
Typ:  
Position: oberhalb der Rücksitzbank  
Ausführung: Stahlmasche  
Besonderheiten: ohne Schiebedach

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	
2	Stützfüße li/re	2
3	Gewindehaken li/re	2
4	Gummifuß	20301001 4
5	Rändelmutter flach	20301000F 4
6	Rändelmutter gewölbt	20301000 2
7	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S 4
8	Rohrendkappen 16mm	3000201357 2
9	Kunststoffhülse	20301003 2

### Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

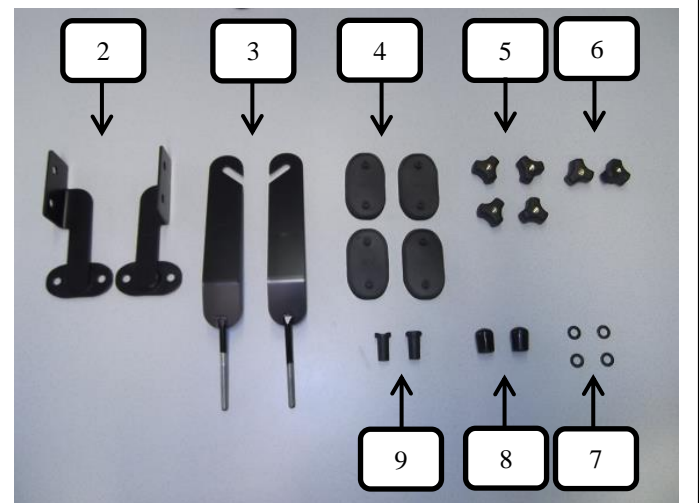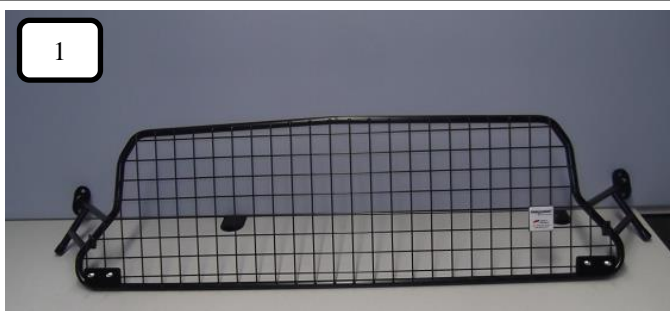

### Vormontage:

Kofferraumableckrollo entfernen  
Rücksitze umlegen


### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300036  
Ausgabestand: md.07/2024  
Index: 1

Bild 1

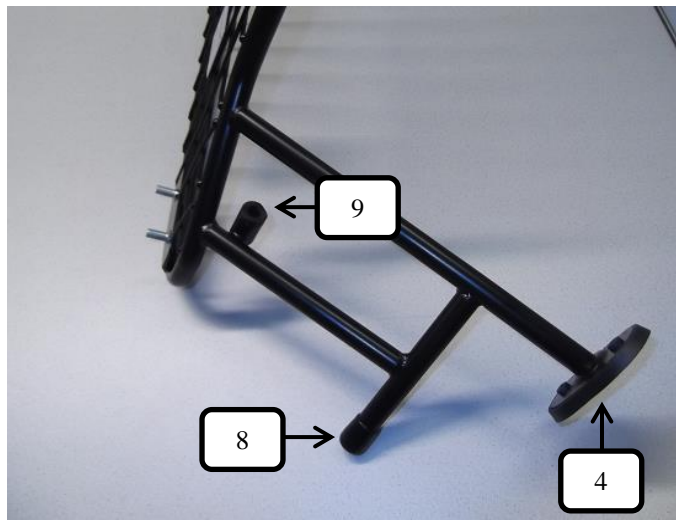


Wie im Bild dargestellt, links und rechts am Trenngitter jeweils einen Gummifuß (Pos.4), eine Rohrendkappe 16mm (Pos.8) und eine Kunststoffhülse (Pos.9) aufstecken

Bild 2

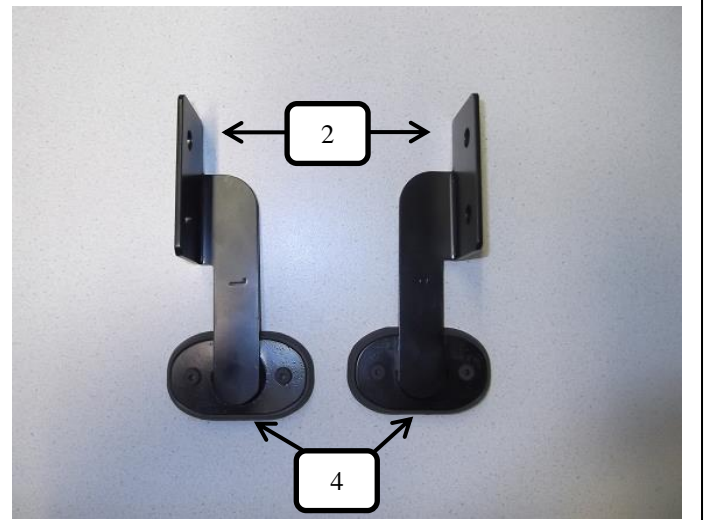


Auf die beiden Stützfüße li/re (Pos.2) jeweils einen Gummifuß (Pos.4) aufstecken

Bild 3

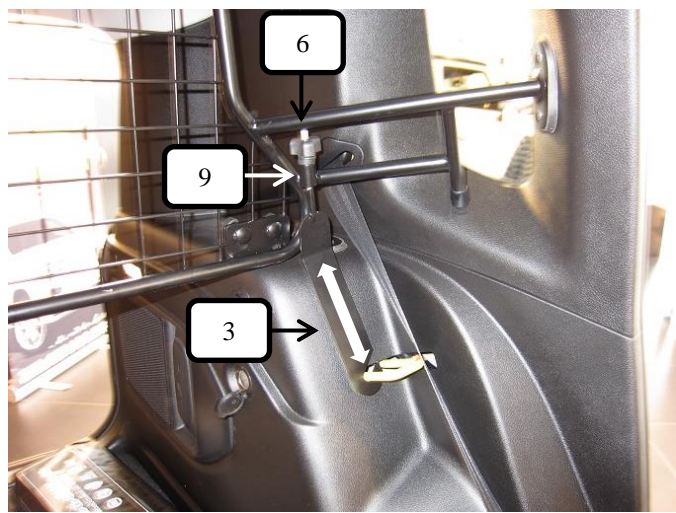

Trenngitter wahlweise vom Kofferraum oder Rücksitzbank ins Fahrzeug einbringen und zwischen den beiden C - Säulen wie im Bild dargestellt positionieren.  
Die beiden Gewindehaken (Pos.3) der jeweiligen Einbauseite li/re in die Rücksitzverankerung einhängen, durch die Kunststoffhülse (Pos.9) am Trenngitter stecken und mittels der Rändelmutter gewölbt (Pos.6) so anziehen, das das Trenngitter noch beweglich ist.  
**Achtung!!! Bitte an den beiden Gewindehaken die Markierung li/re beachten**

Bild 4

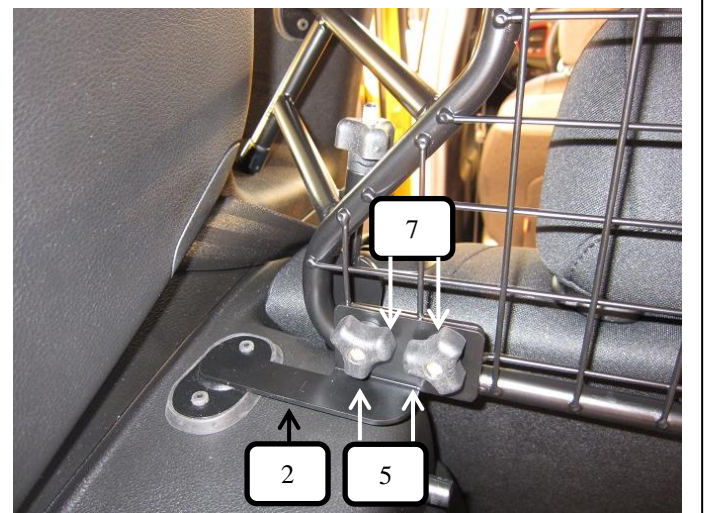

Nun die beiden Stützfüße (Pos.2) der jeweiligen Einbauseite li/re an den am Trenngitter befindlichen Schrauben mit jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.7) sowie Rändelmutter flach (Pos.5) lose befestigen.  
Nun das Trenngitter final ausrichten (bitte auf Plananlage aller Gummifüße achten) und befestigen.  
Rücksitze wieder hochklappen und ggf. Kofferraumabdeckung wieder einhängen.  
**Achtung!!! Bitte an den beiden Stützfüßen die Markierung li/re beachten**

## **ACHTUNG:**

**Bitte die Rändelmuttern nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann!!**