

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300268
Ausgabestand: md.10/2020



Teiler an 20421810

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: VW Tiguan (auch E-Hybrid)
Modelljahr: ab Bj. 2016 -
Typ: 2. Generation
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit Masterline Trenngitter 20421810 oder original VW-Trenngitter 5NA017221 passend mit und ohne Panoramashiebedach. Variabler Ladeboden eben, 5-Sitzer

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	U-Bügel 50x50mm	2
3	Rändelschraube M8x30 M-309-7	2
4	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	2
5	Rohrendkappe 16 mm 3000204317	2
6	Gummimatte 90x90x8mm	1
7	Durchführungsschutzkappe für Gewindestange	1
8	Gummifuß grau RM 10004006	2
9	Distanzhülse 10004007	1
10	Gewindestangen M12x208 mm	1
11	U-Scheibe 10004009	1
12	Flügelschraube 10004008	1
13	Klemmbügel	1

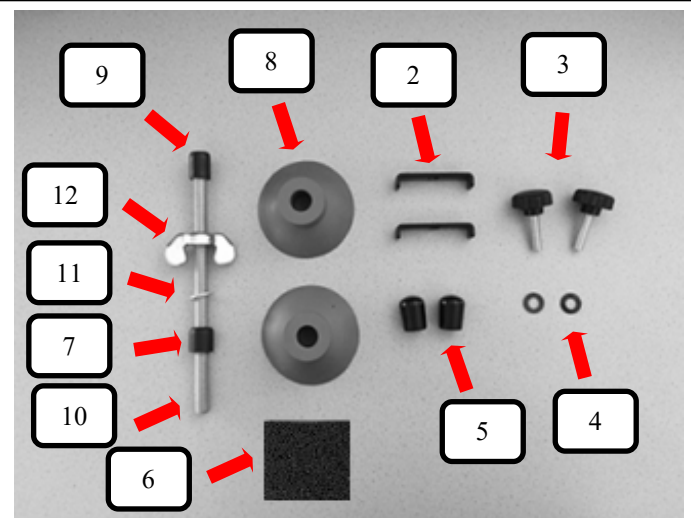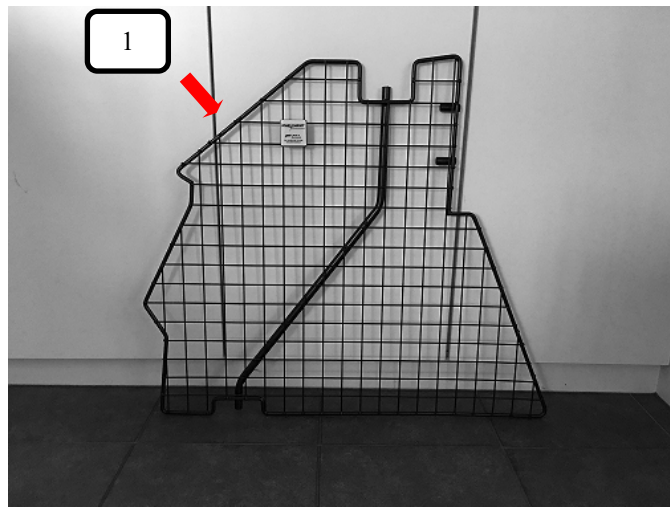

Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.




SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300268
Ausgabestand: md.10/2020

Bild 1

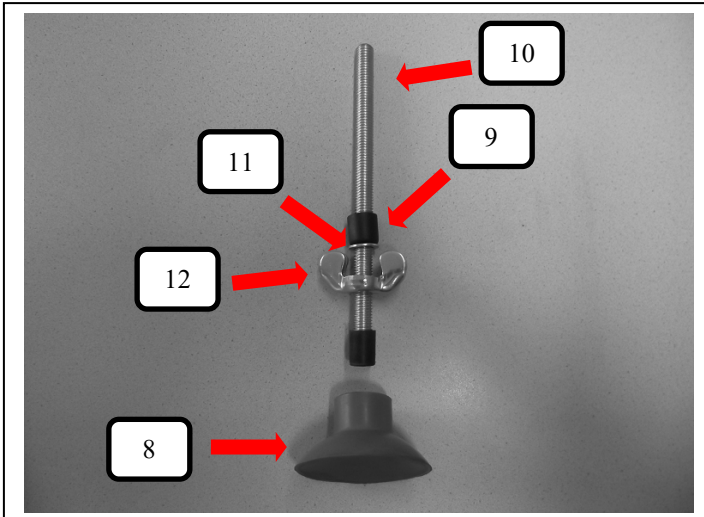

Die Gewindestange oben (Pos.10) auf einen Gummifuß grau (Pos.8) wie im Bild dargestellt auf stecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 12) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 11), sowie die Distanzhülse (Pos. 9) aufstecken.


Bild 2

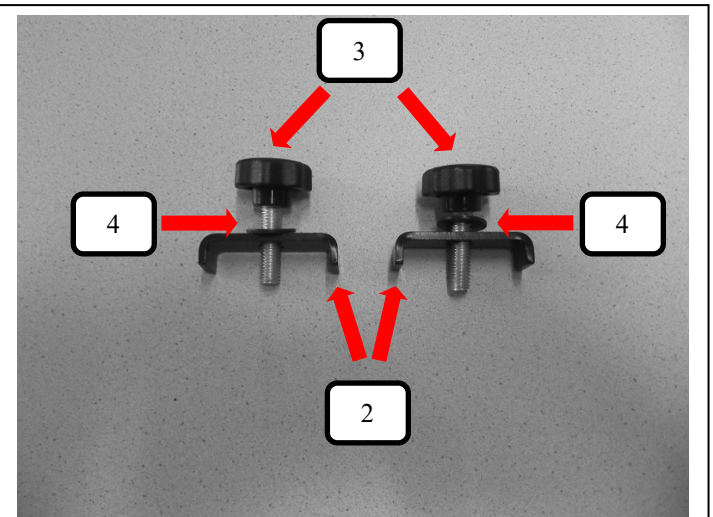

Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen mit jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

16

Bild 3

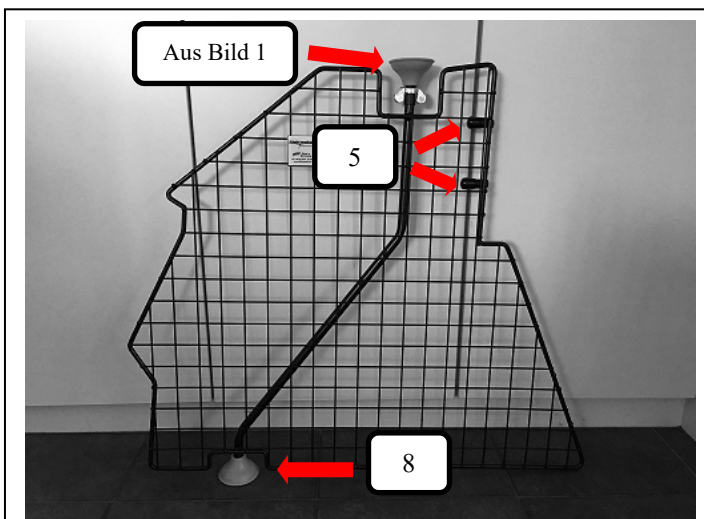

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.8) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler drücken.

Bild 4



Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlagen 8mm (Pos.6) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.


ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300268
Ausgabestand: md.10/2020

Bild 5

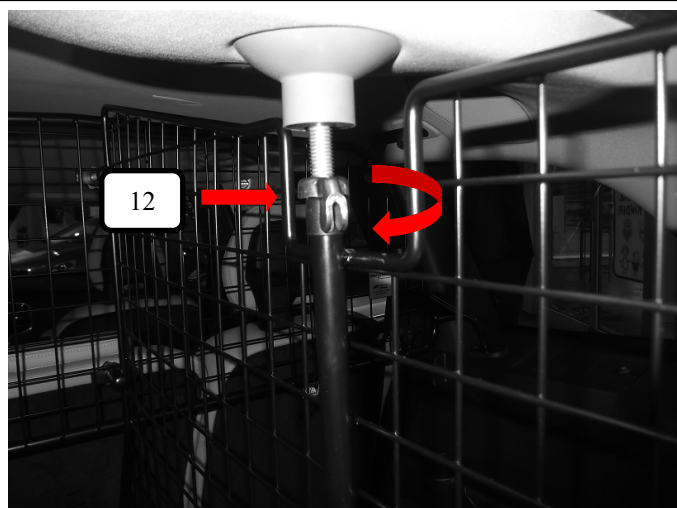


Oberen Feststellunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 12) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 6

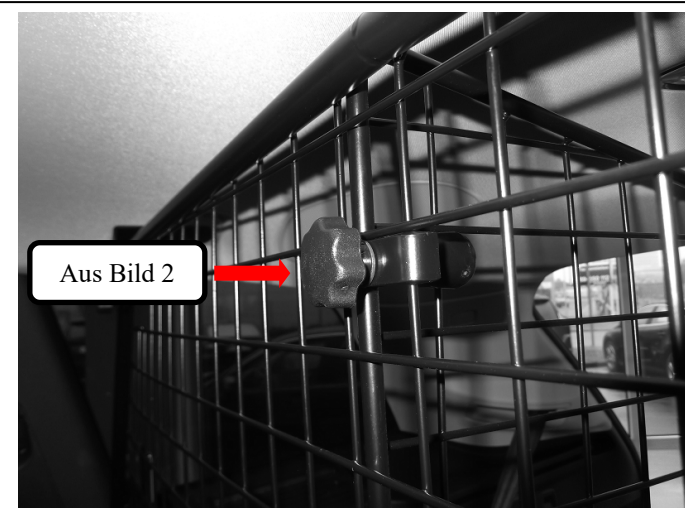

Befestigung an original VW-Trenngitter !
Den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am original VW Trenngitter befestigen.

Bild 7

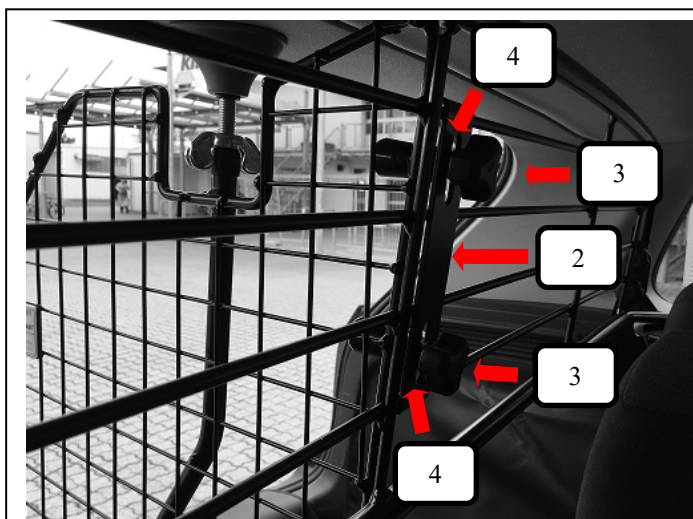

Befestigung an Masterline Trenngitter 20421810 !
Den Teiler mittels Klemmbügel (Pos. 13), Unterlegscheiben (Pos. 4) und Rändelschrauben (Pos. 3) am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.