



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Peugeot 5008
Modelljahr: ab Bj. 2017
Typ: SUV / 5 + 7 Sitzer
Position: oberhalb der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten:

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8 x 158mm	2
3	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummifuß 20301001	2
6	Schutzkappe 25° 20301005	2
7	Rohrendkappe 16mm 3000204317	2

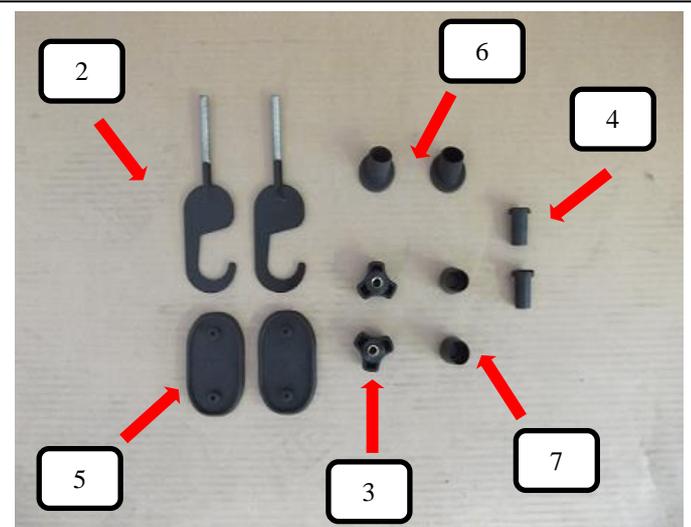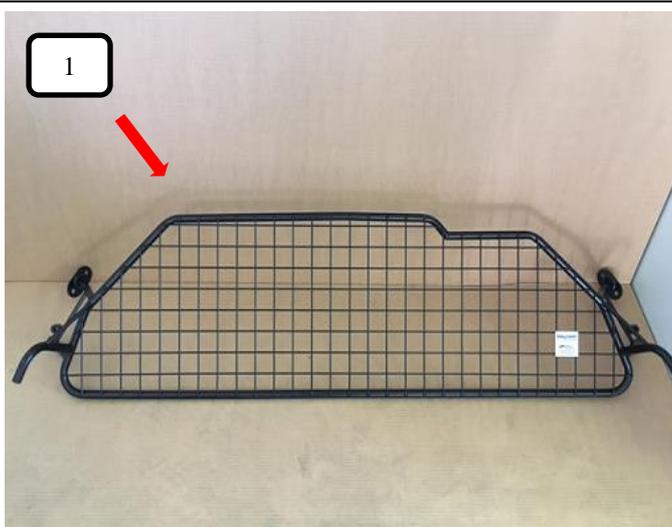

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entfernen.
Nach dem Einbau kann die Kofferraumabdeckung wieder eingesetzt und genutzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300094
Ausgabestand: md.08/2017

Bild 1

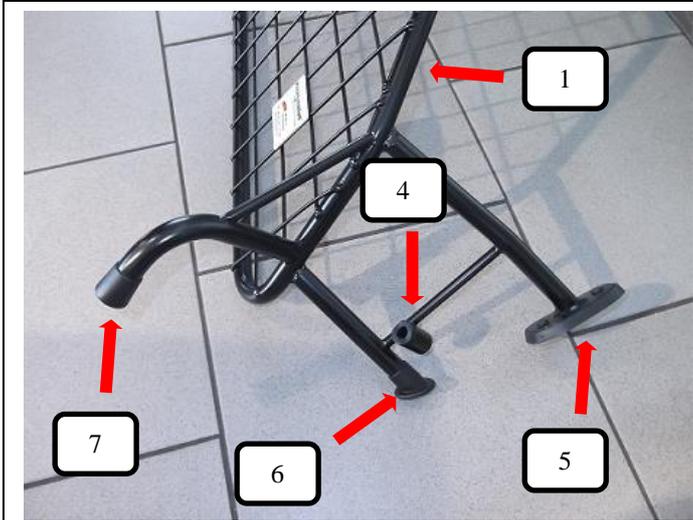

Die Schutzkappen 25° (Pos. 6), Rohrendkappen 16mm (Pos. 7) und die Gummifüße (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Die Kunststoffhülsen (Pos. 4) werden in das Trenngitter (Pos. 1) gedrückt.

Bild 2

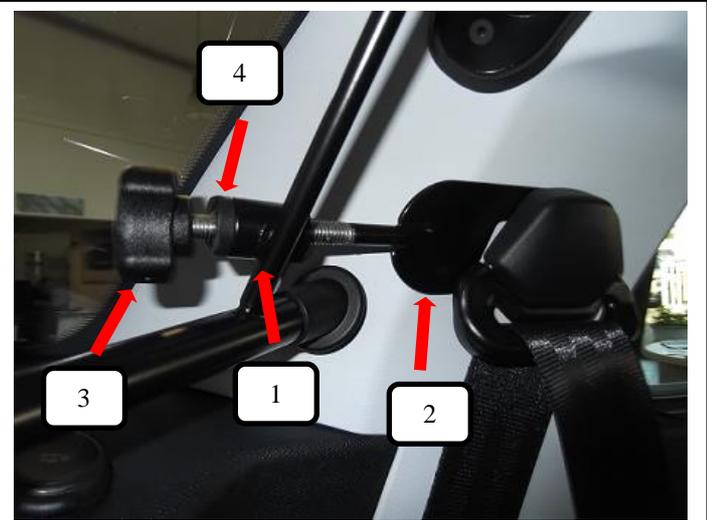

Das Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug stellen, so dass es sich an der C-Säule abstützt. Den Gewindehaken (Pos. 2) an der Gurthalterung einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 4) stecken. Jetzt die Rändelmutter gewölbt (Pos. 3) auf den Gewindehaken (Pos. 2) drehen und anziehen.

Bild 3



Trenngitter (Pos. 1) fertig montiert.

ACHTUNG:

Rändelmuttern (Pos. 3) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann.