



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 42110


Ausgabestand: dö.01/2013

## TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugtyp: VW-Golf VII Schrägheck  
3 & 5türer  
Modelljahr: 2013-  
Position: oberhalb der Rücksitze  
Besonderheiten: Stahlgeflecht 50 x 50mm

### Stückliste-Montagesatz:

<u>Pos.</u>	<u>Benennung:</u>	<u>Anzahl:</u>
1.	Trenngitter	1
2.	Rändelschraube „groß“ 460641AM	2
3.	Schutzauflage 460641D	2
4.	Unterlegscheibe BR8x19x1,5S	6
5.	Montagestrebe F214C	2
6.	Montagestrebe F217	2
7.	Rändelschraube „klein“ R3015M815S	4

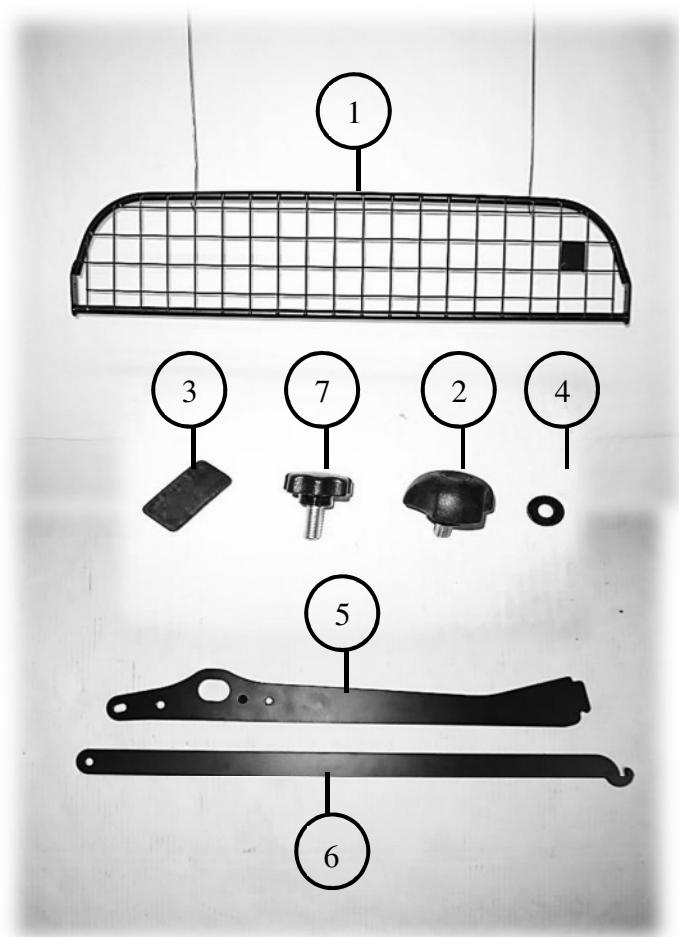

### Vormontage:

Rückbank nach vorne klappen.

Schutzauflagen Pos.3 mit den Zapfen in die Bohrungen der Streben Pos. 5 drücken (Abbildung 5.)



### SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.

Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!

Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.





# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 42110

Ausgabestand: dō.01/2013

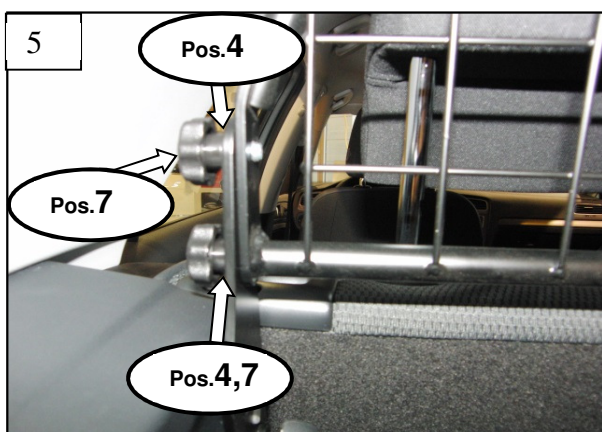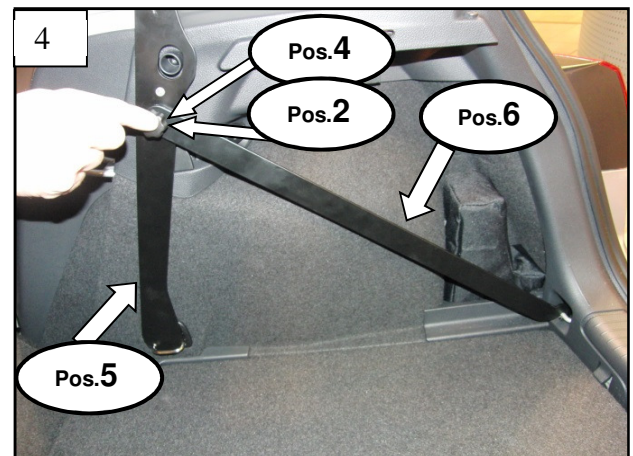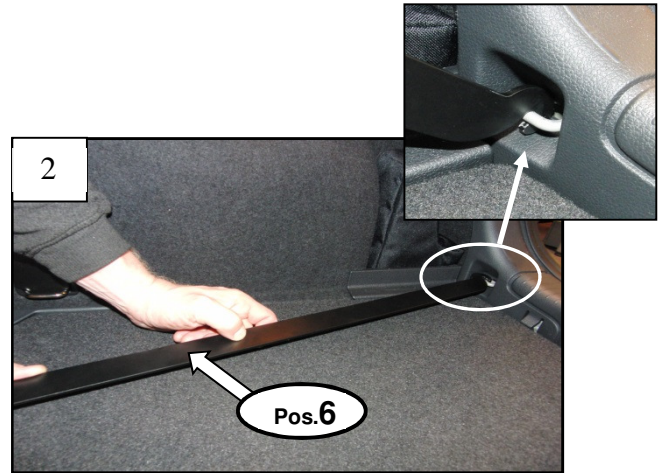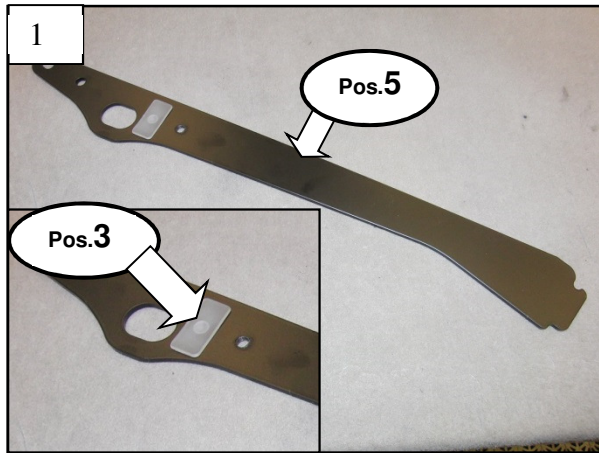

## Hinweis Hutablage:

Bedingt durch die Fahrzeugtoleranzen, kann es sein, dass sich die Hutablage nicht mehr montieren läßt, da sie zwischen den Streben klemmt. In diesem Fall muß die Hutablage in diesem Bereich mit einem scharfen Messer etwas ausgearbeitet werden.

## SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**