

# MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300037  
Ausgabestand: jf.12/2015



## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Volvo XC90, 5- und 7-Sitzer  
Modelljahr: ab 09/2015  
Typ:  
Position: oberhalb der Rücksitzbank  
Ausführung: Stahlgeflecht  
Besonderheiten: passt mit und ohne  
Panoramaschiebedach  
**Befestigung an den original  
Netzaufhängungen !**

### Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:	
1	Trenngitter	1	
2	Gewindehaken	M8x410	2
3	Winkel	90x110	2
4	Gummiauflage groß	20301001	2
5	Schlossschraube M8	M-VBM8x45S	2
6	Unterlegscheibe M8	M-BR8x19x1,5S	4
7	Schlossschraube M8	M-VBM8x20S	2
8	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
9	Rändelmutter flach	20301000F	4
10	Kunststoffhülse	20301003	2

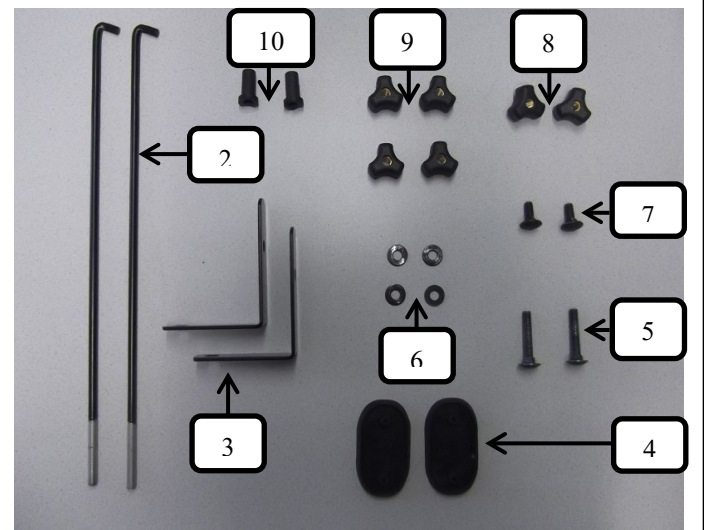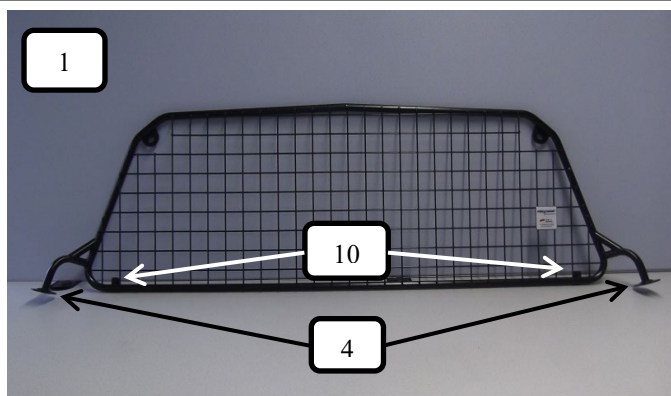

### Vormontage:

Gummifüße (Pos. 4) auf die Metallplatten am Gitter stecken.  
Kunststoffhülsen (Pos.10) von oben in die Hülsen am Trenngitter stecken.

Kofferraumabdeckrolle entfernen  
Rücksitze umklappen  
3. Sitzreihe ggf. umlegen


### SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.  
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.  
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!  
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300037  
Ausgabestand: jf.12/2015

Bild 1

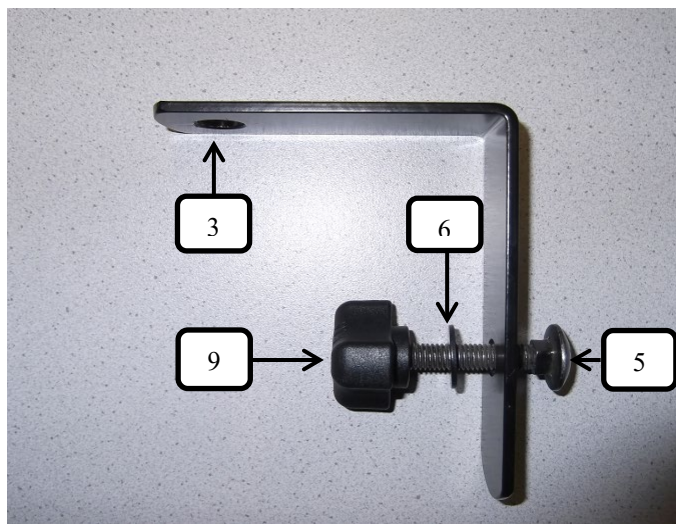

Die beiden Winkel (Pos.3) zusammen mit je einer Schlossschraube M8 (Pos.5), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 9) wie im Bild dargestellt lose zusammenbauen.

Bild 2



Wie im Bild dargestellt, die aus Bild 1 zusammengebauten Winkel jeweils rechts und links oben in den Fahrzeugseitigen Aufnahmeösen einhängen, festhalten und leicht anziehen.


**Achtung!!** Achten sie bitte darauf, dass der geöffnete Winkel in den Kofferraum zeigt.

Bild 3



Trenngitter vom Kofferraum aus in Fahrzeug einbringen

Bild 4

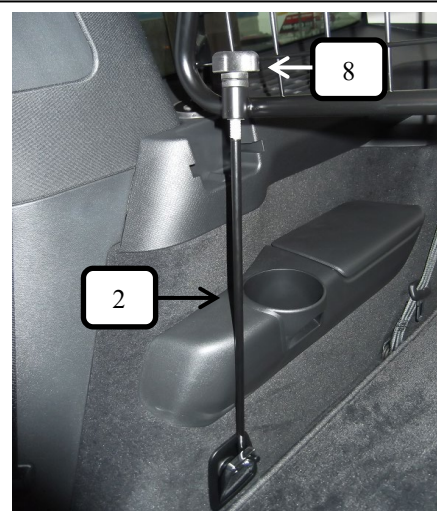

Gewindehaken (Pos.2) jeweils rechts und links unten an der Verzurrösenhalterung einhängen, durch die Hülsen am Trenngitter stecken und mit den Rändelmuttern gewölbt (Pos. 8) leicht anziehen.

**Achtung!!!** Achten Sie bitte darauf, dass der geöffnete Haken in den Kofferraum zeigt

## **ACHTUNG:**


**Rändelmuttern (Pos.8) an den Gewindestangen (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden können.**



# MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300037  
Ausgabestand: jf.12/2015

Bild 5

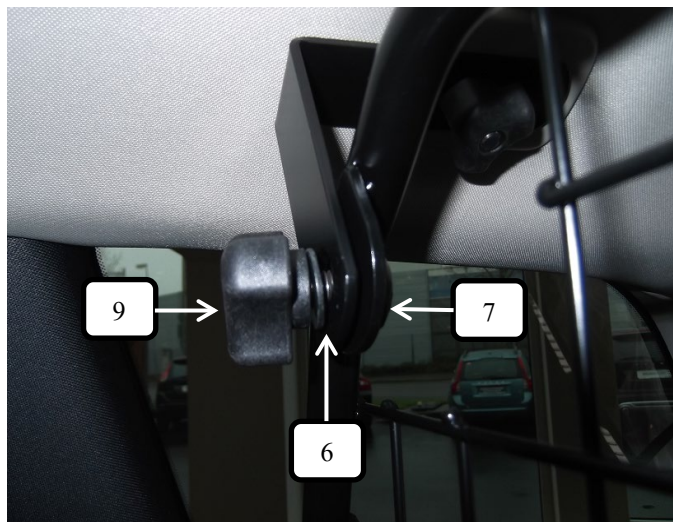

Trenngitter oben an den Winkeln rechts und links aus Bild 2 mittels Schlossschraube M8 (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 9) leicht befestigen.

Bild 6



Trenngitter final ausrichten, alle Verschraubungen befestigen, Sitze hochklappen und Kofferraumabdeckrolle wieder einhängen.

**ACHTUNG:**

Rändelmuttern (Pos.8) an den Gewindestangen (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden können.