



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300184  
Ausgabestand: md.05/2019

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp:

OPEL Combo E / auch Elektro ab  
Bj. 2018

CITROEN Berlingo / auch Elektro  
ab Bj. 2018

PEUGEOT Rifter / auch Elektro  
ab Bj. 2018

Toyota Pro Ace City / auch Elektro  
ab Bj. 2020

Modelljahr:

Typ:

Position:

Ausführung:

Besonderheiten:

Radstand 2785 mm



oberhalb der Rücksitze

40 x 40 mm Stahlmasche

Mit Panoramadach und Ablagefach

### Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken	M8 x 135mm 2
3	Rändelmutter gewölbt	20301000 2
4	Kunststoffhülse	20301003 2
5	Gummiauflage groß	20301001 6

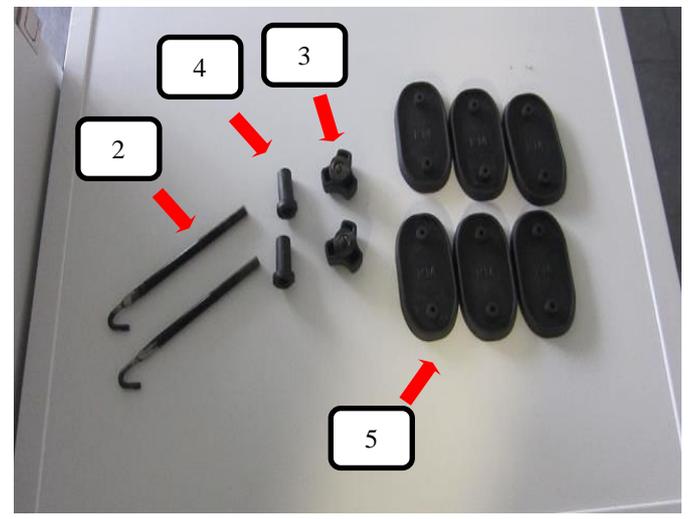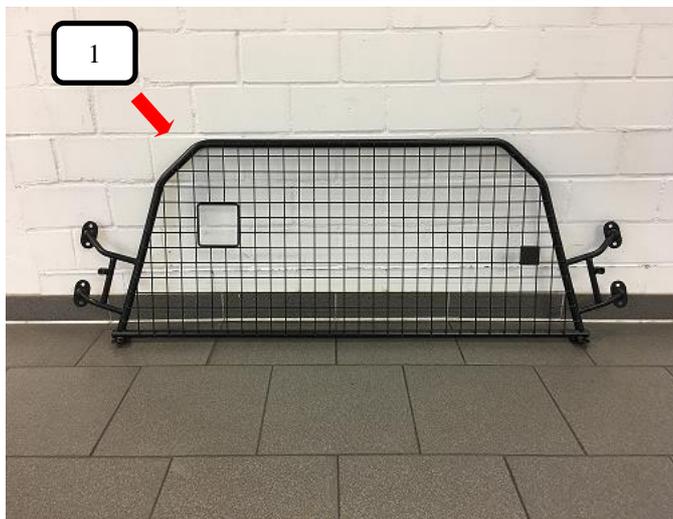

### Vormontage:

Kofferraumabdeckung muss entfernt und kann nach der Montage wiedereingesetzt werden.

### **SICHERHEITSHINWEISE:**

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.**

**Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.**


**Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!**

**Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300184  
Ausgabestand: md.05/2019

Bild 1

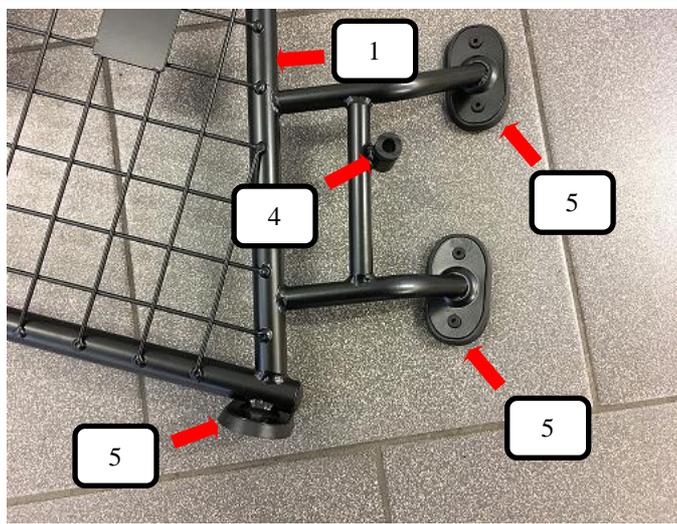

Gummifuß (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Danach das Trenngitter (Pos. 1) von Kofferraum aus in das Fahrzeug einbringen.

Bild 2

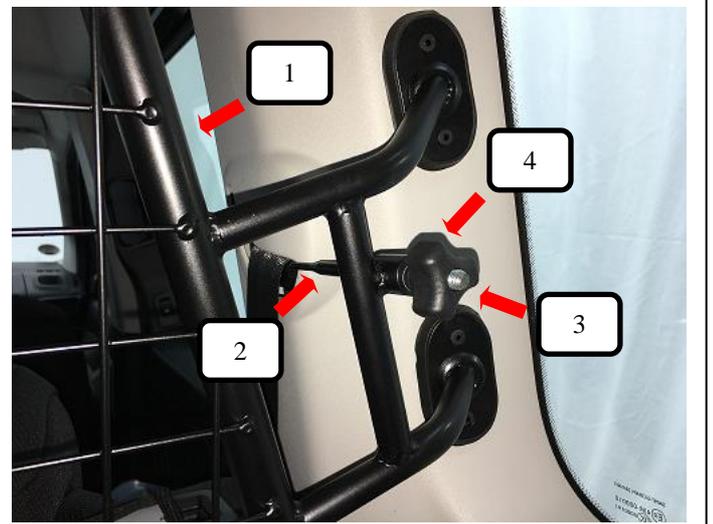

Gewindehaken (Pos.2) in die hintere Ecke der Gurtaustrittsöffnung einhängen und Gewindehaken (Pos. 2) durch die Kunststoffhülse (Pos. 4) am Trenngitter (Pos. 1) stecken. Rändelmutter (Pos.3) aufschrauben und festziehen.

Bild 3



Trenngitter im montierten Zustand.

## **ACHTUNG:**

Rändelschraube gewölbt (Pos. 3) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidungen beschädigt werden können. Auf Freigängigkeit der Gurte achten !