

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300363
Ausgabestand: md.09/2022



Teiler an 20300362

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Jeep Wrangler Unlimited 4xe
Modelljahr: ab Bj. 2021 -
Typ: JL / 5-Türer
Position:
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten: Passend mit Ladeschienen und auch mit Verzurrösen.
Montage nur in Verbindung mit Masterline Trenngitter 20300362

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	Bodenhalter	1
3	Gegenplatte mit M8 Gewinde	1
4	Distanzhülse	1
5	Rändelschraube M8x30	3
6	Unterlegscheibe	5
7	Rohrendkappe 16mm	3
8	Rändelmutter flach	1
9	Schlossschraube	1
10	Maschinenschraube	1
11	Maschinenschraube	1
12	U-Bügel	3

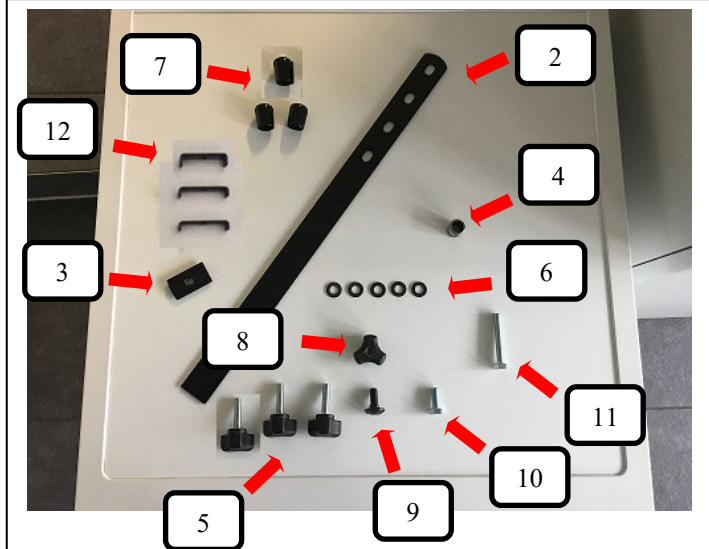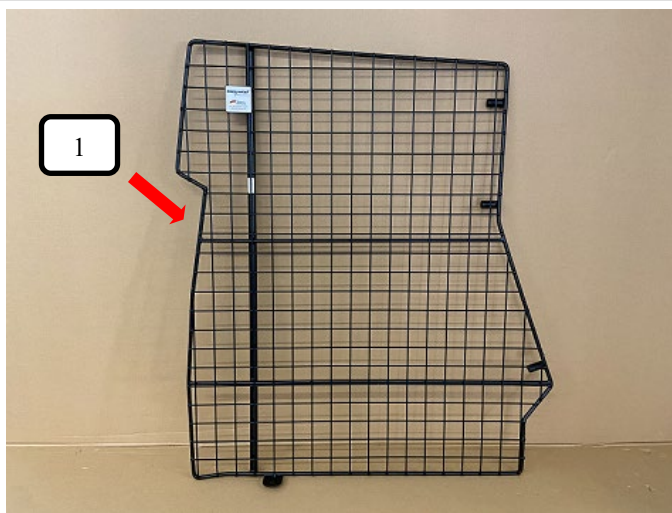

Vormontage:


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300363
Ausgabestand: md.09/2022

Bild 1

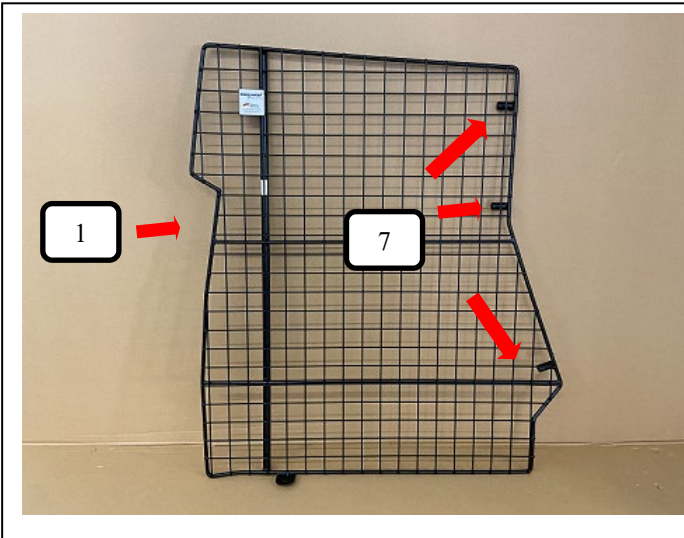


Beide Rohrendkappen (Pos. 7) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 2

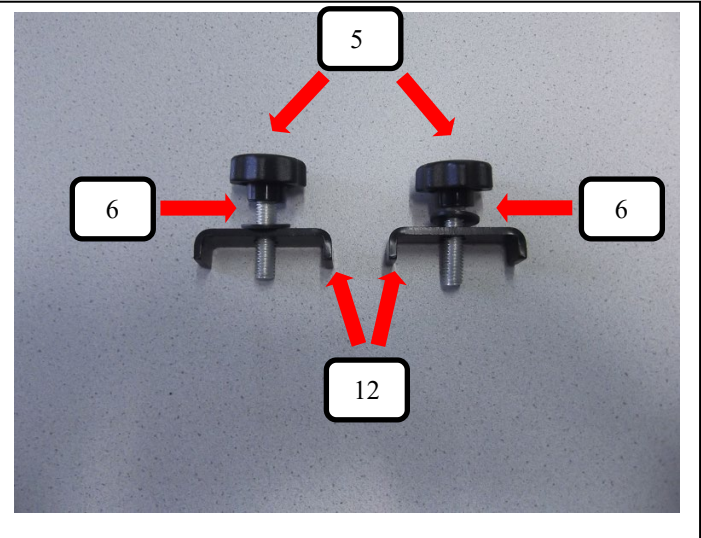

Die beiden U-Bügel (Pos.12) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.6) und Rändelschraube (Pos.5) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.


Bild 3

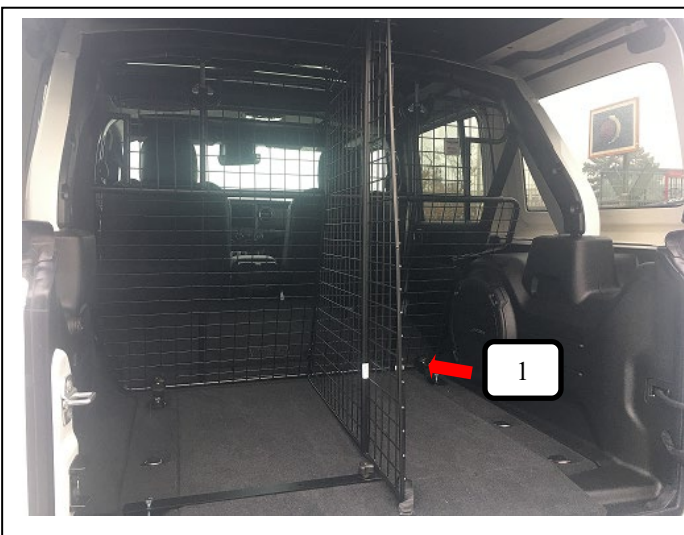

Raumteiler (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen.

Bild 4

Montage mit Verzurrösen !

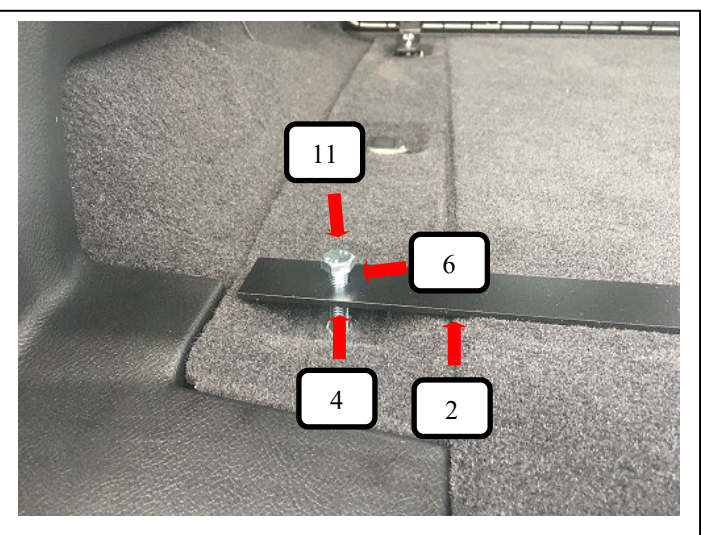

Verzurröse mit einem Torx-Dreher entfernen bzw. abschrauben. Maschinenschraube (Pos. 11) mit Unterlegscheibe (Pos. 6) durch den Bodenhalter (Pos. 2) und dann durch die Distanzhülse (Pos. 4) stecken. Jetzt die Maschinenschraube (Pos. 11) in die vorhandene Bohrung der Verzurröse schrauben und festziehen.


ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300363
Ausgabestand: md.09/2022


Bild 5

Montage mit Ladeschienen !

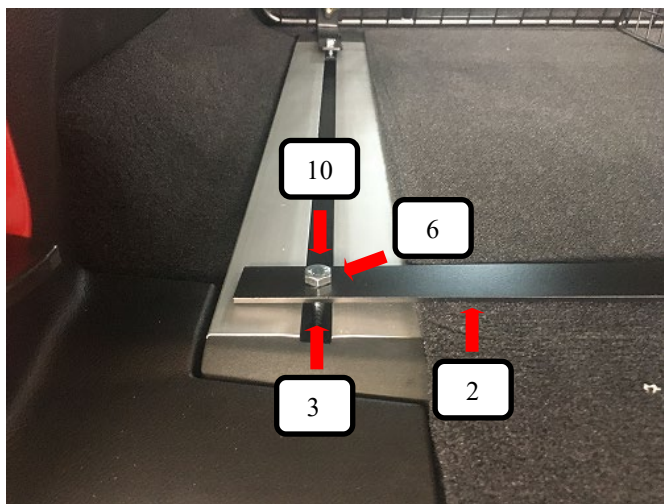

Gegenplatte mit M8 Gewinde (Pos. 3) in die Ladeschiene reinlegen, Maschinenschraube (Pos. 10) und Unterlegscheibe (Pos. 6) durch den Bodenhalter (Pos. 2) stecken und in die Gegenplatte mit M8 Gewinde (Pos. 3) eindrehen und festziehen.

Bild 6

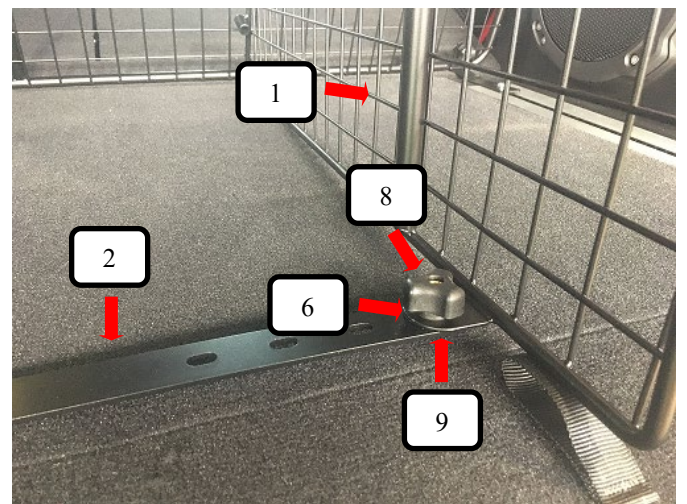


Bodenhalter (Pos. 2) mit einer Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter flach (Pos. 8) mit dem Raumteiler (Pos. 1) verbinden und festziehen.

Bild 7



Den Raumteiler (Pos. 1) mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8

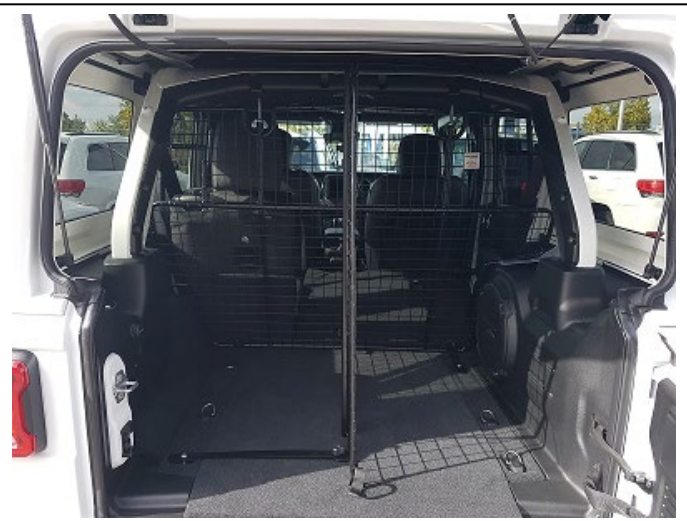

Raumteiler im montierten Zustand.

ACHTUNG: