

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300124
Ausgabestand: md.01/2018



Raumteiler an 20300123

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Dacia Duster
Modelljahr: ab Bj. 2018
Typ: SUV 4x4
Position: Teiler, hinter der Rücksitz-bank,
Ladeboden eben
Ausführung: 40 x40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
Masterline Trenngitter
20300123

Stückliste – Montagesatz

| Pos. | Benennung | Anzahl: |
|------|-----------------------------------|---------|
| 1 | Teiler | 1 |
| 2 | Gewindestange oben M12x208 | 1 |
| 3 | Gummifuß grau RM 10004006 | 2 |
| 4 | U-Bügel 40 mm | 2 |
| 5 | Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S | 2 |
| 6 | Rohrendkappen 16mm 3000204317 | 2 |
| 7 | Rändelschraube M8x30 M-309-7 | 2 |
| 8 | Flügelmutter 10004008 | 1 |
| 9 | Unterlegscheibe 10004009 | 1 |
| 10 | Durchführungsschutzkappe 10004003 | 1 |
| 11 | Gummimatte 80x80x8mm | 1 |

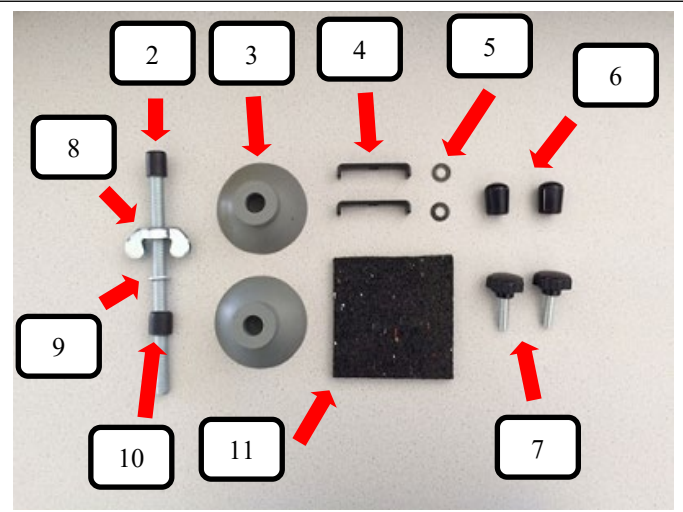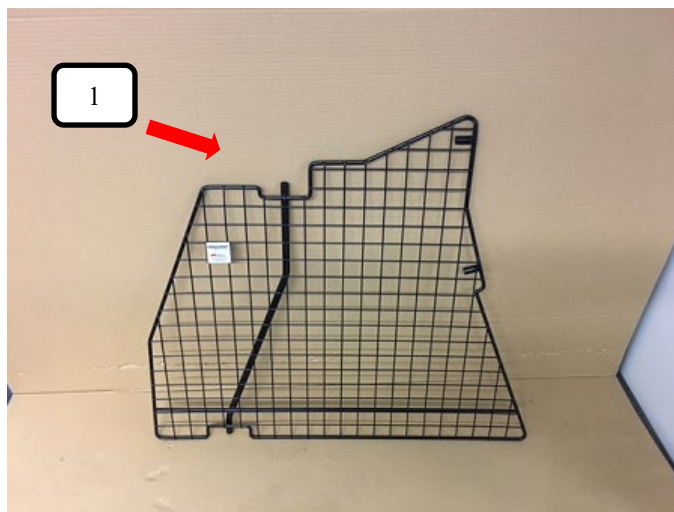

Vormontage:

Abdeckrollo entfernen.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300124
Ausgabestand: md.01/2018

Bild 1

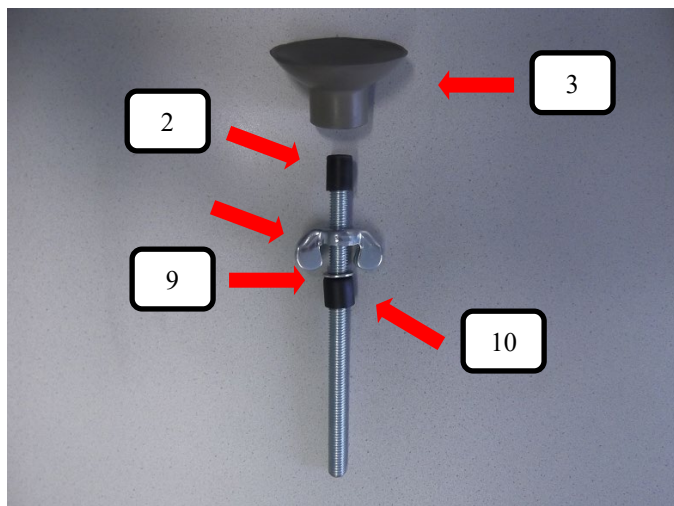


Die Gewindestange oben (Pos.2) auf einen Gummifuß grau (Pos.3) wie im Bild dargestellt auf stecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 8) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 9), sowie die Distanzhülse (Pos. 10) aufstecken.

Bild 2

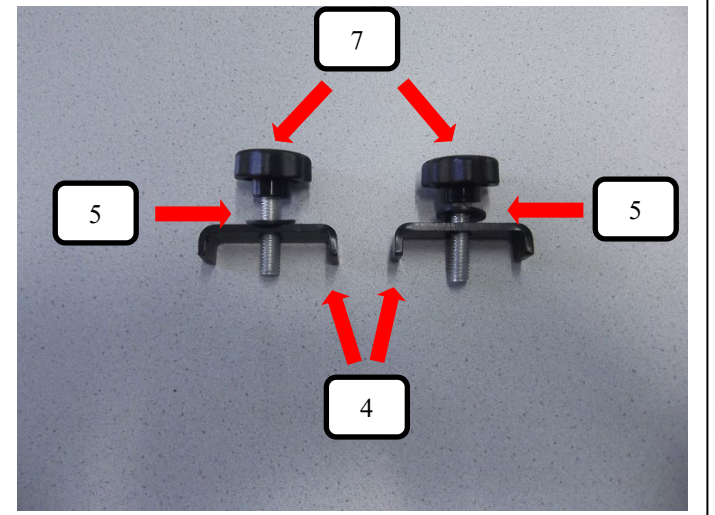


Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

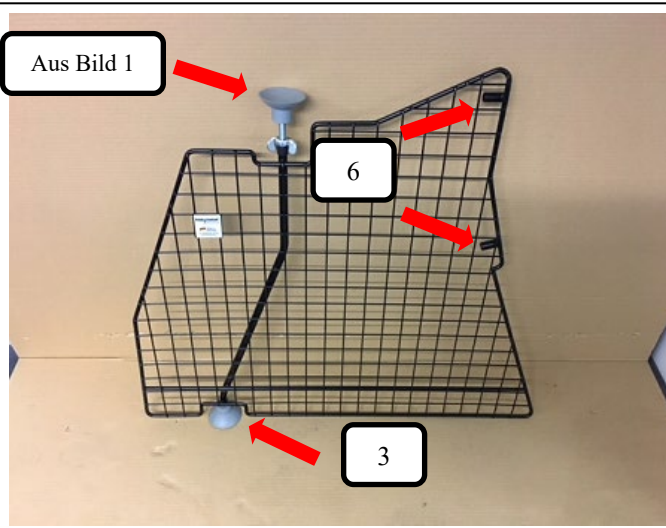

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.3) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 6) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4

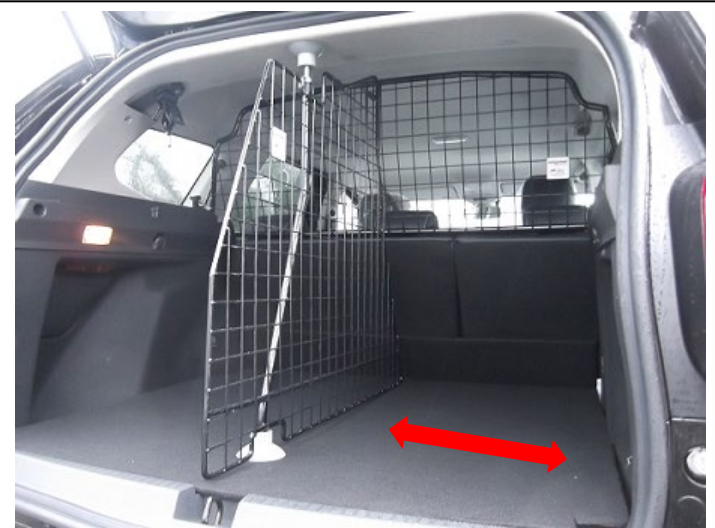

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.


ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300124
Ausgabestand: md.01/2018

Bild 5

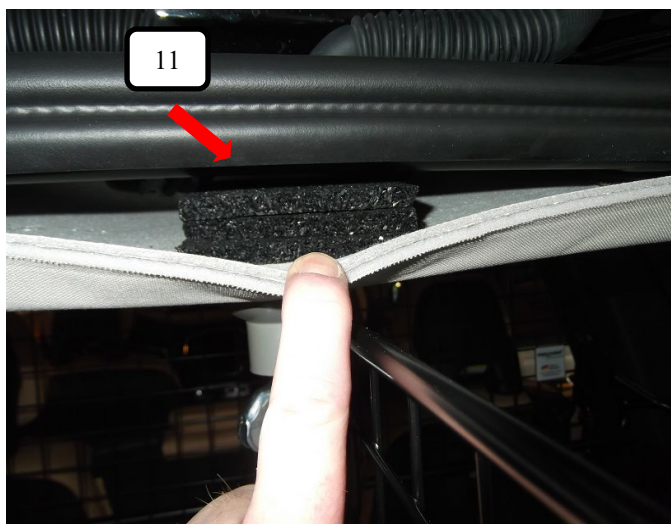

Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlagen 8mm (Pos.11) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.
Bitte die Anzahl der beigelegten Gummimunterlagen 8mm (Pos. 11) verwenden.

Bild 6

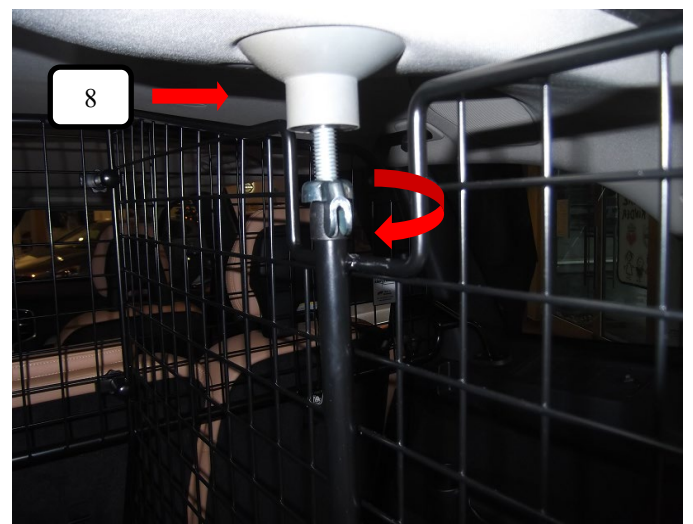

Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelschraube (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Teiler ggf. leicht ausrichten und final befestigen.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.