

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300149
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Raumteiler an 20421480

Fahrzeugdaten



Fahrzeugtyp: AUDI A4 Avant (B9)
Modelljahr: ab Bj. 2015 -
Typ: Kombi
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank,
teilt 1/2:1/2 + 2/3:1/3
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
Masterline Trenngitter
20421480, passend mit und
ohne Panoramashiebedach

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Teiler	1
2	Gewindestange oben M12x208	1
3	Gummifuß grau RM 10004006	2
4	U-Bügel 50 mm mit Loch	2
5	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	4
6	Röhrendkappen 16mm 3000204317	2
7	Rändelschraube M8x30 M-309-7	2
8	Flügelmutter 10004008	1
9	Unterlegscheibe 10004009	1
10	Distanzhülse 10004007	1
11	Gegenplatte	1
12	Bodenhalter 445 mm mit angeschweißt M8x30	1
14	Schlossschraube M-VBM8x20S	1
15	Rändelmutter flach 20301000F	2
16	Gummiauflage 80x80x8 mm	1

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das Trenngittersystem komplett zu tauschen.

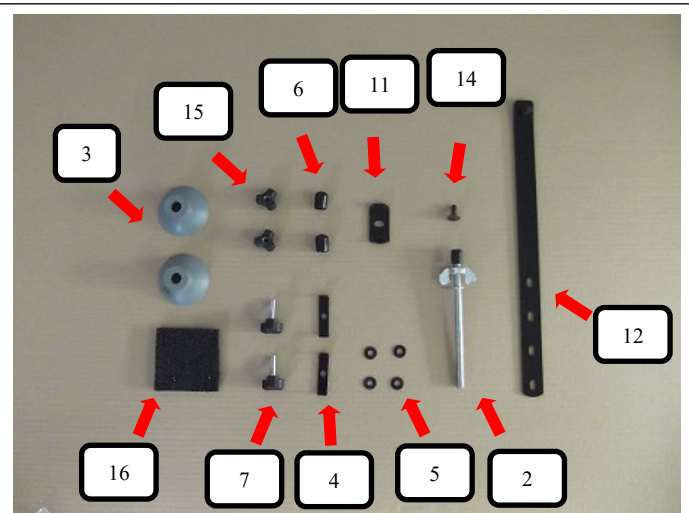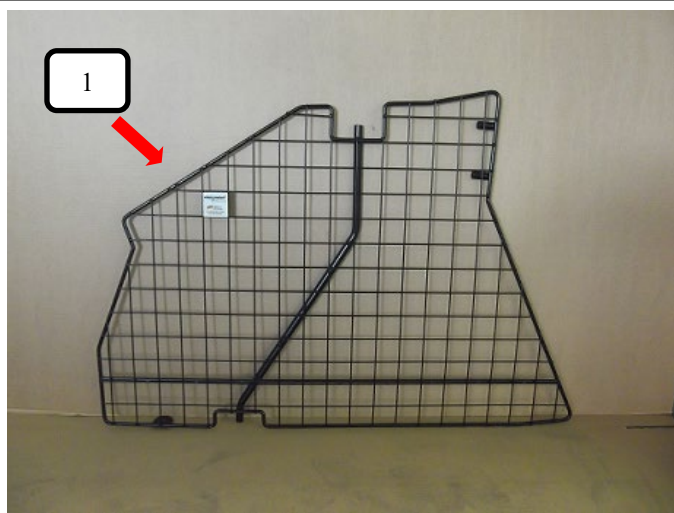

Vormontage:

Abdeckrollo entfernen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300149
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Bild 1

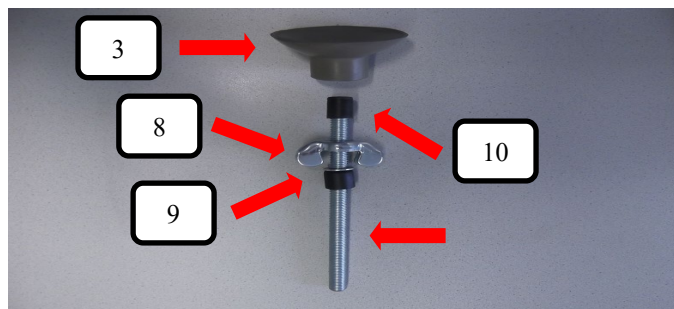


Die Gewindestange oben (Pos.2) auf einen Gummifuß grau (Pos.3) wie im Bild dargestellt aufstecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 8) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 9), sowie die Distanzhülse (Pos. 10) aufstecken.

Bild 2

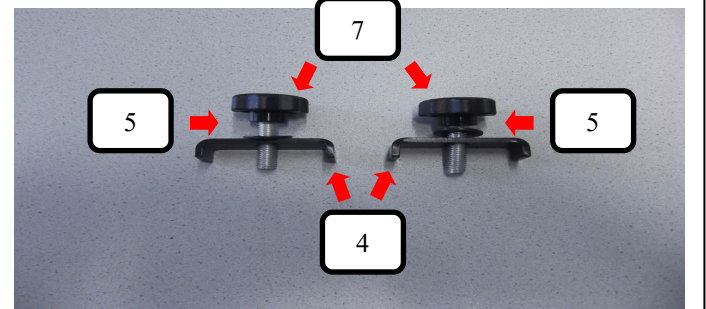

Die beiden U-Bügel (Pos.4) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.5) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

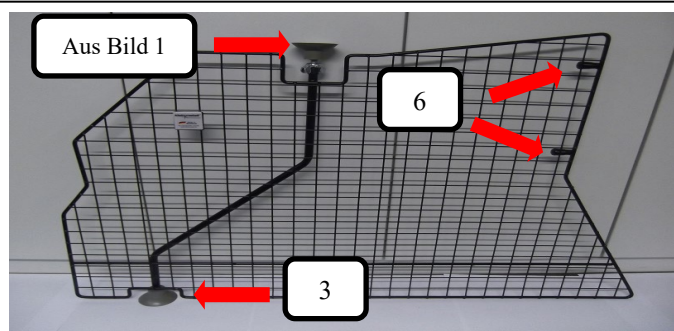

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.3) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 6) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4




Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 5



Bodenhalter mit angeschweißter M8x30 (Pos. 12) von unten durch die Verzurröse stecken.

Bild 6

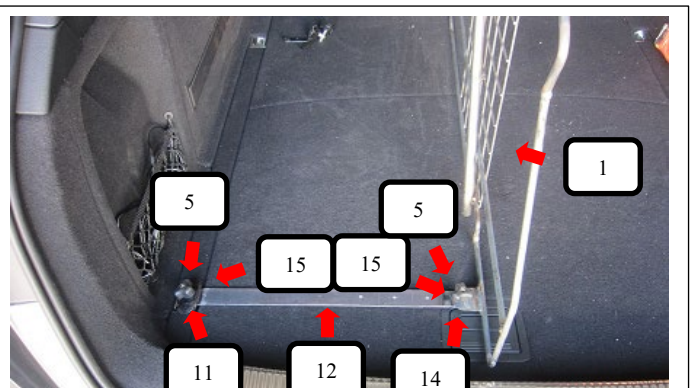

Bodenhalter (Pos. 12) mit einer Gegenplatte (11), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 15) an der Verzurröse aufschrauben und festziehen. Jetzt den Bodenhalter (Pos. 12) mit der Schlossschraube (Pos. 14), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 15) am Raumteiler (Pos. 1) aufschrauben und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300149
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Bild 7

16



Bild 8

8



Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlagen 8mm (Pos.16) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.
Bitte die Anzahl der beigelegten Gummimunterlagen 8mm (Pos. 16) verwenden.

Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelschraube (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 9

Aus Bild 2



Bild 10



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Teiler ggf. leicht ausrichten und final befestigen.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformierungen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.