



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300362
 Ausgabestand: md.09/2022

Trenngitter Masterline


Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Jeep Wrangler Unlimited 4xe (JL)
 Modelljahr: ab Bj. 2018 -
 Typ: 5-Türer
 Position: Gitter Dach bis Boden hinter den Rücksitzen
 Ausführung: Stahlmasche 40 mm
 Besonderheiten: Passend mit Ladeschienen und Verzurrösen.

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Dachhalter L+R M12x208mm	2
3	Bodenhalterung 50x75mm	2
4	Gewindeplatte M8mm	2
5	Distanzhülse 20301004	2
6	Rändelmutter flach 20301000F	2
7	Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S	4
8	Schlossschraube M-VBM8x20S	2
9	Maschinenschraube M8x20mm	2
10	Flügelmutter 10004008	2
11	Unterlegscheibe M12 10004009	2
12	Durchführungsschutzkappe 10004003	2
13	Kunststoffhülse gekürzt 20301003	2
14	Schlossschraube 8x45mm M-VBM8x45S	2

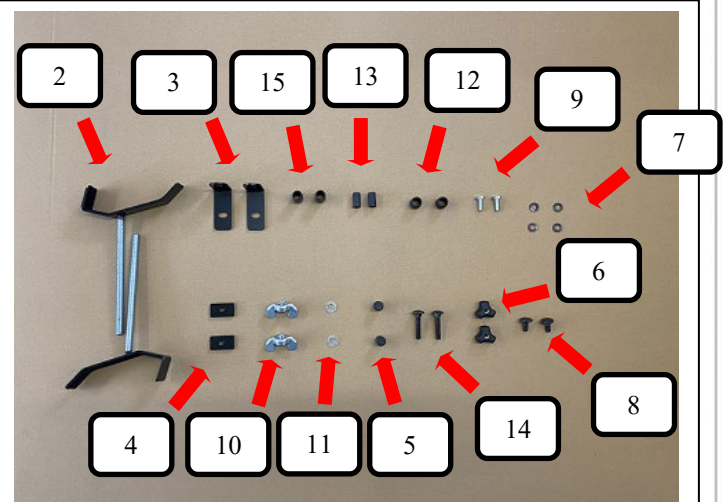

Vormontage:

Rücksitze umlegen.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
 Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
 Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
 Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300362
Ausgabestand: md.09/2022

Bild 1

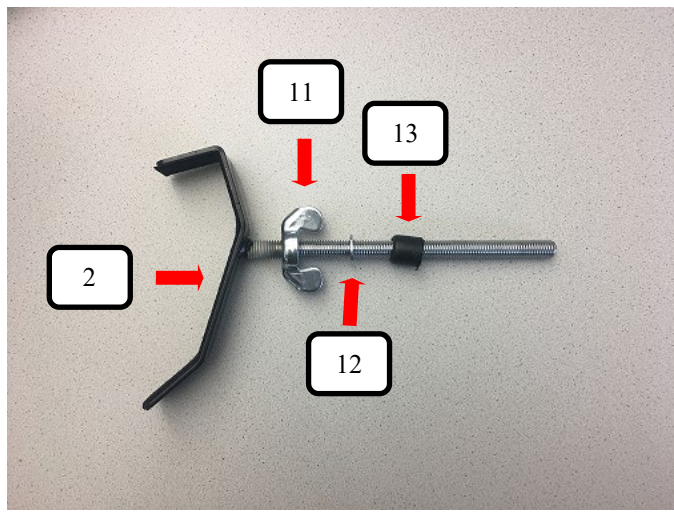

Dachhalter L+R (Pos. 2), Flügelmutter (Pos. 11), Unterlegscheibe M12 (Pos. 12) und Kunststoffmuffe (Pos. 13) wie auf dem Bild vormontieren.

Bild 2

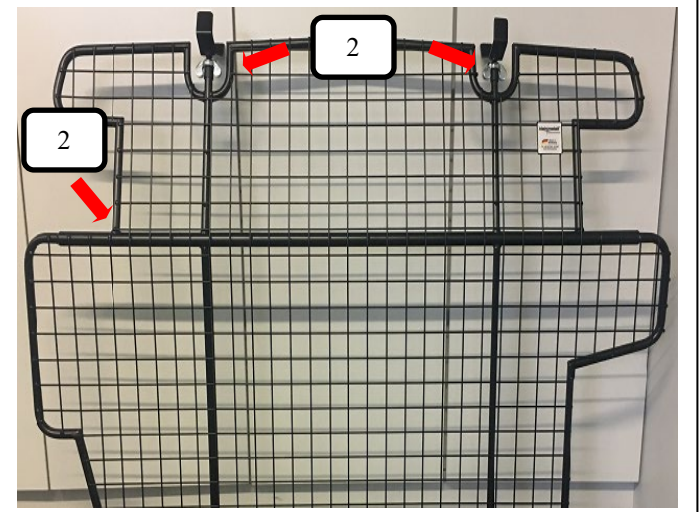


Vormontierten Dachhalter L+R (Pos. 2) aus Bild 1, oben in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 3



Trenngitter (Pos. 1) von hinten in das Fahrzeug einbringen.

Bild 4

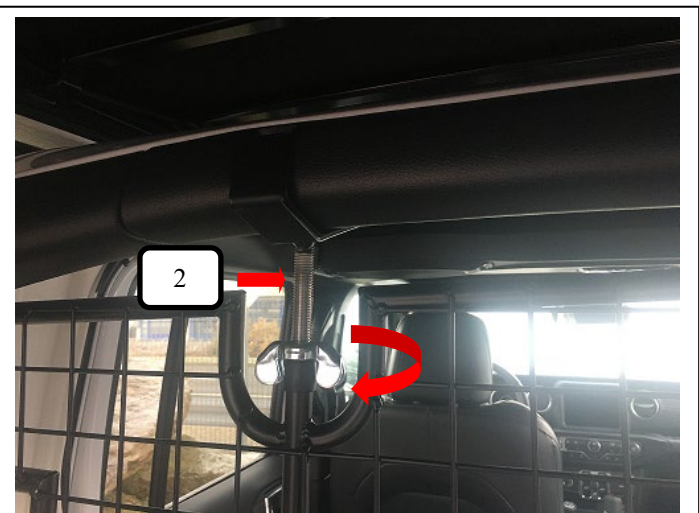

Dachhalter L+R (Pos.2) mit den Flügelmutter (Pos. 11) rausdrehen, so dass sich diese am Überrollbügel positionieren.


ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300362
Ausgabestand: md.09/2022

Bild 5


Montage mit Ladeschienen !

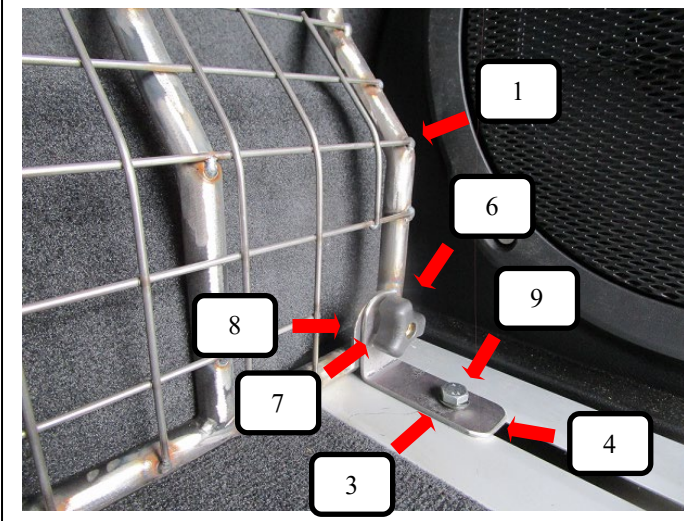

Gewindeplatte (Pos. 4) in die Ladeschiene reinlegen, Maschinenschraube (Pos. 9) durch den Bodenhalter (Pos. 3) stecken und in die Gewindeplatte (Pos. 4) reindreihen und festziehen. Jetzt den Bodenhalter (Pos. 3) mit einer Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) am Trenngitter (Pos. 1) befestigen und festziehen

Bild 6

Montage mit Verzurrösen !

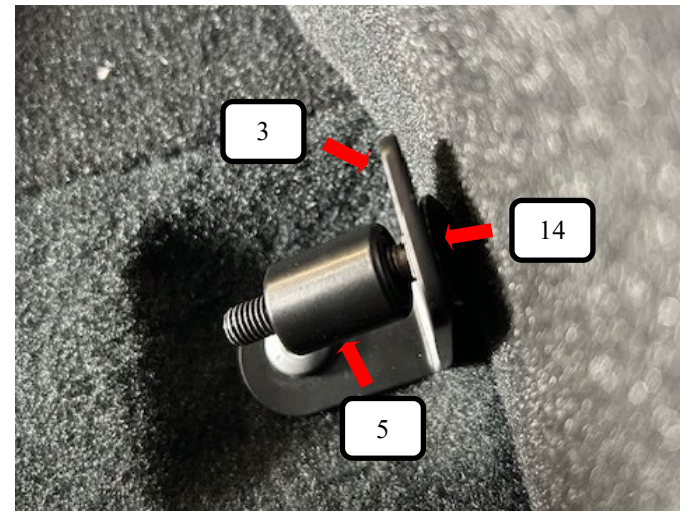

Verzurrösen entfernen, Bodenhalterung (Pos. 3) mit Langloch nach oben mit der Originalschraube montieren. Die Schlossschraube M8x45 (Pos.14) von vorne durch die Bodenhalterung (Pos.3) stecken und nun die Distanzhülse (Pos. 5) aufschieben. Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) davor positionieren und mit einer Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 6) befestigen.

Bild 7



ACHTUNG: