

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten



Fahrzeugtyp: Audi Q4 e-tron
Modelljahr: ab Bj. 2021 -
Typ:
Position: Oberhalb der Rücksitze
Ausführung: Stahlmasche 40 mm
Besonderheiten:

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8 x 520 mm	2
3	Inbusschlüssel	1
4	Halbschale	2
5	Inbusschraube	4
6	Ausgleichshülse für Kopfstützenstange	2
7	Rändelmutter flach	2

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

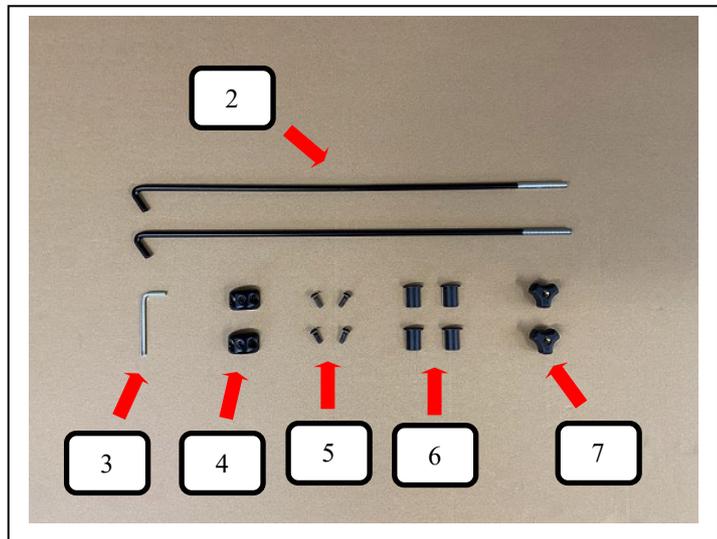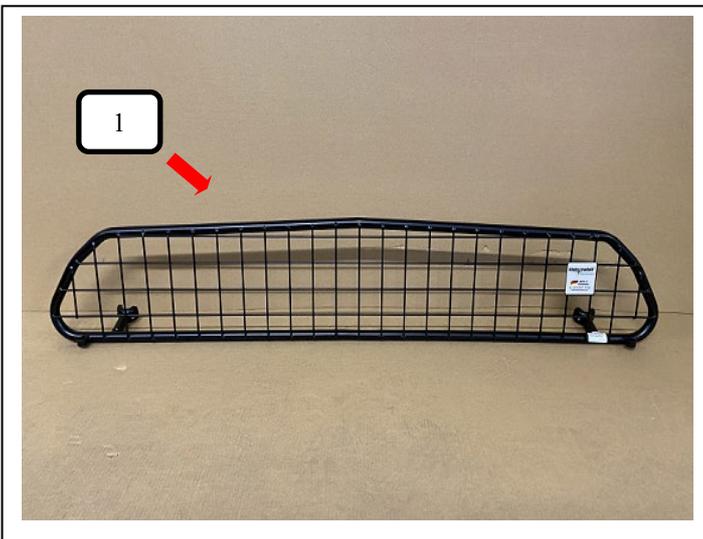

Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300315
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Bild 1




Kunststoffhülse (Pos. 6) jeweils zwei um die äußeren Kopfstützenstangen klemmen.

Bild 2

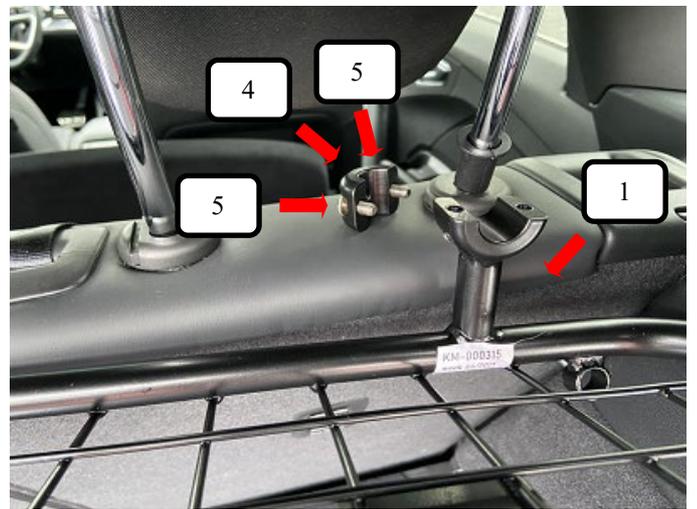

Durch die Halbschale (Pos. 4) zwei Inbusschrauben (Pos. 5) stecken, jetzt das Trenngitter (Pos. 1) und die halbschale (Pos. 4) aneinanderhalten.

Bild 3

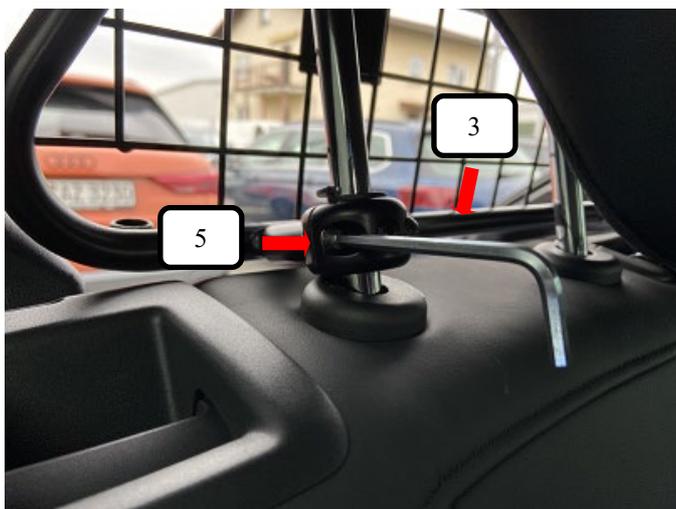

Mit dem Inbusschlüssel (Pos. 3) die Inbusschraube (Pos. 5) rechts und links festziehen.

Bild 4




Mit dem Inbusschlüssel (Pos. 3) die mittlere Schraube in der Halbschale (Pos. 4) reindrehen und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300315
Ausgabestand: md.05/2024
Index: 1

Bild 5

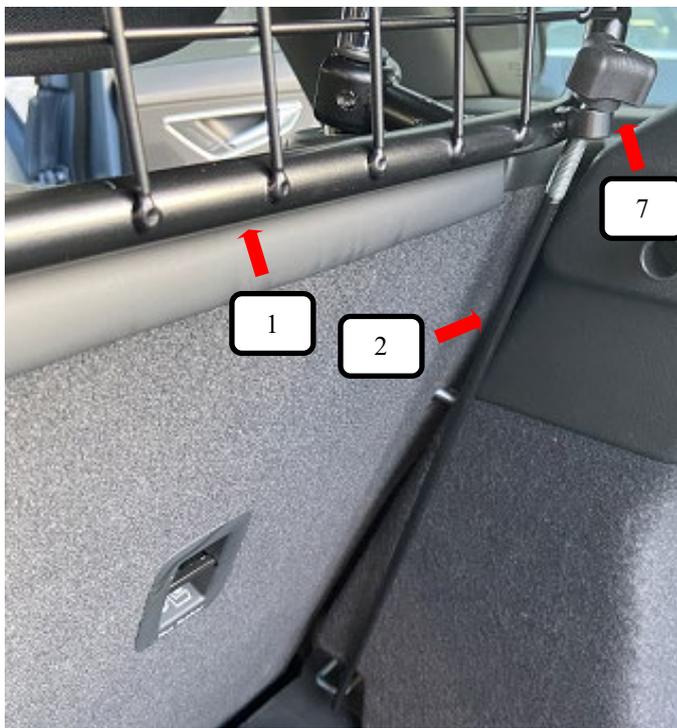

Gewindehaken (Pos. 2) unten in die Verzurröse einhängen und durch die Metallöse am Trenngitter (Pos. 1) führen, Jetzt eine Rändelmutter flach (Pos. 7) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: