

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300263
Ausgabestand: md.06/2020



Teiler an 20422030

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Ford Kuga
Modelljahr: ab Bj. 2020 -
Typ: 3. Generation, **Mit Notrad**
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
20422030 und passend mit und
ohne Panoramashiebedach.

Stückliste

| Pos. | Benennung | Anzahl: |
|------|---------------------------|-----------------|
| 1 | Teiler | 1 |
| 2 | U-Bügel 40 mm | 2 |
| 3 | Rändelschraube M8x30 | M-309-7 2 |
| 4 | Unterlegscheibe | M-BR8x19x1,5S 2 |
| 5 | Rohrendkappe 16 mm | 3000204317 2 |
| 6 | Gummimatte 8mm / 90x90mm | 1 |
| 7 | Durchführungsschutzkappe | 10004003 1 |
| 8 | Gummifuß grau RM | 10004006 2 |
| 9 | Distanzhülse | 10004007 1 |
| 10 | Gewindestangen M12x208 mm | 1 |
| 11 | U-Scheibe | 10004009 1 |
| 12 | Flügelschraube | 10004008 1 |
| 13 | Aufsatz Teiler | 1 |
| 14 | Schlossschraube | M-VBM8x20S 3 |
| 15 | Unterlegscheibe | M-BR8x19x1,5S 3 |
| 16 | Rändelmutter flach | 20301000F 3 |

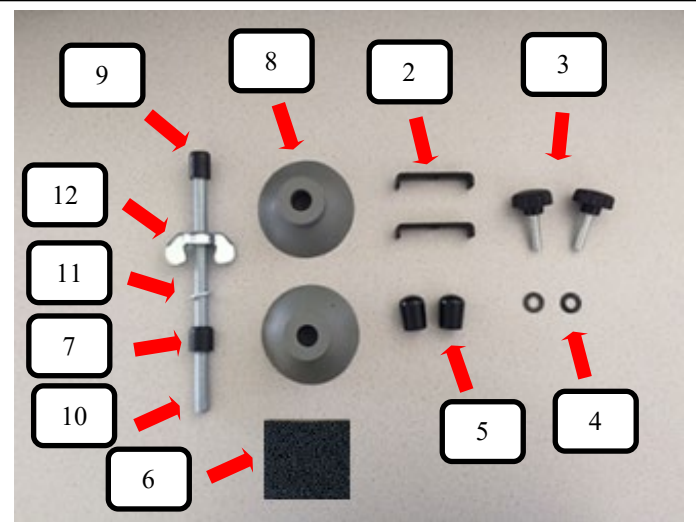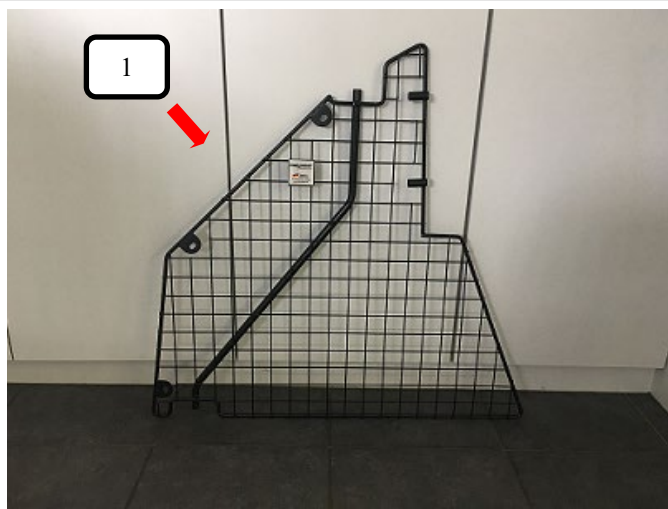


Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und
auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf.
nachziehen.

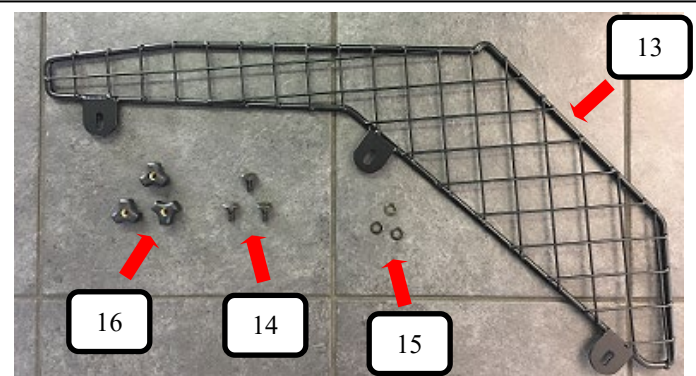

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300263
Ausgabestand: md.06/2020

Bild 1

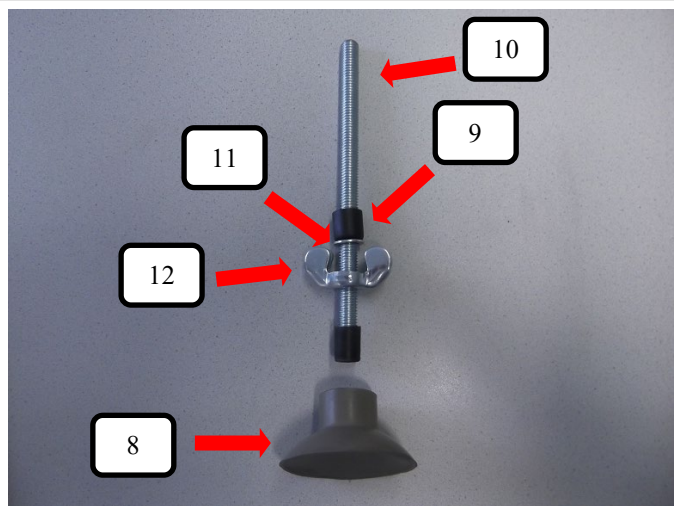


Die Gewindestange oben (Pos.10) auf einen Gummifuß grau (Pos.8) wie im Bild dargestellt auf stecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 12) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 11), sowie die Distanzhülse (Pos. 9) aufstecken.

Bild 2

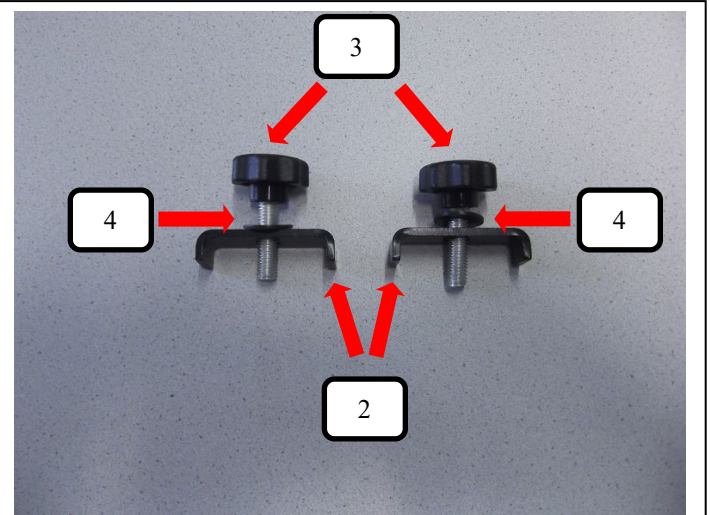


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

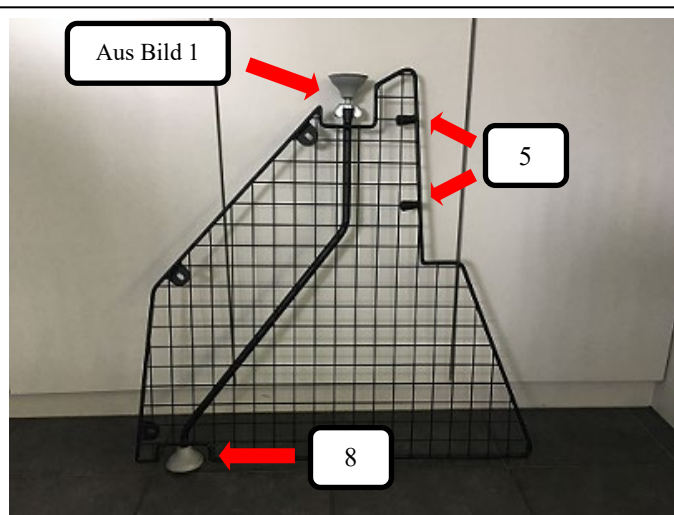

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.8) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4

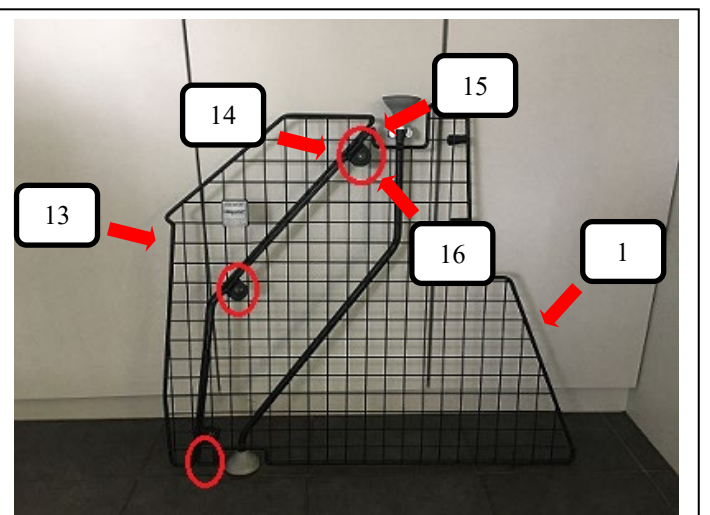

Aufsatz Teiler (Pos. 13) an den drei gekennzeichneten Positionen mit einer Schlossschraube (Pos. 14), Unterlegscheibe (Pos. 15) und Rändelmutter (Pos. 16) am Teiler (Pos. 1) befestigen.


ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300263
Ausgabestand: md.06/2020

Bild 5

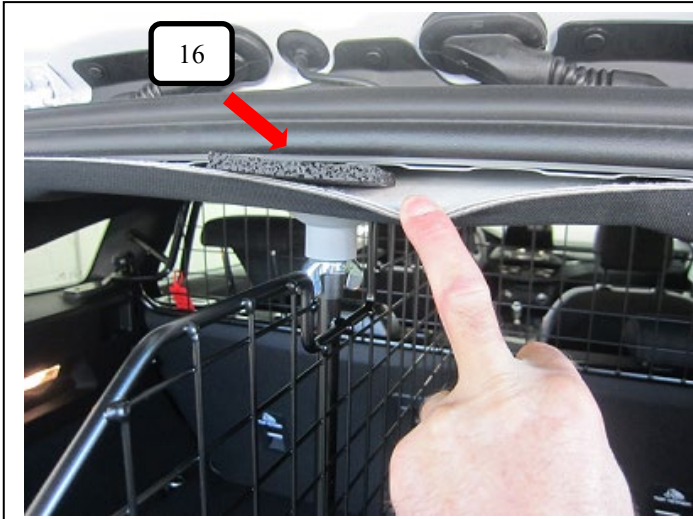

Teiler (pos. 1) in das Fahrzeug einbringen !
Im oberen Bereich der Hecktür die Gummiabdichtung leicht anheben und je nach gewünschter Position des Teilers die Gummimunterlagen 8mm (Pos.6) im Bereich des Feststellpunktes in den Hohlraum schieben.

Bild 6

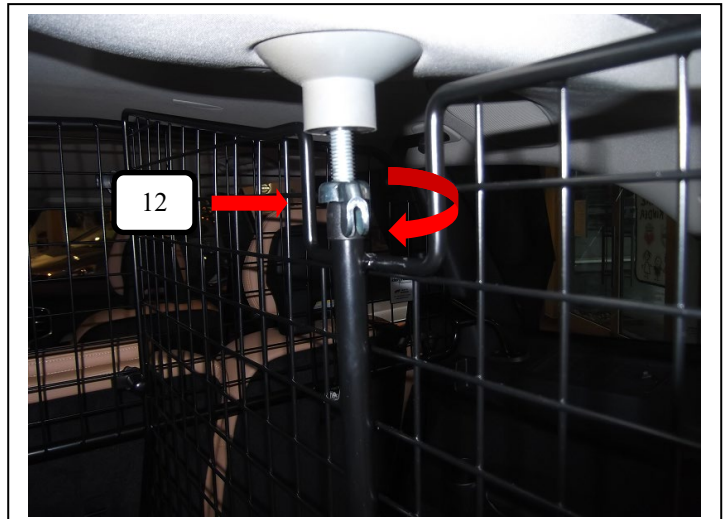

Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 12) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 7



Aus Bild 2

Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 8



Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.