

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300178
Ausgabestand: md.03/2018



Raumteiler an 20300177

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mercedes G-Klasse (W463A)
Modelljahr: ab Bj. 2018
Typ: mit und ohne
Panoramaschiebedach
Position: Teiler, hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit
Masterline Trenngitter
20300177

Stückliste

| Pos. | Benennung | Anzahl: |
|------|--|---------|
| 1 | Teiler | 1 |
| 2 | U-Bügel 40 mm | 2 |
| 3 | Rändelschraube M8x30 M-309-7 | 2 |
| 4 | Unterlegscheibe M-BR8x19x1,5S | 2 |
| 5 | Rohrendkappe 16 mm 3000204217 | 2 |
| 6 | Flügelschraube 10004008 | 1 |
| 7 | Durchführungsschutzkappe für Gewindestange | 1 |
| 8 | Gummifuß grau RM 10004006 | 2 |
| 9 | Distanzhülse 10004007 | 1 |
| 10 | Gewindestangen M12x208 mm | 1 |
| 11 | U-Scheibe 10004009 | 1 |

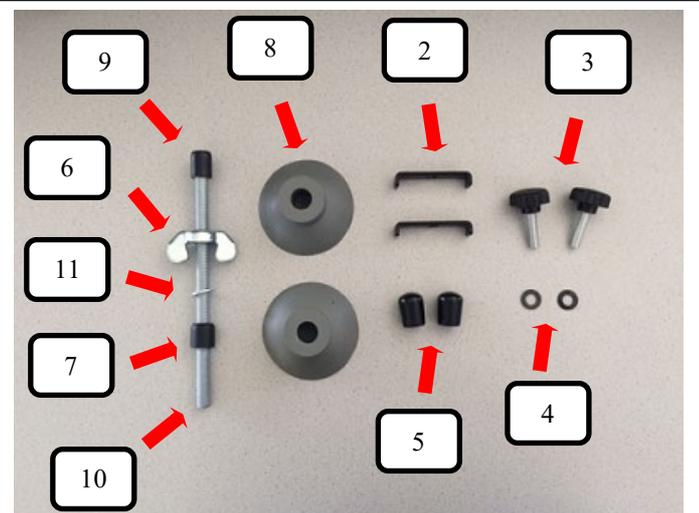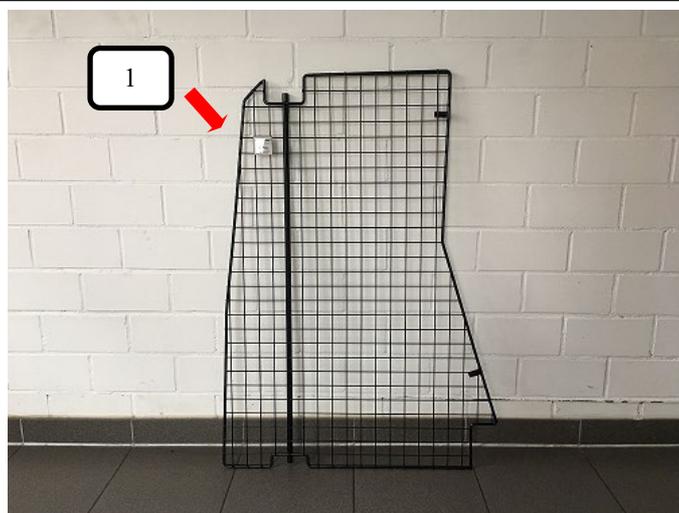

Vormontage:

Abdeckrollo muss entfernt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300178
Ausgabestand: md.03/2018

Bild 1

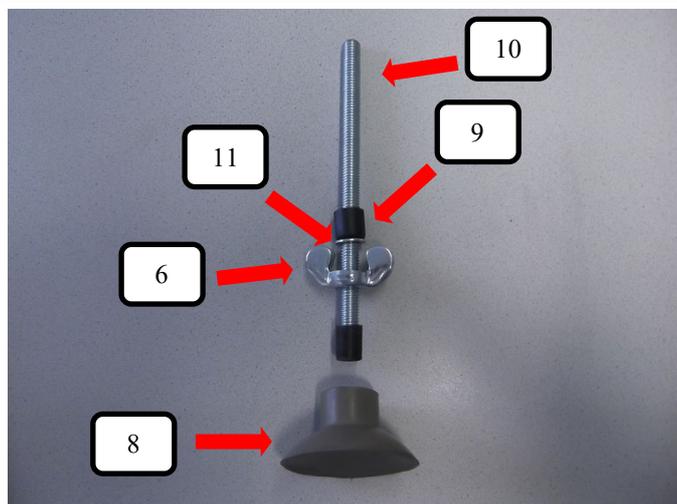


Die Gewindestange oben (Pos.10) auf einen Gummifuß grau (Pos.8) wie im Bild dargestellt auf stecken. Danach die Flügelmutter (Pos. 6) drauf drehen und die Unterlegscheibe (Pos. 11), sowie die Distanzhülse (Pos. 9) aufstecken.

Bild 2

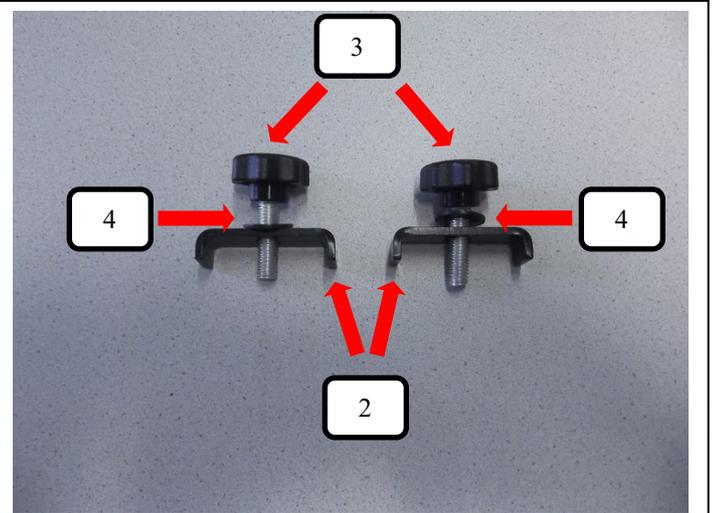


Die beiden U-Bügel (Pos.2) zusammen jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.4) und Rändelschraube (Pos.7) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

Bild 3

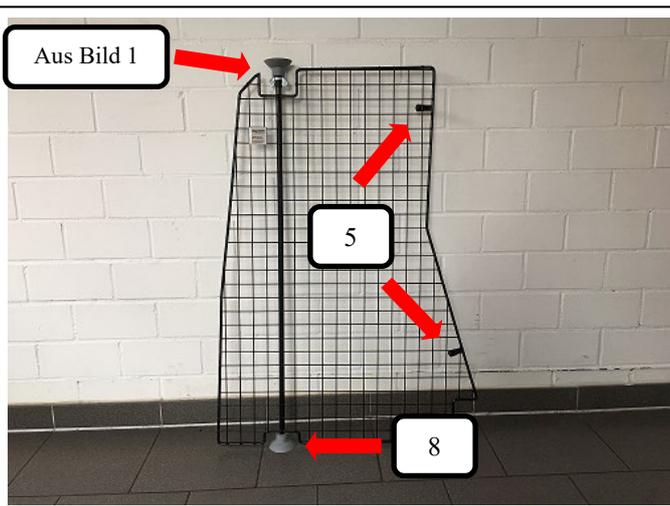

Wie im Bild dargestellt bitte die aus Bild 1 zusammengesteckte Gewindestange mit Gummifuß oben in die Rohröffnung des Teilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.8) unten am Teiler aufstecken. Beide Rohrendkappen (Pos. 5) auf den Teiler (Pos. 1) drücken.

Bild 4

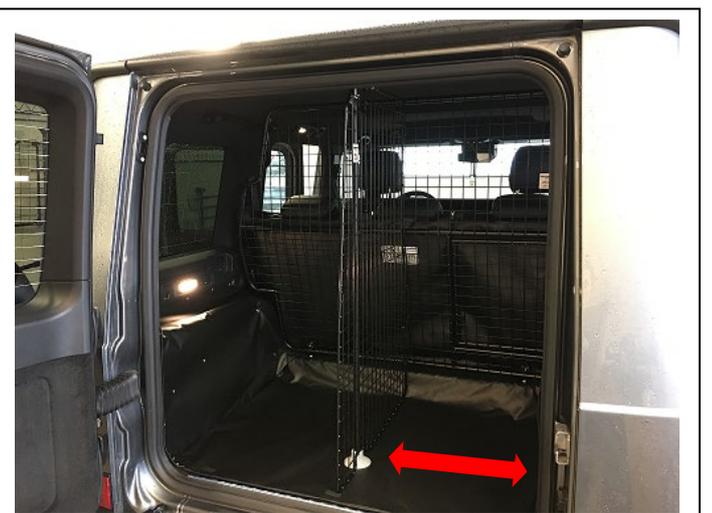

Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300178
Ausgabestand: md.03/2018

Bild 5




Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 6) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 6



Nun den Teiler mittels der beiden Verschraubungen aus Bild 2 oben und unten am Trenngitter befestigen.

Bild 7

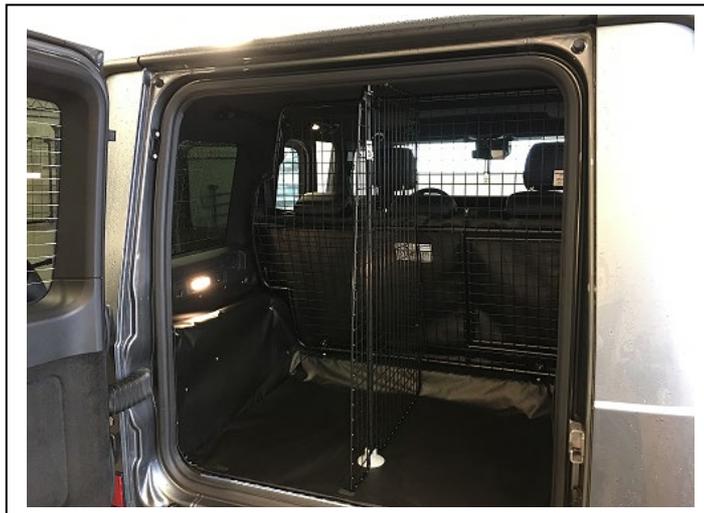

Teiler im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Feststellpunkt am Dachhimmel nicht zu fest anziehen, da Deformationen und Beschädigungen im Bereich des Dachhimmels möglich sind.