

MONTAGEANLEITUNG



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300119
Ausgabestand: md.12/2017



Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Volvo XC 60
Modelljahr: ab Bj. 2017
Typ: SUV
Position: oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: passend mit und ohne Panoramashiebedach
Befestigung an den original Netzaufhängungen !

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8 x 272 mm	2
3	Dachhalter links + rechts 86 x 56 mm	2
4	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
5	Rändelmutter flach 20301000F	4
6	Kunststoffhülse 20301003	2
7	Schlossschraube M-VBM8x70S	2
8	Schlossschraube M-VBM8x45S	2
9	Unterlegscheibe M8 M-BR8x19x1,5S	4
10	Gummiauflage groß 20301001	2

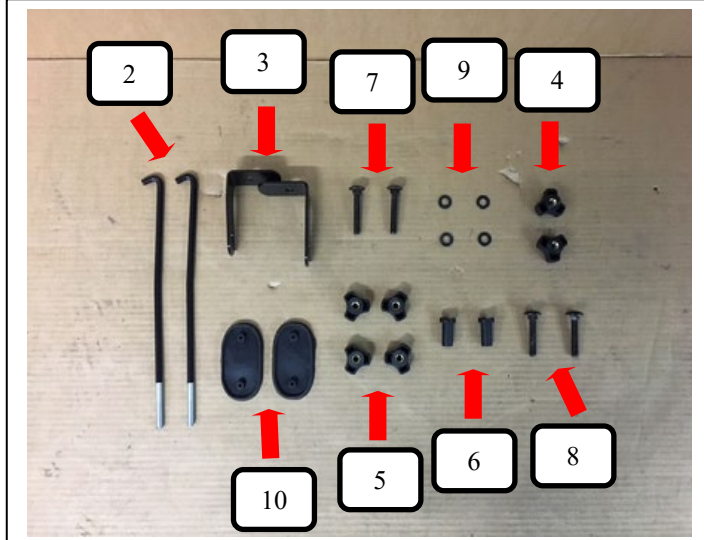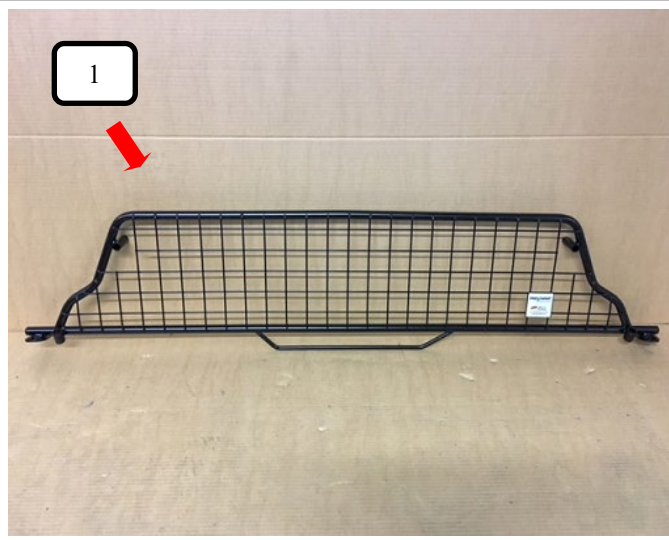

Vormontage:

Rücksitze müssen umgelegt und Abdeckrollo muss entnommen werden, kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.


SICHERHEITSHINWEISE:

**Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.**

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300119
Ausgabestand: md.12/2017

Bild 1

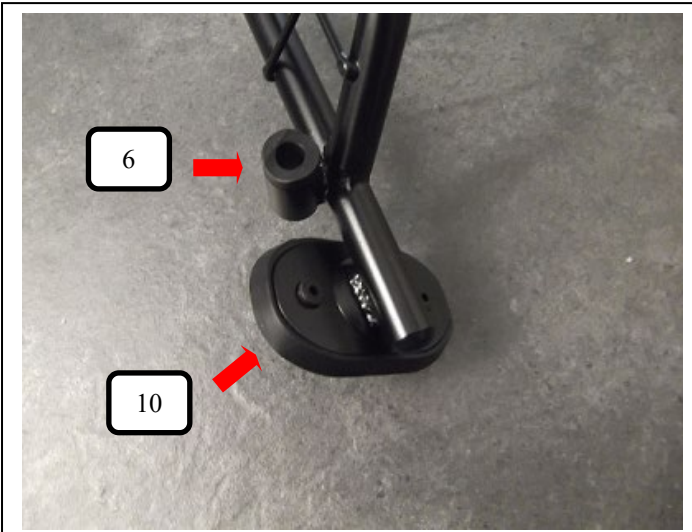

Gummifuß (Pos. 10) auf das Trenngitter und Kunststoffhülse (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken.

Bild 2

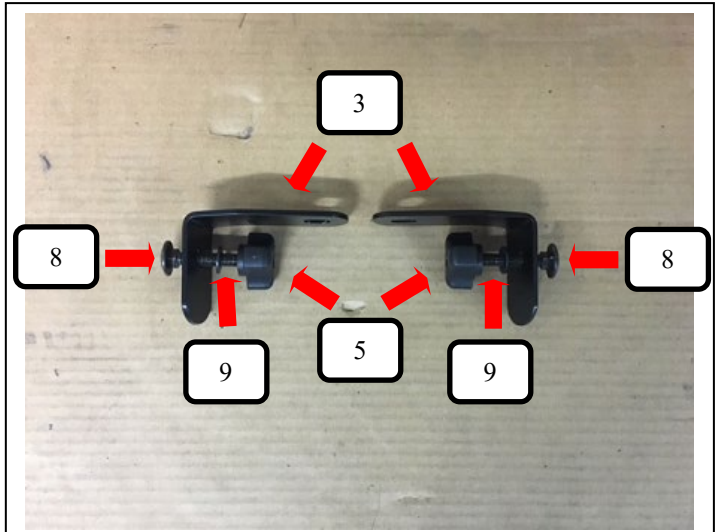


Halterungen wie auf dem Bild 2 vormontieren !

Bild 3



Dachhalter links + rechts (Pos. 3) wie auf Bild 2 vormontiert, mit der Schlossschraube (Pos. 8) in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und mit der Rändelmutter flach (Pos. 5) festziehen.

Bild 4

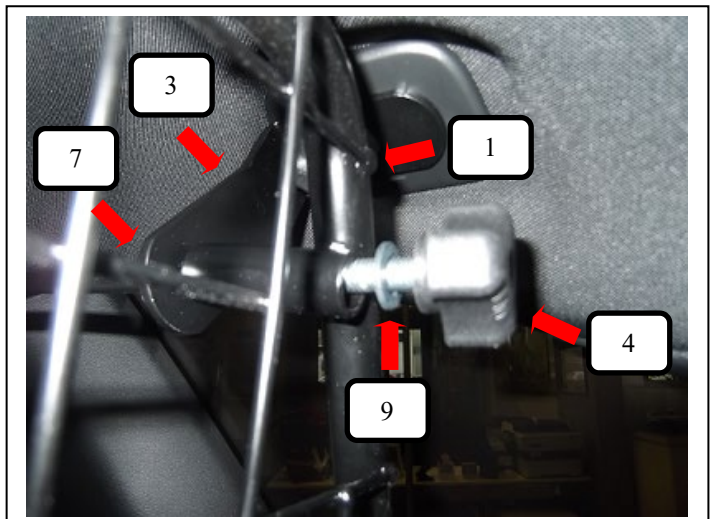


Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen, mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 9) und Rändelmutter flach (Pos. 5) an dem Dachhalter links + rechts (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

Artikelnummer: 20300119
Ausgabestand: md.12/2017

Bild 5

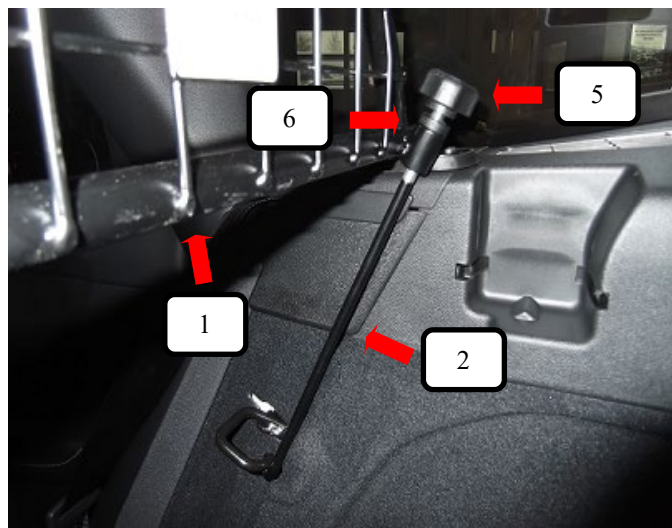

Gewindehaken (Pos. 2) über die Rücksitzbankverankerung stecken, dann durch das Trenngitter (Pos. 1) und die Kunststoffhülse (Pos. 6) führen. Rändelmutter gewölbt (Pos. 5) auf den Gewindehaken (Pos. 2) aufschrauben und festziehen.

Bild 6



Trenngitter (Pos. 1) im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Rändelmuttern (Pos. 5) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann !