



zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300056
Ausgabestand: md.05/2016

Trenngitter Masterline



Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Mitsubishi Pajero V80
Modelljahr: ab Bj. 2007
Typ: 5-türig
Position: hinter den Rücksitzen
Ausführung: Dach bis Boden
Besonderheiten: oben Stahlmaschen und unten offen.

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8 x 150 mm	2
3	Gegenplatte	2
4	Bodenhalter	2
5	Rändelmutter gewölbt	20301000 2
6	Kunststoffhülse	20301003 2
7	Rändelmutter flach	20301000F 4
8	Gummiauflage groß	20301001 2
9	Schlossschraube	M-VBM8x35S 2
10	Schlossschraube	M-VBM8x45S 2
11	Unterlegscheibe	M-BR18K19x1,5S 4

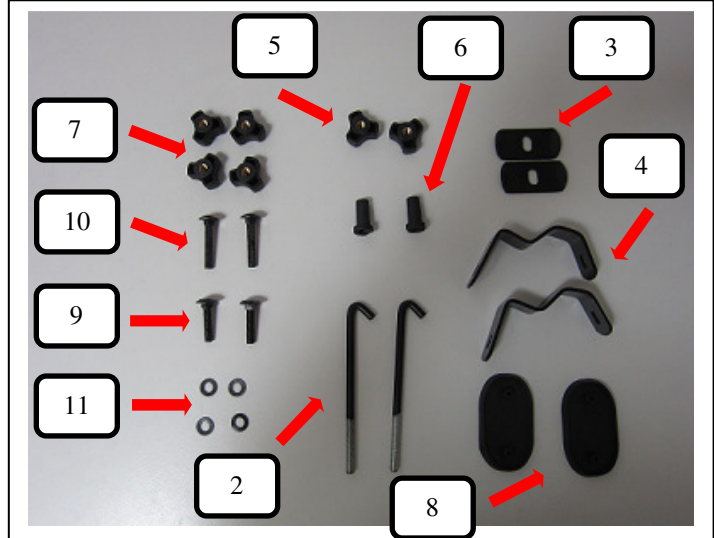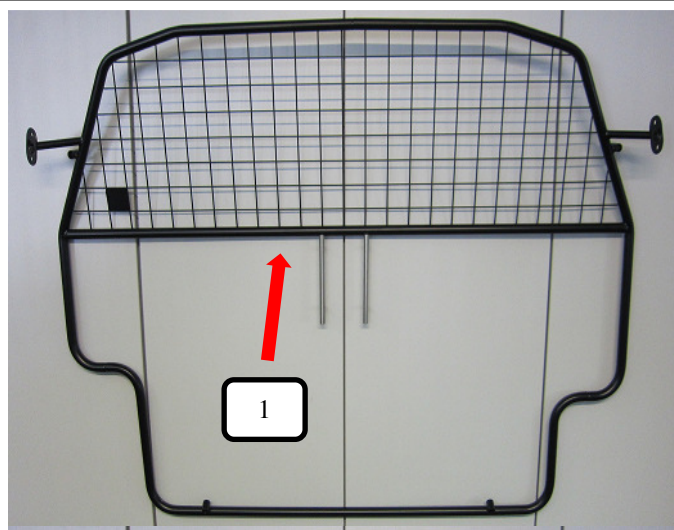

Vormontage:

Rücksitzbank umlegen


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300056
Ausgabestand: md.05/2016

Bild 1

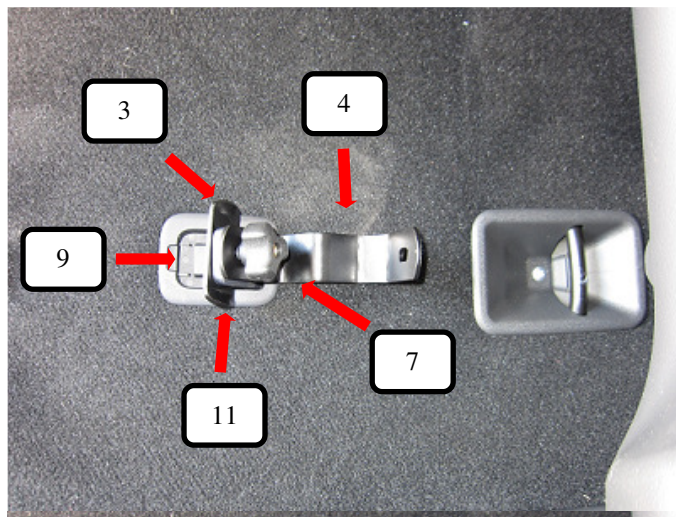


Den Bodenhalter (Pos.4) in Fahrtrichtung mit der Gegenplatte (Pos.3), der Schlossschraube (Pos.9), der Unterlegscheibe (Pos.11) und der Rändelmutter flach (Pos.7) wie auf dem Bild 1 befestigen.

Bild 2

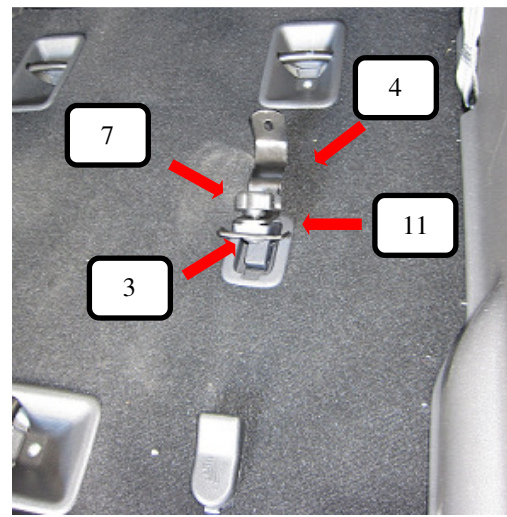

Auf der anderen Seite genauso wie auf Bild 1 beschrieben vorgehen.

Bild 3

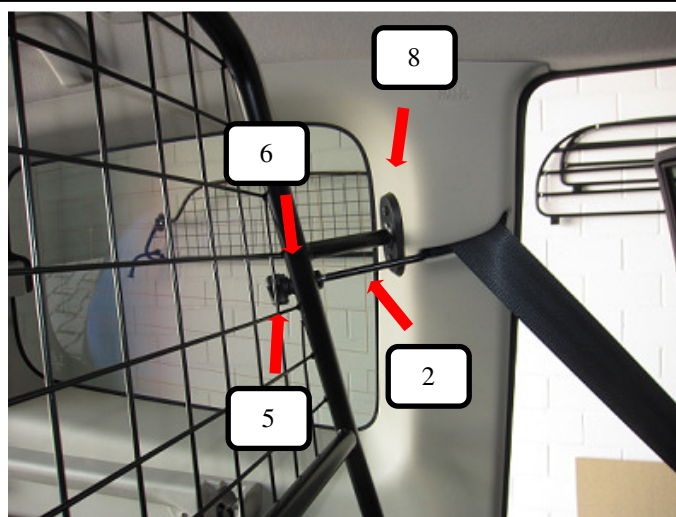

Die Gummiauflage groß (Pos.8) wie auf dem Bild am Trenngitter (Pos.1) anbringen und die Kunststoffhülse (Pos.6) in das Trenngitter (Pos.1) drücken, jetzt das Trenngitter vom Kofferraum aus in das Fahrzeug einbringen.

Bild 4



Die Gewindestange (Pos.2) in den Kunststoffschlitz einhängen und durch das Kunststoffhülse (Pos.6) am Trenngitter (Pos.1) stecken, die Rändelmutter gewölbt (Pos.5) lose befestigen


ACHTUNG:

Rändelmutter (Pos.5) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300056
Ausgabestand: md.05/2016

Bild 5

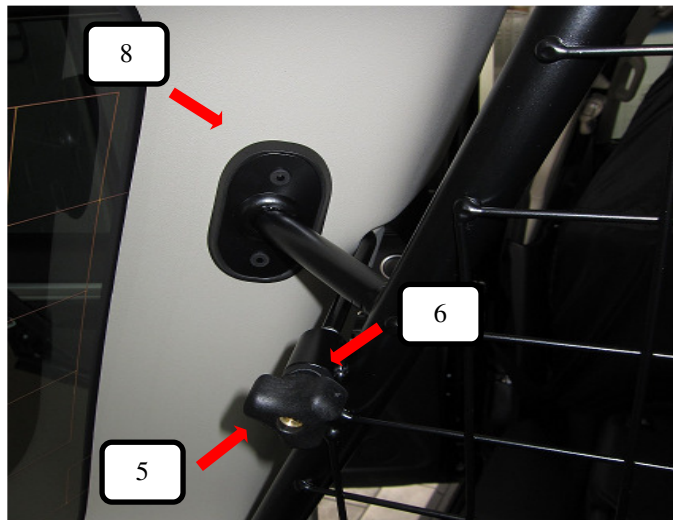

Siehe Beschreibung Bild 4

Bild 6

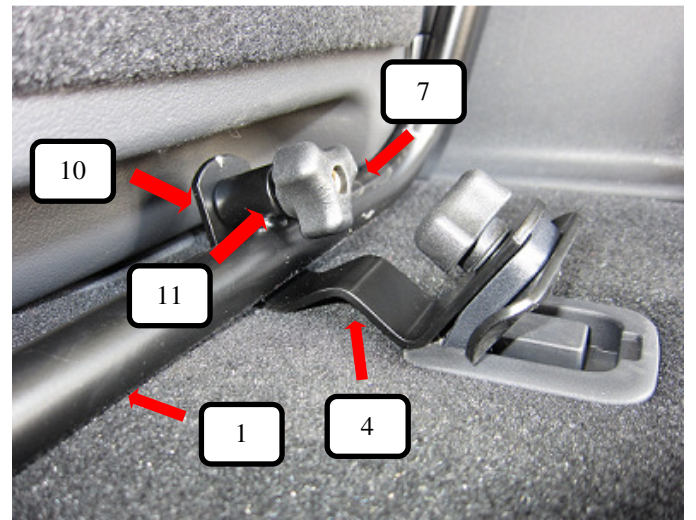

Das Trenngitter (Pos.1) auf die Halterungen (Pos.4) heben, dann mit der Schlossschraube (Pos.10), der Unterlegscheibe (Pos.11) und der Rändelmutter flach (Pos.7) befestigen.

Bild 7



Trenngitter im fertig montierten Zustand.

ACHTUNG:

Rändelmutter (Pos.5) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann.