MONTAGEANLEITUNG

zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300177
Ausgabestand: md.03/2018

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp:	Mercedes G-Klasse
Modelljahr:	ab Bj. 2018 -
Typ:	W463A
Position:	Gitter Dach bis Boden hinter den Rücksitzen inkl. Notausstieg
Ausführung:	40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten:	Passt mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Trenngitter		1
2	Dachhalter links + rechts	260x150mm	2
3	Bodenhalter	50x70mm	2
4	Rändelmutter flach	20301000F	6
5	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	6
6	Schlossschraube	M-VBM8x20S	4
7	Schlossschraube	M-VBM8x50S	2

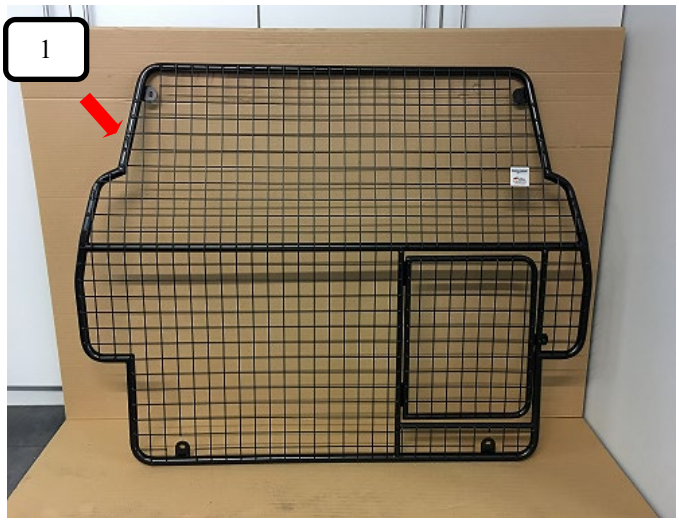

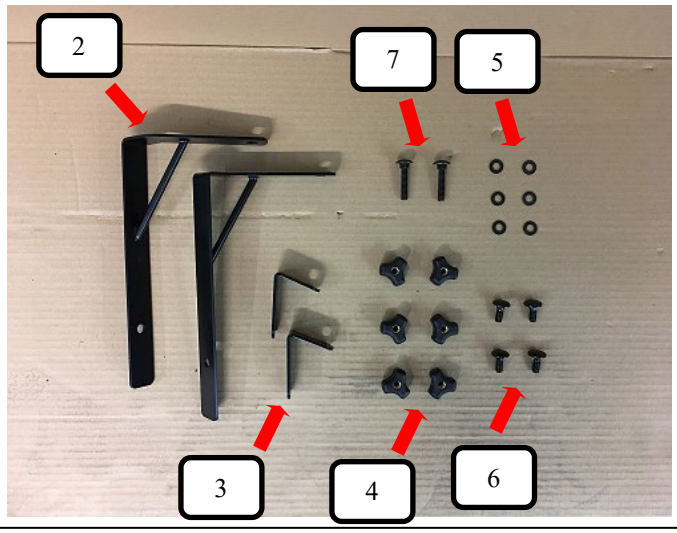

Vormontage:

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall® Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300177
Ausgabestand: md.03/2018

Bild 1

Verzurröse rechts + links vor der Rücksitzbank entfernen und die Originalschraube zur Seite legen, diese wird für die Befestigung des Bodenhalter (Pos. 3) benötigt.
Für die Entfernung und spätere Montage des Bodenhalter, benötigen Sie einen Torx-Schlüssel Größe 40

Bild 2

Entfernte Verzurröse

Bild 3

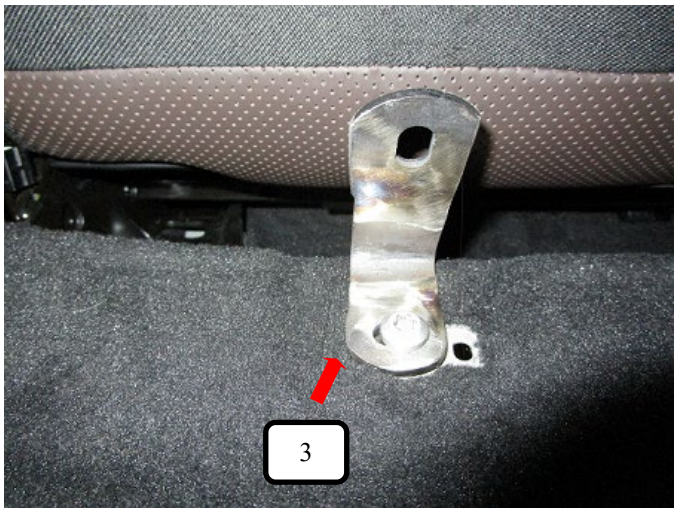

Bodenhalter (Pos. 3) mit der Originalschraube wie auf dem Bild rechts und links befestigen.

Bild 4

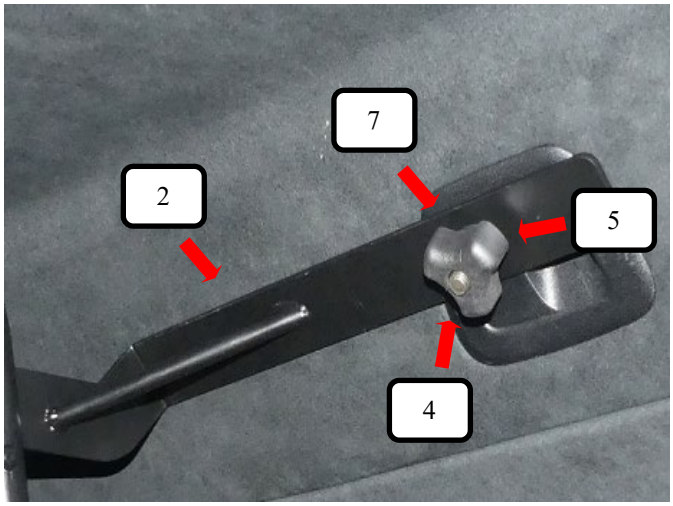

Dachhalter links + rechts (Pos. 2) mit einer Schlossschraube (Pos. 7) Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 4) wie auf dem Bild in die im Dach vorhandenen Netzaufhängungen-Vorrichtigen einhängen und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall® Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300177
Ausgabestand: md.03/2018

Bild 5

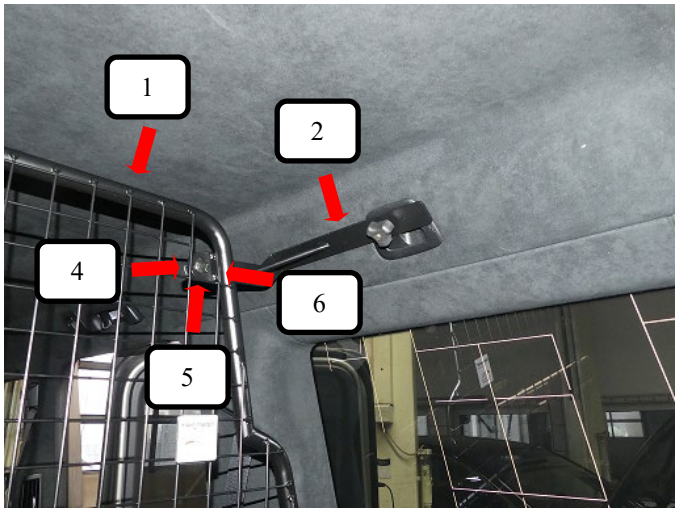

Trenngitter (Pos. 1) von hinten in das Fahrzeug einbringen. Das Trenngitter (Pos. 1) und den Dachhalter (Pos. 2) links + rechts mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 4) verbinden und festziehen.

Bild 6

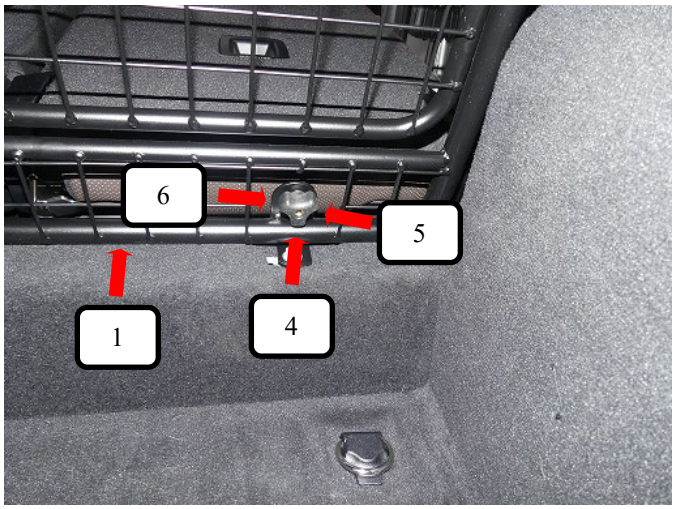

Trenngitter (Pos. 1) und Bodenhalter (Pos. 3) mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 4) verbinden und festziehen.

Bild 7

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: