MONTAGEANLEITUNG

zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300132
Ausgabestand: md.05/2018

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp:	Land Rover Discovery V
Modelljahr:	**Bj. 2017 –** **auch nach Facelift 2020**
Typ:	5 Sitzer + 7 Sitzer (letzte Sitzreihe umgelegt
Position:	oberhalb der Rücksitze
Ausführung:	40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten:	Befestigung oben an den originalen Netzaufhängungen, mit und ohne Panorama-schiebedach

Stückliste

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken	M8 x 165mm	2
3	Dachhalter	114 x 81mm	2
4	Rändelmutter flach	20301000F	4
5	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
6	Kunststoffhülse	20301003	2
7	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	4
8	Schlossschraube	M-VBM8x20S	2
9	Schlossschraube	M-VBM8x30S	2
10	Gummiauflage groß	20301001	2

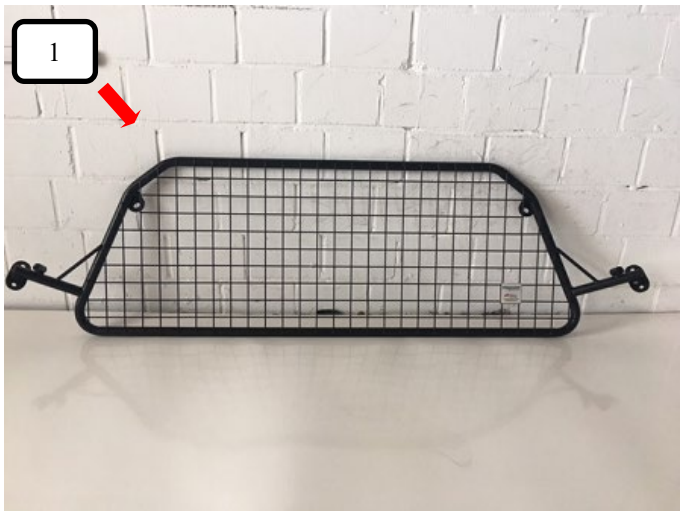

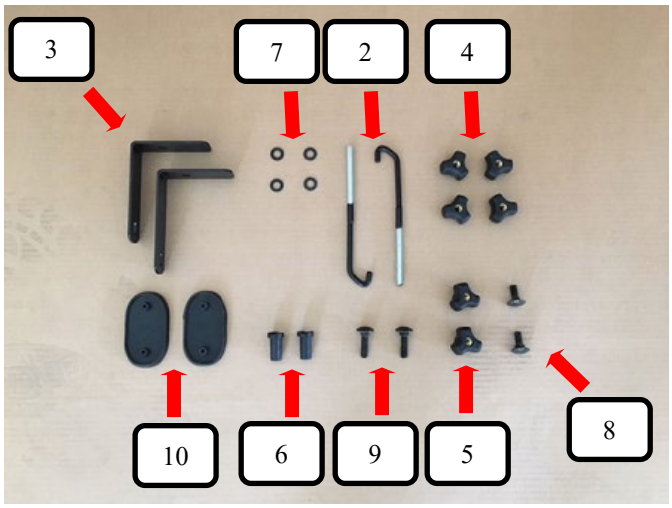

Vormontage:
Abdeckrollo muss entfernt und kann nach der Montage wieder eingesetzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall® Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300132
Ausgabestand: md.05/2018

Bild 1

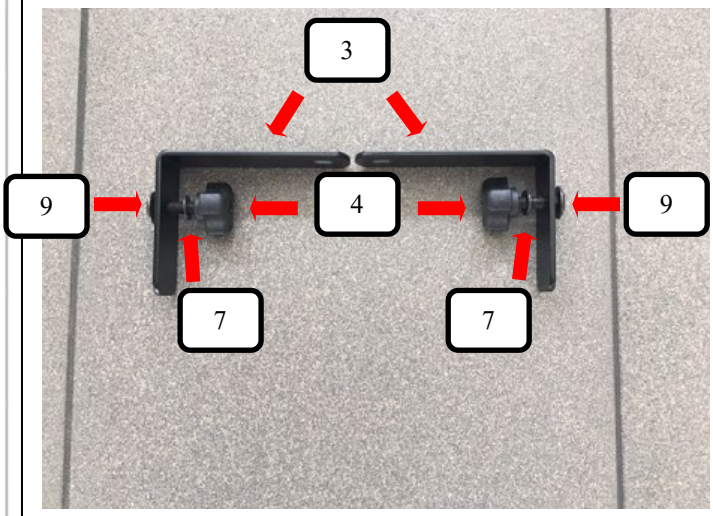

Dachhalter (Pos. 3) mit einer Schlossschraube (Pos. 9), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 4) wie auf Bild 1 vormontieren.

Bild 2

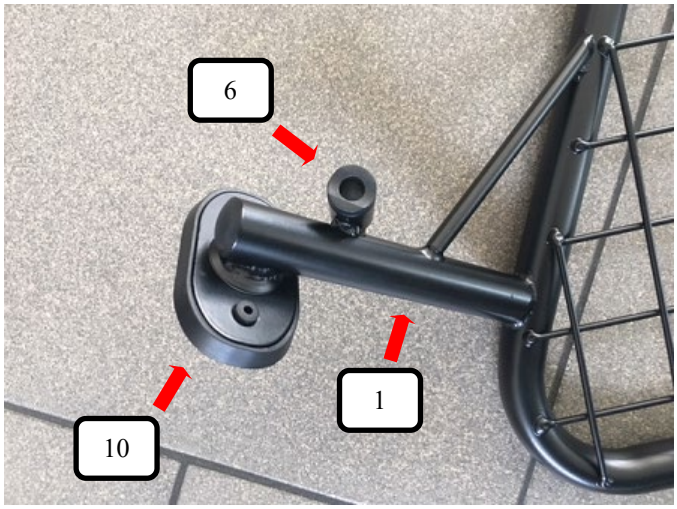

Gummiauflage groß (Pos. 10) auf das Trenngitter (Pos. 1) und Kunststoffhülse (Pos. 6) in das Trenngitter (Pos. 1) drücken.

Bild 3

Trenngitter (Pos. 1) in das Fahrzeug einbringen.

Bild 4

Vormontierten Dachhalter (Pos. 3) aus Bild 1 in die vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall® Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300132
Ausgabestand: md.05/2018

Bild 5

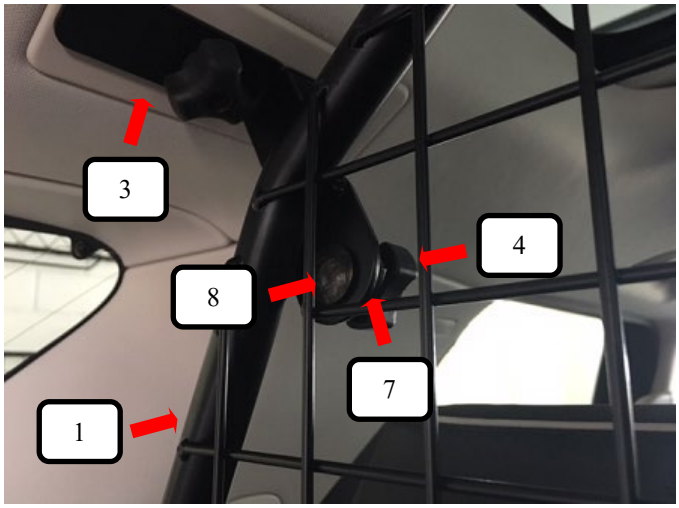

Trenngitter (Pos. 1) am Dachhalter (Pos. 3) mit der Schlossschraube (Pos. 8), Unterlegscheibe (Pos. 7) und Rändelmutter flach (Pos. 4) aufschrauben und festziehen.

Bild 5

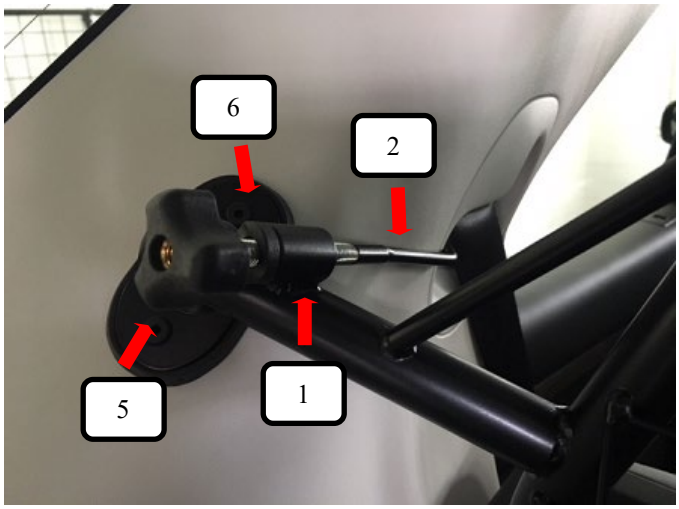

Gewindehaken (Pos. 2) am Gurtschlitz rechts und links einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) sowie Kunststoffhülse (Pos. 6) stecken, dann die Rändelmutter gewölbt (Pos. 5) aufschrauben und festziehen.

Bild 7

Trenngitter im montierten Zustand.

<u>ACHTUNG:</u>
Rändelmuttern (Pos. 5) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoffverkleidung beschädigt werden kann.