MONTAGEANLEITUNG

zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300161
Ausgabestand: md.11/2018

Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp:	Audi A6 Avant (C8)
Modelljahr:	ab Bj. 2018 -
Typ:	Kombi
Position:	Gitter Dach bis Boden hinter den Vordersitzen
Ausführung:	40 x 40 Stahlmasche
Besonderheiten:	passend mit und ohne Panoramaschiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauten und aufrechtstehenden Vordersitzen verwendet werden !

Stückliste

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Trenngitter		1
2	Dachwinkel	120 x 100 mm	2
3	Bodenhalterung	160 x 50 mm	2
4	Rändelmutter flach	20301000F	8
5	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	8
6	Schlossschraube	M-VBM8x20S	6
7	Schlossschraube	M-VBM8x30S	2

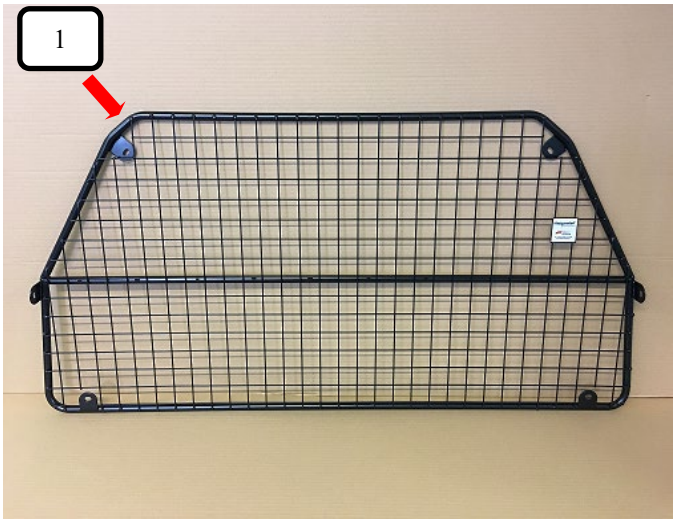

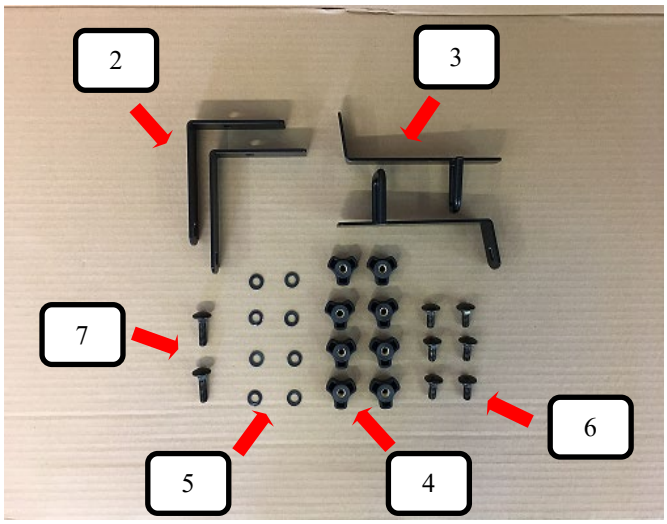

Vormontage:
Rücksitzbank muss umgelegt und die Kopfstützen etwas herausgezogen werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall® Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300161
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 1

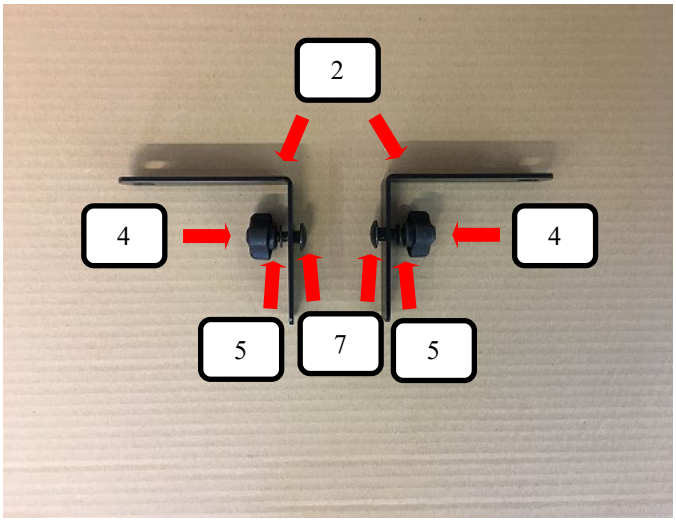

Dachwinkel (Pos. 2) wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube (Pos. 7), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 4) vormontieren.

Bild 2

Bodenhalterung (Pos. 3) wie auf dem Bild in die Rücksitzbank-Arretierungspunkte eindrücken.

Bild 3

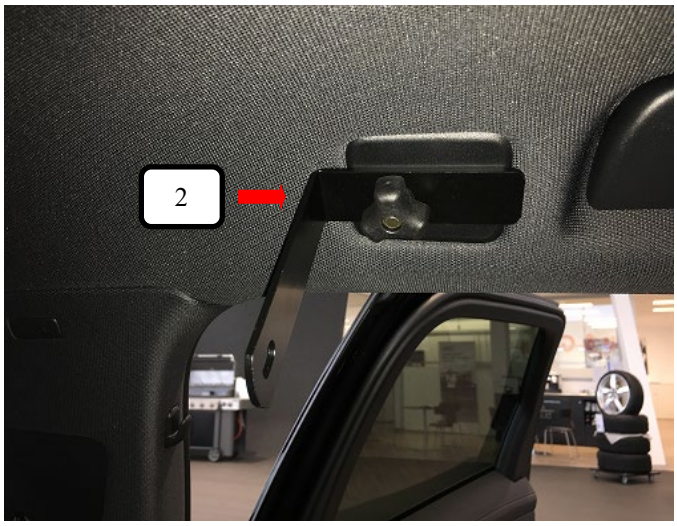

Vormontierten Dachwinkel (Pos. 2) aus Bild 1 in die im Dachhimmel vorhandenen Netzaufhängungen einhängen und festziehen.

Bild 4

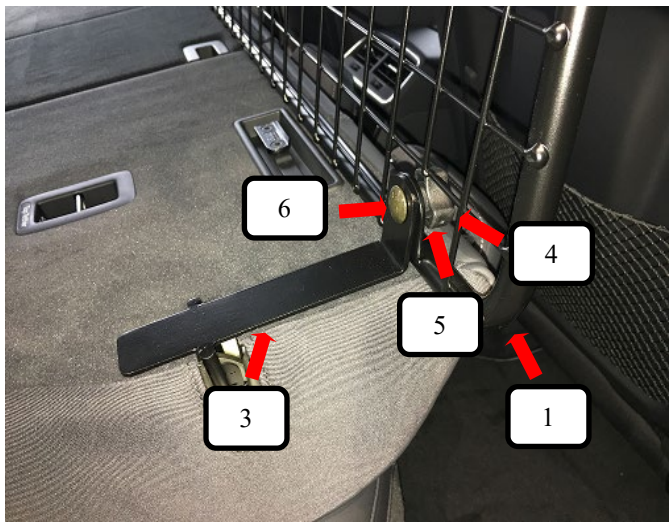

Trenngitter (Pos. 1) von der Seite aus in das Fahrzeug einbringen und vor die Bodenhalterungen (Pos. 3) stellen. Jetzt den Bodenhalter (Pos. 3) und das Trenngitter (Pos. 1) mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und einer Rändelmutter flach (Pos. 4) verbinden und festziehen.

ACHTUNG:

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall® Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300161
Ausgabestand: md.11/2018

Bild 5

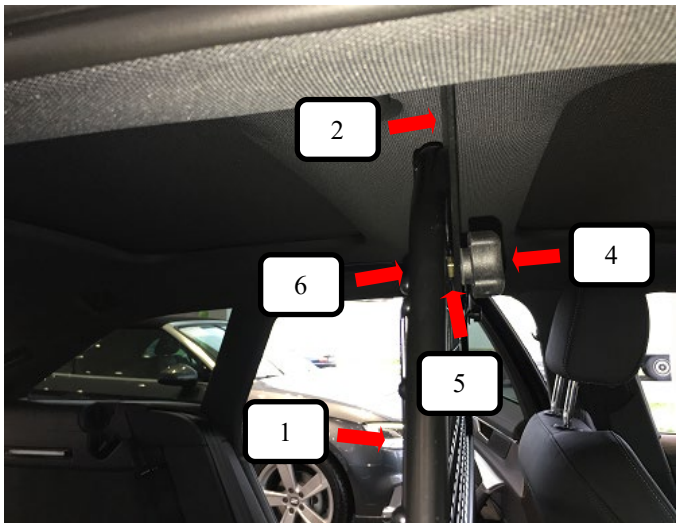

Dachwinkel (Pos. 2) und das Trenngitter (Pos. 1) mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und einer Rändelmutter flach (Pos. 4) verbinden und festziehen.

Bild 5

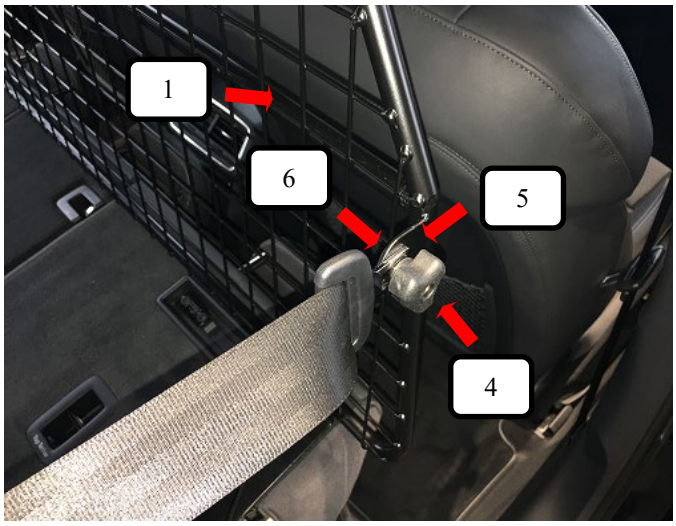

Gurt wie auf dem Bild mit einer Schlossschraube (Pos. 6), Unterlegscheibe (Pos. 5) und Rändelmutter flach (Pos. 4) am Trenngitter (Pos. 1) verbinden und festziehen.

Bild 7

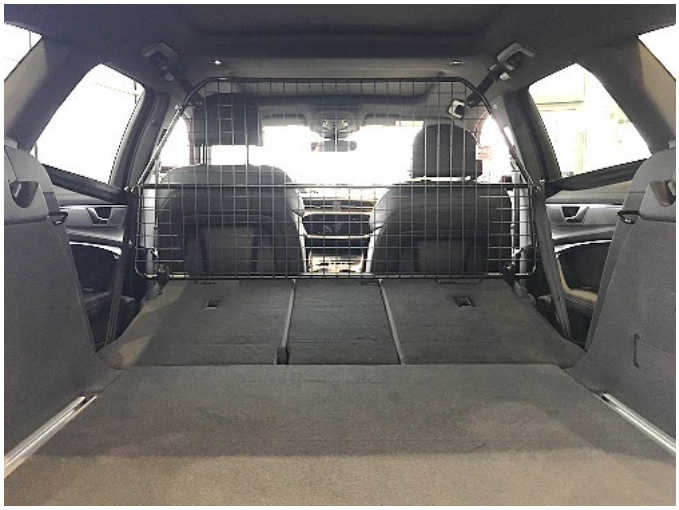

Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG: