MONTAGEANLEITUNG

zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300042
Ausgabestand : jf.12/2015

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp:	BMW X1
Modelljahr:	2015 -
Typ:	F48
Besonderheiten:	mit und ohne Panoramaschiebedach nur mit Komfort-Rücksitzbank (Längsverschiebung)
Fahrzeugtyp:	BMW X1 HYBRID
Modelljahr:	2020 -
Typ:	F48
Position:	oberhalb der Rücksitzbank
Ausführung:	Stahlgeflecht

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken	8x465	2
3	Gummiauflage groß	20301001	2
4	Gummiauflage klein	M-460641D	4
5	Kunststoffhülse	20301003	2
6	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
7	Verzurrösen		2
8	Unterlegscheibe	M-BR8x19x1,5S	2
9	Sechskantschraube		2

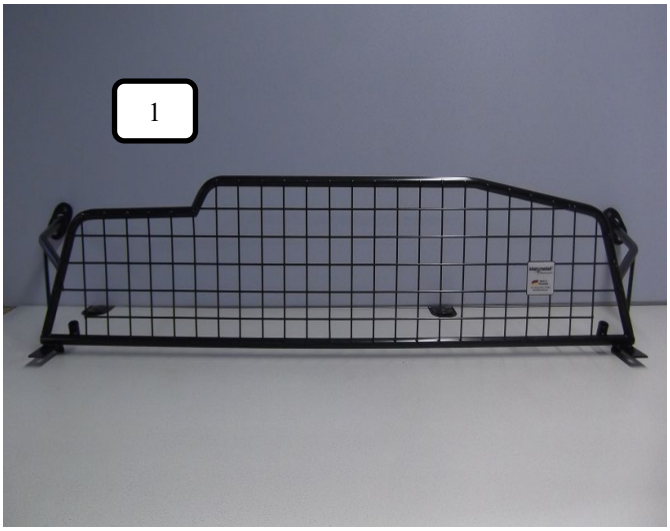

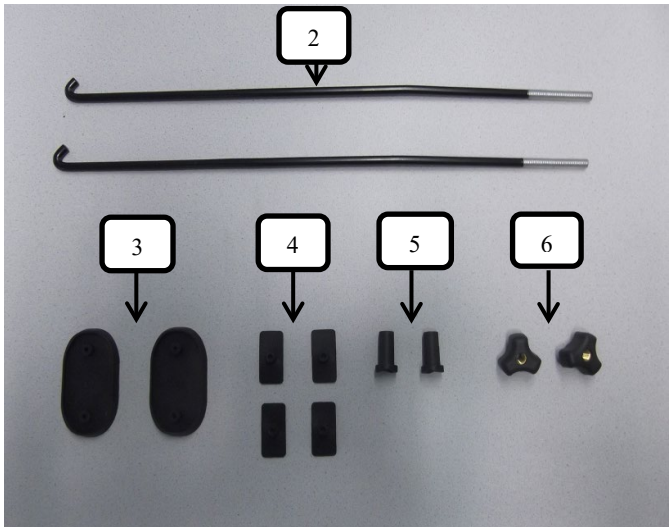

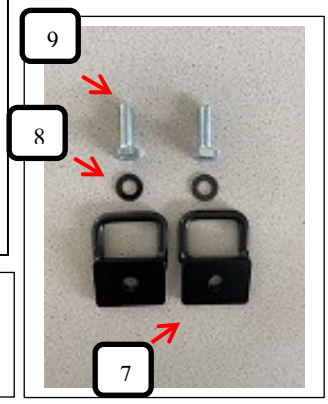

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung Entfernen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

Wenn in Ihrem Fahrzeug keine Verzurrösen vorhanden sind, können die beigelegten wie auf dem Bild verwendet werden, Verzurrösen (Pos. 7) mit Unterlegscheibe (Pos. 8) und Sechskantschraube (Pos. 9) am Fahrzeug anbringen.

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall® Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300042
Ausgabestand : jf.12/2015

Bild 1

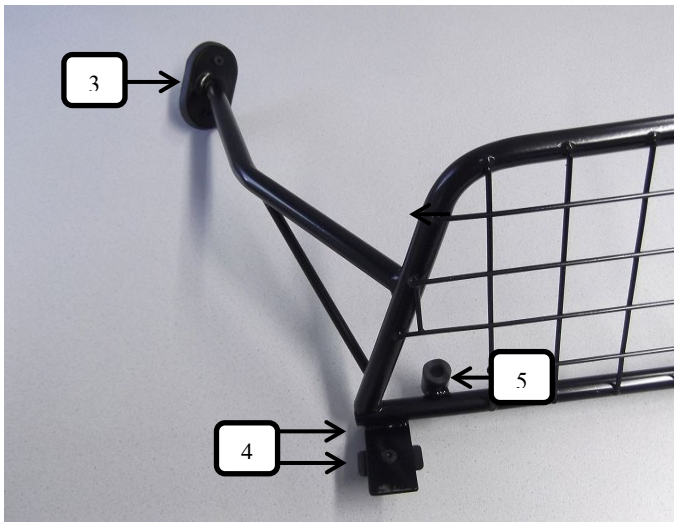

Wie im Bild dargestellt rechts und links am Trenngitter jeweils die Gummiauflage groß (Pos.3), sowie je 2x Gummiauflage klein (Pos.4) aufstecken.
Die Kunststoffhülse (Pos.5) von oben in die Hülse stecken.

Bild 2

Trenngitter von der Rücksitzbank aus waagerecht mit den Streben nach unten in den Kofferraum des Fahrzeuges bringen, senkrecht aufstellen so dass die Gummiauflage groß sich rechts und links an der C-Säule und die Gummiauflage klein auf der Kunststoffverkleidung der Kofferraumabdeckung abstützen kann.

Bild 3

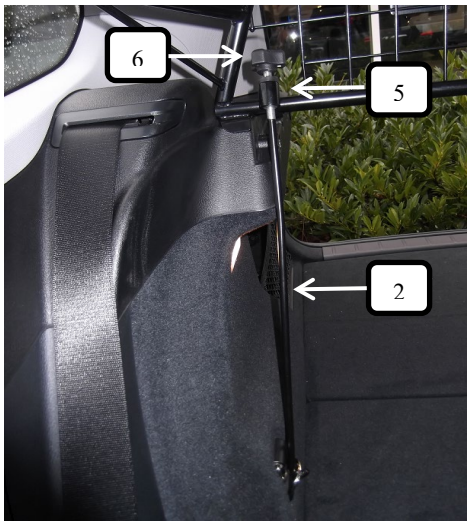

Den Gewindehaken (Pos.2) jeweils rechts und links in die untere Verzurrösenhalterung einhängen durch die Kunststoffhülse (Pos.5) am Trenngitter führen, Trenngitter ausrichten und mit der Rändelmutter (Pos.6) befestigen.

Bild 4

Zum Schluss Rücksitze wieder hochklappen und Kofferraumabdeckung wieder montieren.

<u>ACHTUNG:</u>
Rändelmuttern (Pos. 6) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoff-verkleidung beschädigt werden kann.