MONTAGEANLEITUNG

zertifizierter Betrieb nach ISO 9001

Artikelnummer: 20300043
Ausgabestand : jf.12/2015

TRENNGITTER Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp:	BMW 2er Active Tourer
Modelljahr:	2015-2021
Typ:	F45
Position:	oberhalb der Rücksitzbank
Ausführung:	Stahlgeflecht
Besonderheiten:	mit und ohne Panoramaschiebedach nur mit Sitzverstellung für Rücksitzbank

Stückliste – Montagesatz

Pos.	Benennung		Anzahl:
1	Trenngitter		1
2	Gewindehaken gekröpft	8x470mm	2
3	Gummiauflage klein		4
4	Rändelmutter gewölbt	20301000	2
5	Schutzkappe 25°	20301005	2
6	Kunststoffhülse	20301003	2

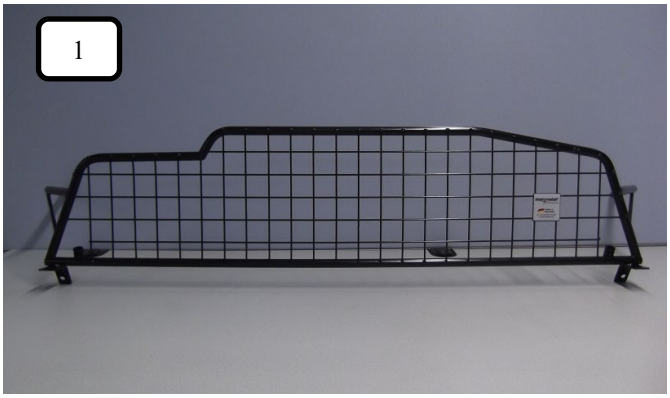

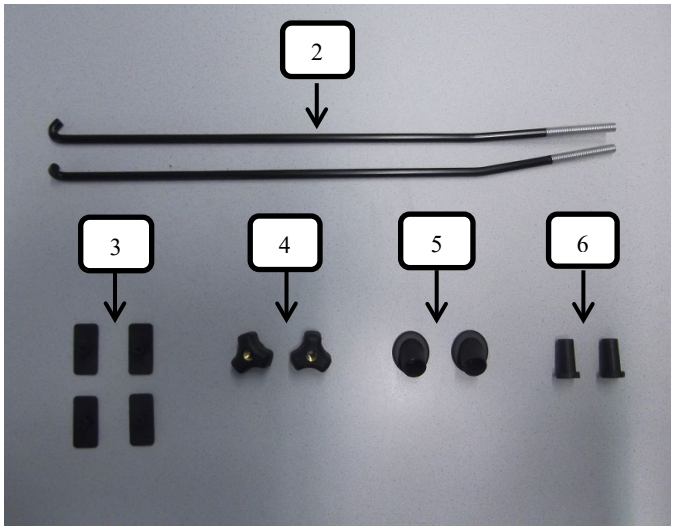

Vormontage:

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entfernen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG

kleinmetall® Transportschutzsysteme

Artikelnummer: 20300043
Ausgabestand : jf.12/2015

Bild 1

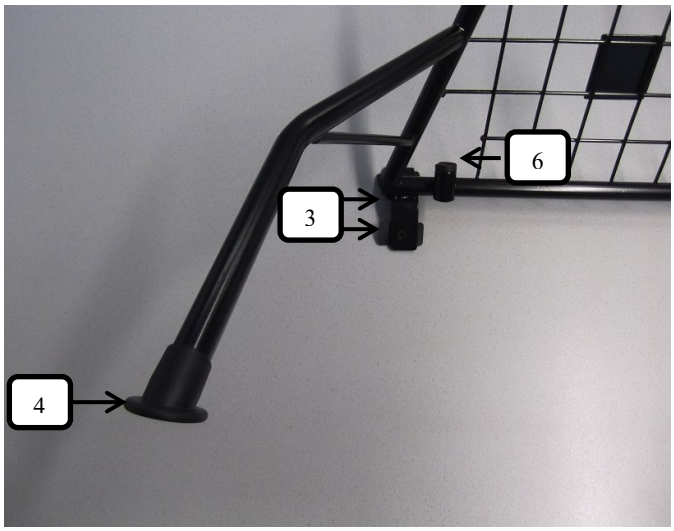

Wie im Bild dargestellt rechts und links am Trenngitter jeweils die Schutzkappe 25° (Pos.4), sowie je 2x Gummiauflage klein (Pos.3) aufstecken.
Die Kunststoffhülse (Pos.6) von oben in die Hülse stecken.

Bild 2

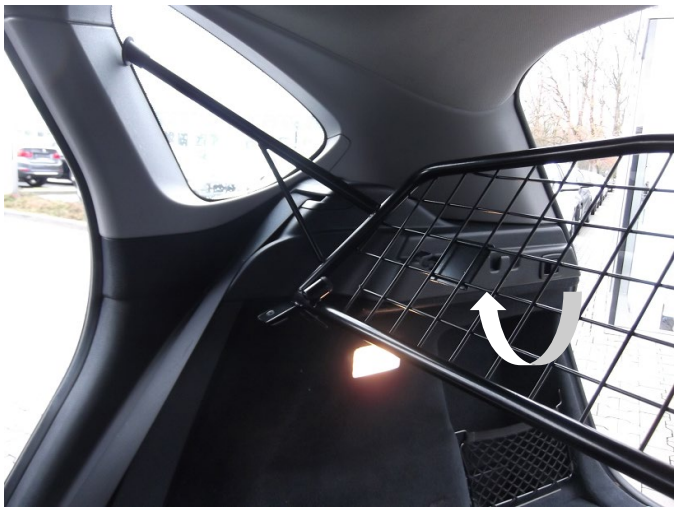

Trenngitter von der Rücksitzbank aus waagerecht mit den Streben nach oben in den Kofferraum des Fahrzeuges bringen, senkrecht aufstellen (ggf. Gitter etwas nach rechts oder links bewegen) so dass die Schutzkappe 25° sich rechts und links an der C-Säule und die Gummiauflage klein auf der Kunststoffverkleidung der Kofferraumabdeckung abstützen kann.

Bild 3

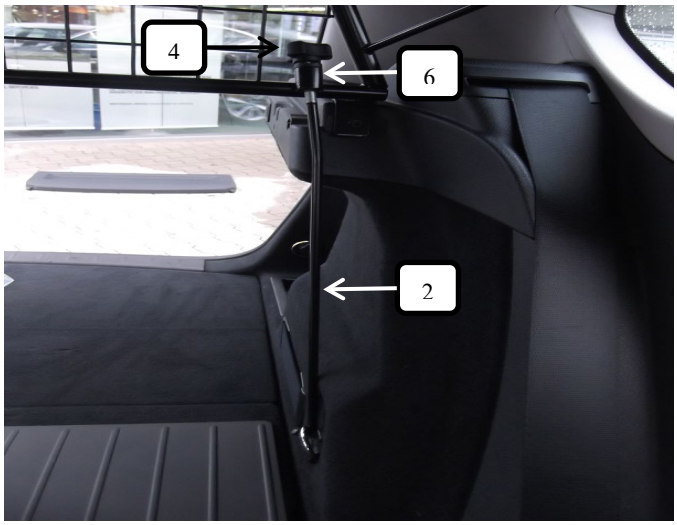

Den Gewindehaken (Pos.2) jeweils rechts und links in die Verzurrösenhalterung einhängen durch die Kunststoffhülse (Pos.6) am Trenngitter führen, Trenngitter ausrichten und mit der Rändelmutter (Pos.4) befestigen.
Achtung!!! Achten Sie bitte auf die Plananlage der Schutzkappe 25° an der C-Säule

Bild 4

Zum Schluss Rücksitze wieder hochklappen und Kofferraumabdeckung wieder montieren.

<u>ACHTUNG:</u>
Rändelmuttern (Pos. 4) an den Gewindehaken (Pos.2) nicht zu fest anziehen, da sonst die Kunststoff-verkleidung beschädigt werden kann.