

# MONTAGEANLEITUNG



Artikelnummer: 20300323  
Ausgabestand: md.04/2024

## Trenngitter Masterline

### Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Renault Trafic III (L2)  
Modelljahr: Bj. 2018 – 2023 und ab Bj. 2024 -  
Typ:  
Position: hinten oberhalb der Rücksitze  
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche  
Besonderheiten: Montage an den Kopfstützen passend 2. Und 3. Sitzreihe sowie mit und ohne Panoramaschiebedach

**Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !**

### Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Winkelstütze Haken		3
3	Winkelstütze Klemmbacke		3
4	Gummiauflage klein	M-460641D	6
5	Schlossschraube M8x20	M-VBM8x20S	9
6	Unterlegscheibe M8	M-BR8x19x1,5S	9
7	Rändelmutter flach	R3015M8S	9

**Die Befestigung des Trenngitters, muss immer an 3 Kopfstützenstangen erfolgen !**

**An den äußeren Kopfstützen, erfolgt die Montage jeweils an der äußeren Kopfstützenstange, ist dies nicht möglich, kann auch die innere Kopfstützenstange verwendet werden.**

**An der mittigen Kopfstütze kann, die rechte oder linke Kopfstützenstange gewählt werden.**

### Vormontage

### Sicherheitshinweise

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.

Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.


Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !

Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300323  
Ausgabestand: md.04/2024

**Bild 1**

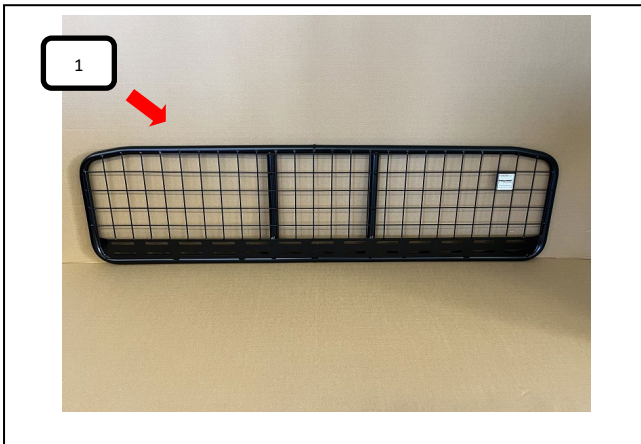


Trenngitter

**Bild 2**

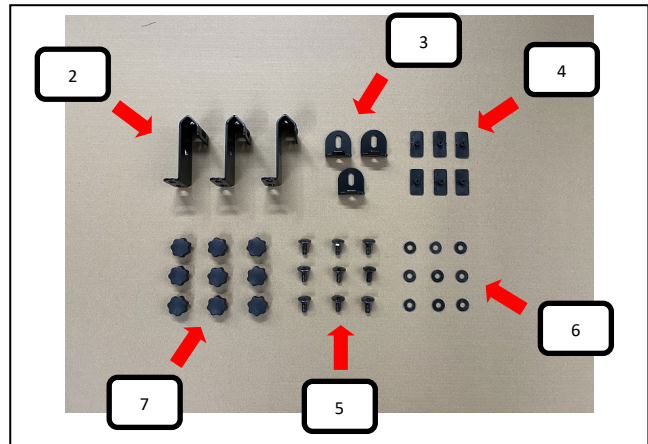


Montagesatz

**Bild 3**

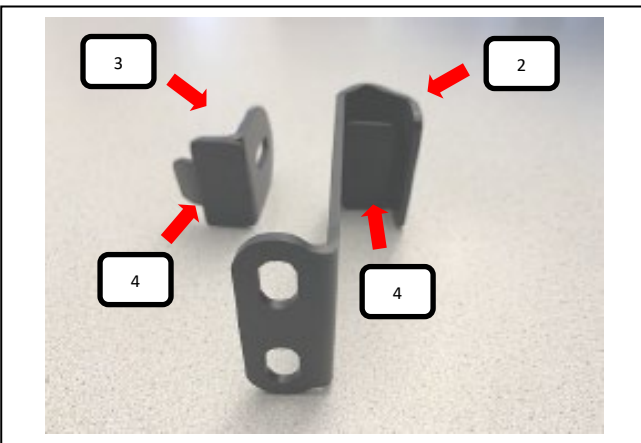

Winkelstütze Haken (Pos. 2) und Winkelstütze Klemmbake (Pos. 3) wie auf dem Bild mit einer Gummiauflage versehen.

**Bild 4**

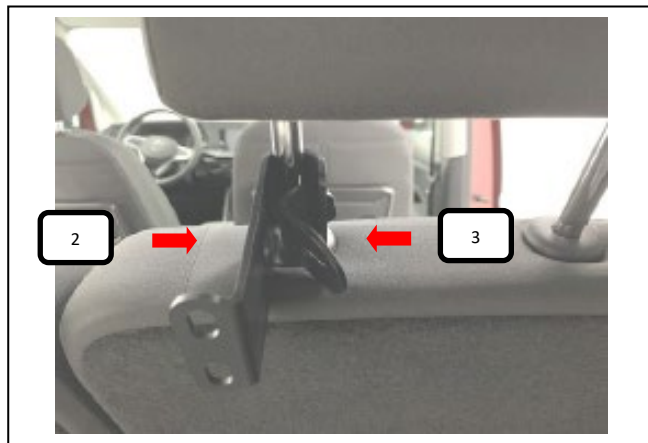


An der mittleren Kopfstütze die Winkelstütze Haken (Pos. 2) wie auf dem Bild um die rechte oder linke Kopfstützenstange führen, jetzt die Winkelstütze Klemmbake (Pos. 3) in die Winkelstütze Haken (Pos. 2) einklinken.

**ACHTUNG:**

# MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300323  
Ausgabestand: md.04/2024

**Bild 5**

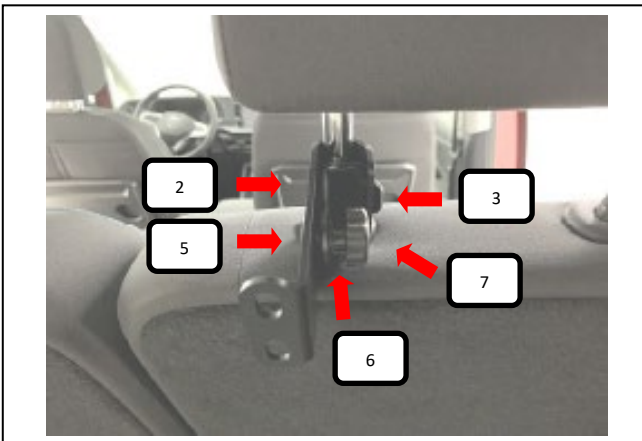

Jetzt an der mittleren Kopfstütze wie auf dem Bild eine Rundkopfschraube (Pos. 5) durch die Winkelstützen Haken + Klemmbacke (Pos. 2 + 3) stecken und von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und eine Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen. An den beiden äußeren Kopfstützen ist die gleiche Montage wie auf Bild 2 + 3 zu machen, nur das hier die äußeren Kopfstützenstangen genutzt werden sollen, sollte dies nicht gehen, können auch die inneren Kopfstützenstangen genutzt werden. Darauf achten das alle drei Halterungen nach der Montage gerade ausgerichtet sind.

**Bild 6**

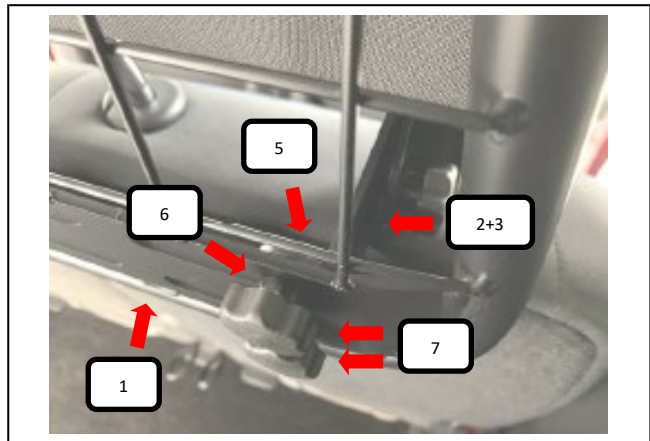

Jetzt das Trenngitter (Pos. 1) vor die montierte Winkelstütze Haken + Klemmbacke (Pos. 2+3) an der äußeren Kopfstütze halten, von vorne eine Rundkopfschraube (Pos. 5) durch die Winkelstütze (Pos. 2+3) und das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Jetzt von der anderen Seite eine Unterlegscheibe (Pos. 6) und Rändelmutter (Pos. 7) aufschrauben und festziehen. An der mittleren Kopfstütze ist die gleiche Montage wie auf Bild 4 zu machen.

**Bild 7**



Trenngitter im montierten Zustand.

**ACHTUNG:**